

# Konica FT-1 MOTOR

## TECHNICAL ILLUSTRATION WITH PARTS LIST

分解透視図・部品リスト・専用工具図及びリスト

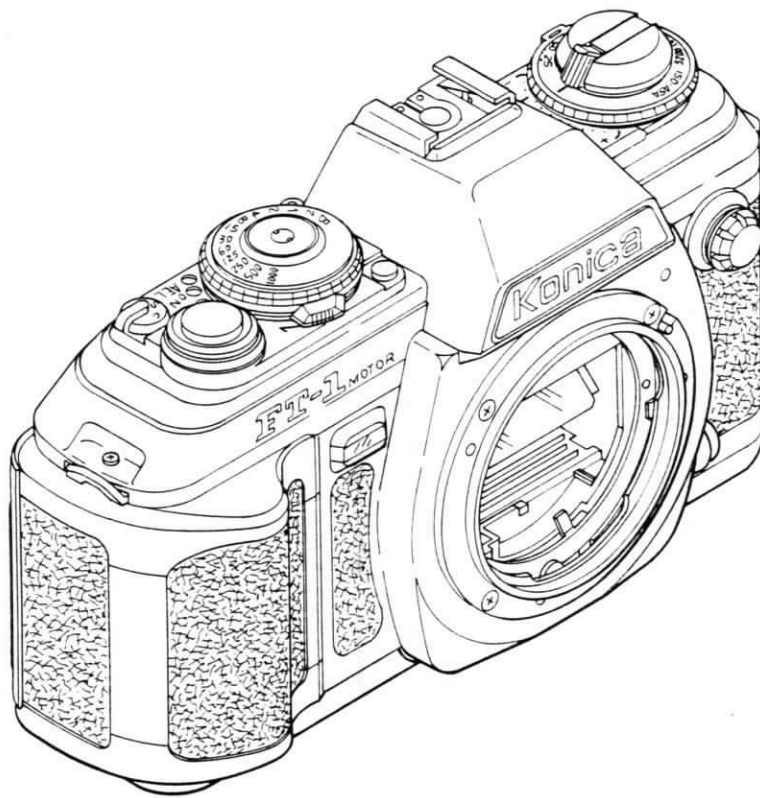


Fig-1

Fig-2

C-1


Konica **ST-1**  
MOTOR

MODEL No. 1090

Fig. No.	Parts No. or Sub-assembly	部品・部組名称	Parts name or Sub-assembly name	Note	Illustration Fig. index
C-1	6 3 6 0 4	2.0φ×4.5 圓ナット	2.0φ×4.5 Plus counter sunk screw	IS6401-06202	
C-2	0 5 2 0 2-△	三脚ネジ	Tripod socket		
C-3	6 5 4 1 5	1.7φ×4.0 +×ネジ	1.7φ×4.0 Plus pan head screw		
C-4	0 2 0 4 2	電池用電解液	Battery contact plate dressed frame		
C-5	4 5 1 3 9	E-ring (E-13)	E-ring (E-13)		
C-6	0 2 0 6 5	巻掛用歯車組	Wind gear base plate setscrew	IS6401-02303	
C-7	6 5 4 4 4	1.7φ×3.0 +×ネジ	1.7φ×3.0 Plus pan head screw		
C-8	2 3 1	指針部	Film counter sub-assy		
C-9	6 5 4 6 5	1.7φ×4.0 +×ネジ	1.7φ×4.0 Plus pan head screw		
C-10	2 0 4	モーター駆動部	Motor base plate sub-assy		
C-11	0 2 0 0 6	モーター駆動部 (3.6φ)	Spool washer B (3.6φ)	t=0.1	
C-12	0 2 0 5 8	モーター駆動部 (3.6φ)	Motor washer B (3.6φ)	t=0.3	
C-13	6 5 4 0 5	1.7φ×2.0 +×ネジ	1.7φ×2.0 Plus pan head screw		
C-14	0 8 1 0 7	AE7770 +×ネジ (黒)	AE amplifier head wire (Black)	F-35	
C-15	0 8 1 0 6	AE7770 +×ネジ (赤)	AE amplifier lead wire (Red)	F-45	
C-16	8 0 3	モーター駆動部	Motor driving amplifier sub-assy		
C-17	0 2 2 0 4	スプロケット	Sprocket shaft	M7 02202	
C-18	4 5 1 7 9	E-ring (E-17)	E-ring (E-17)		
C-19	0 2 0 4 0	1.7φ×3.0 圓ナット (2.0φ)	1st gear shaft washer (2.0φ)	t=0.2	
C-20	0 2 0 1 0	モーター駆動部	Motor slip spring		
C-21	0 2 0 0 9	モーター駆動部	Motor gear	M6-02010	
C-22	6 5 4 4 5	1.7φ×3.0 +×ネジ	1.7φ×3.0 Plus pan head screw	(S6401-02007)	
C-23	0 2 0 6 5	巻掛用歯車組	Wind gear base plate setscrew	(S6401-02007)	
C-24	2 0 9	リール摩擦部	Spool friction sub-assy		
C-25	2 0 7	リール摩擦部 (3.6φ)	Spool washer (3.6φ)	t=0.1	
C-26	0 2 0 0 6	巻掛用歯車組	Wind motor sub-assy		
C-27	2 0 1	スプロケット	Sprocket gear	M7 02017	
C-28	0 2 2 0 7	スプロケット歯車	Sprocket plate setscrew	FS	
C-29	0 2 2 2 2	スプロケット歯車	1.4φ Over size screw		
C-30	0 2 2 2 8	1.4φネジ	1.7φ Setscrew		
C-31	0 2 2 0 3	スプロケット歯車	Sprocket plate		
C-32	0 2 2 0 2	スプロケット歯車	Sprocket under side bearing		
C-33	0 2 0 6 0	スプロケット歯車	Sprocket upper side bearing		
		スプロケット歯車 (5.3φ)	Sprocket washer (5.3φ)		

X: Not supply parts  
X: 支給対象外部品

For the order model No. of the standard parts use '0001'.

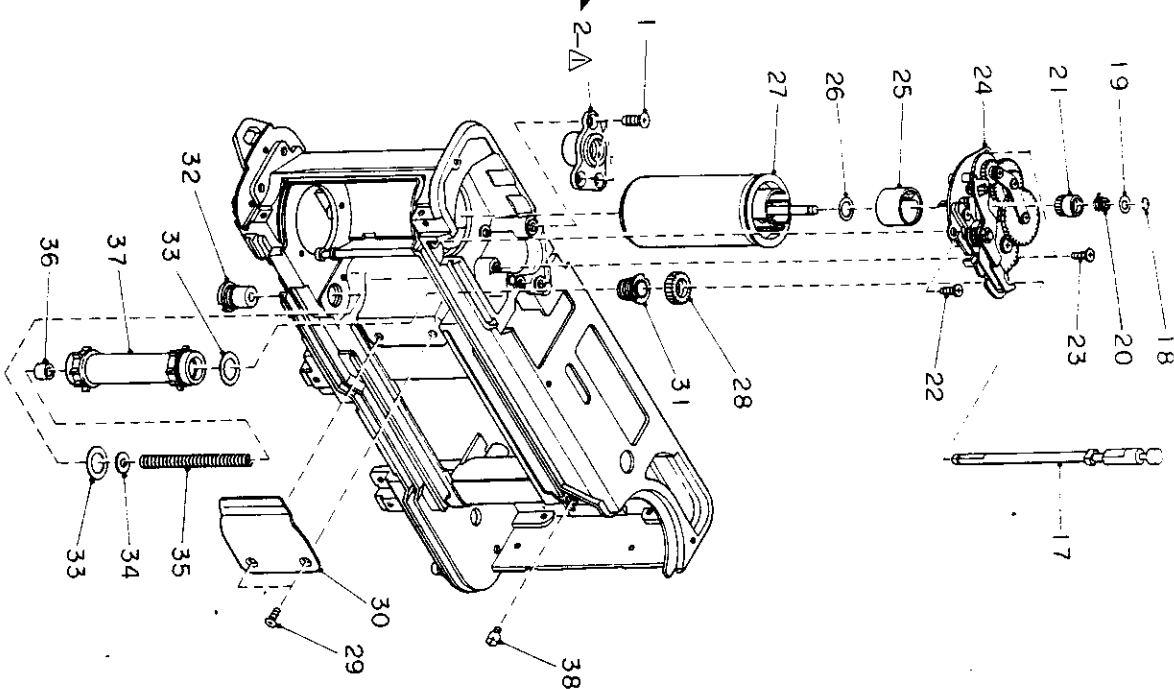

A-1

# Konica FT-1

MOTOR

MODEL No. 1090



1	2	3	4	5	6
Fig. No.	Parts No. or Sub-assembly	部品・部組名称	Parts name or Sub-assembly name	Note	Disassembling Fig. index
A-1	8 3 5	電池ケース部組	Battery case sub-assy		N
A-2	<del>0 1 1 0 0</del>	シンクロソケット 絶縁キャップ	Synchro socket insulating cap	<del>TC: T4: FS: FC</del>	
A-3	<del>0 1 1 1 1</del>	リモートコントロール キャップ	Remoto control cap	<del>FS: FC: PP</del>	
A-4	0 1 0 1 4	右側光皮	Right side leather		
A-5	0 1 0 1 5	左側光皮	Left side leather		
A-6	0 1 0 1 3	左凹ふさぎ板	Left side cover plate		
A-7	6 0 1	裏蓋部組	Backlid sub-assy		M
A-8	2 4 1	巻戻しハンドル部組	Rewind handle sub-assy		H
A-9	0 2 4 1 0	巻戻し軸	Rewind spindle	⑩-01001	
A-10	0 2 4 1 3	巻戻しフリクションバネ	Rewind spindle friction spring		
A-11	0 2 4 1 2	巻戻し軸座金(3.6φ)	Rewind spindle washer (3.6φ)	t=0.2	
A-12	7 5 4 6 5	1.7φ×4.0 ナベ小ネジ	1.7φ×4.0 Plus pan head screw		
	0 5 1 4 0	1.7φオーバーサイズネジ	1.7φ Over size screw	ネジ穴不良時用ネジ The screw for damaged hole	
A-13	0 5 1 3 7	ASA表示ダイヤル	ASA indicator dial		
A-14	0 5 1 3 8	ASA切替えバネ	ASA changing spring		
A-15	0 5 1 3 6	ASAダイヤル	ASA dial		
A-16	0 5 1 1 5	シャッターダイヤル 止めネジ	Shutter speed dial set screw	Special tool ④	
A-17	5 1 5	ダイヤル化粧リング部組	Shutter dial ring sub-assy		I
A-18	0 5 1 1 2	シャッターダイヤル	Shutter dial		
A-19	0 5 1 4 8	ファインダーカバー 止めネジ	Top cover setscrew		
A-20	6 5 4 5 9	1.7φ×3.5 ナベ小ネジ	1.7φ×3.5 Plus pan head screw		
	6 5 4 5 5	1.7φ×3.5 ナベ小ネジ	1.7φ×3.5 Plus pan head screw	黒仕様 For black model	
A-21	5 1 1	ファインダーカバー部組	Top cover sub-assy		I
	5 1 1 -B	ファインダーカバー部組(黒)	Top cover sub-assy (Black)	黒仕様 For black model	I
A-22	0 6 2 0 3	底面カバー止めネジ	Bottom cover setscrew		
	0 6 2 0 3 -B	底面カバー止めネジ(黒)	Bottom cover setscrew (Black)	黒仕様 For black model	
A-23	0 6 2 0 1	底面カバー	Bottom cover		
	0 6 2 0 1 -B	底面カバー(黒)	Bottom cover (Black)	黒仕様 For black model	

X: Not supply parts


X: 支給対象外部品

For the order model No. of the standard parts use 「0001」

標準部品の請求製番は「0001」を使用

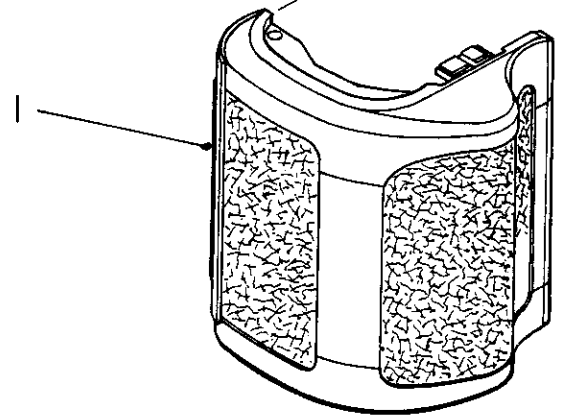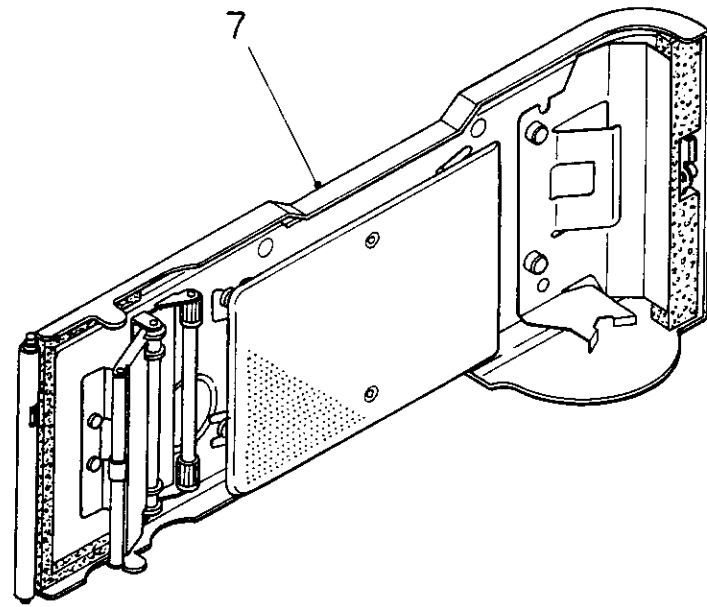

A

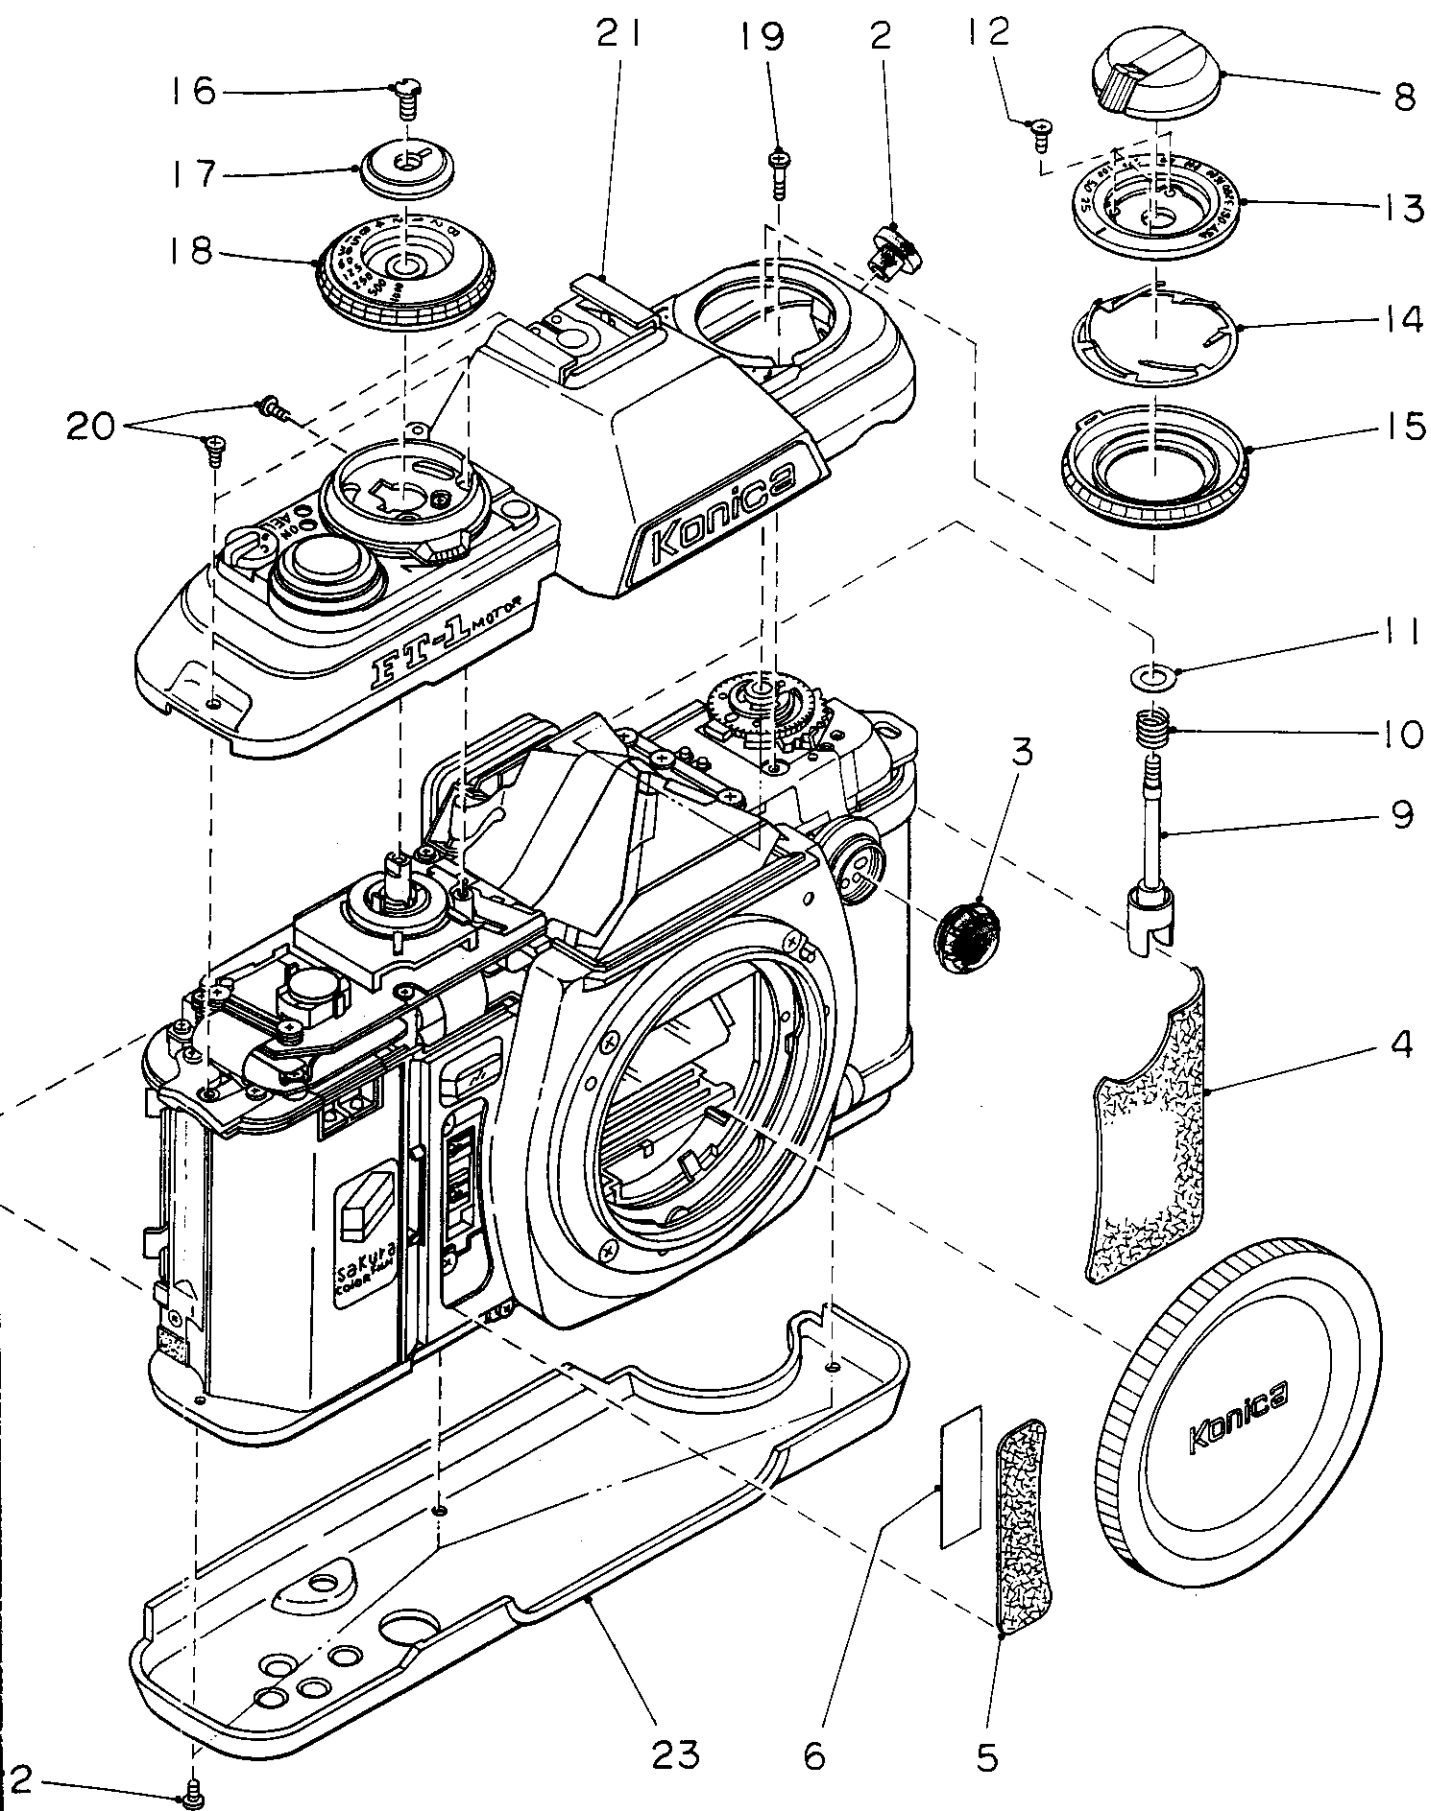

B-1

# Konica FT-1

MOTOR

MODEL No. 1090

1	2	3	4	5	6
Fig. No.	Parts No. or Sub-assembly	部品・部組名称	Parts name or Sub-assembly name	Note	Disassembling Fig. index
B-1	<del>0 5 2 1 4</del>	接眼枠止のネジ	<del>Eye piece frame setscrew</del>	<del>FC-EP</del>	J
B-2	5 2 6	接眼枠部組	Eye piece frame sub-assy		
B-3	<del>0 5 3 9 2</del>	フレキプリント板止のネジ	<del>F.P.C. setscrew</del>	<del>FS</del>	
B-4	0 4 1 1 1	メガネ	Set plate		
B-5	0 4 1 1 2	メガネゴム	Set plate rubber		
B-6	6 5 4 4 4	1.7φ×3.0 ナベ小ネジ	1.7φ×3.0 Plus pan head screw		
B-7	0 8 0 0 2	T抵抗体	Shutter resistor		
B-8	6 5 4 2 5	1.7φ×2.5 ナベ小ネジ	1.7φ×2.5 Plus pan head screw	(S640)-05381	
B-9	7 5 4 1 4	1.7φ×2.2 ナベ小ネジ	1.7φ×2.2 Plus pan head screw	(S640)-08001	
B-10	5 3 8	前カバー部組	Front cover sub-assy		K
B-11	0 4 1 1 0	ASA地板止めネジ	ASA base plate setscrew		
B-12	0 4 1 1 7	コネクター止のネジ	Connector setscrew		
B-13	0 4 1 0 5	コネクター押え板 B	Connector set plate B		
B-14	0 4 1 0 9	コネクター押えゴム	Connector set rubber		
B-15	0 8 0 1 2	上部絶縁板	Upper insulating plate		
B-16	0 8 0 1 1	AEアンプ絶縁シート	AE-amplifier insulater		
B-17	6 5 4 4 4	1.7φ×3.0 ナベ小ネジ	1.7φ×3.0 Plus pan head screw		
B-18	0 5 1 4 7	T抵抗体止め板	Shutter resistor set plate		
B-19	6 1 4 0 4	1.7φ×2.0 ナベ小ネジ	1.7φ×2.0 Plus pan head screw		
B-20	0 5 3 9 7	フレキプリント板止めネジ B	F.P.C. setscrew B		N
B-21	0 4 1 0 3	コネクター押え板	Connector set plate		
B-22	<del>0 4 1 0 8</del>	コネクター押えゴム B	<del>Connector set rubber B</del>	<del>FS</del>	
B-23	7 5 4 4 5	1.7φ×3.0 ナベ小ネジ	1.7φ×3.0 Plus pan head screw		
B-24	<del>0 5 2 0 5</del>	AEアンプ止めカラー	<del>AE amplifier set collar</del>	<del>FS</del>	
B-25	8 0 1	AEアンプ部組	AE-amplifier sub-assy		
B-26	6 1 4 7 6	1.7φ×4.5 ナベ小ネジ	1.7φ×4.5 Plus pan head screw		
B-27	6 1 2	締り爪カバー部組	Lock claw cover sub-assy		
B-28	6 5 4 6 5	1.7φ×4.0 ナベ小ネジ	1.7φ×4.0 Plus pan head screw		
B-29	0 4 1 1 6	ASA抵抗体止めネジ	ASA resistor setscrew		
B-30	0 8 0 1 3	ASA抵抗体	ASA resistor		M
B-31	6 5 4 4 5	1.7φ×3.0 ナベ小ネジ	1.7φ×3.0 Plus pan head screw	(S640)-05201	

X:Not supply parts

X:支給対象外部品

For the order model No. of the standard parts use 「0001」

標準部品の請求製番は「0001」を使用

B-2

Konica FT-1  
MOTOR

MODEL No. 1090


1	2	3	4	5	6
Fig. No.	Parts No. or Sub-assembly	部品・部組名称	Parts name or Sub-assembly name	Note	Disassembling Fig. index
B-32	<del>05250</del>	ピント調整座金 B	Focusing adjustable washer B	<del>FS</del> { 05249 t=0.6 05250 t=0.5 05251 t=0.4 05252 t=0.3 05253 t=0.2 05254 t=0.1 05255 t=0.05 05256 t=0.03	I
B-33	<del>05242</del>	ピント調整座金 A	Focusing adjustable washer A	<del>FS</del> { 05241 t=0.6 05242 t=0.5 05243 t=0.4 05244 t=0.3 05245 t=0.2 05246 t=0.1 05247 t=0.05 05248 t=0.03	
B-34	5 2 1	ペンタ枠部組	Penta-prism frame sub-assy		
B-35	6 5 6 1 5	2.0φ×5.0 ナベ小ネジ	2.0φ×5.0 Plus pan head screw	(S640)-05301	
B-36	6 5 5 6 5	2.0φ×2.8 ナベ小ネジ	2.0φ×2.8 Plus pan head screw	(S640)-05327	
B-37	0 4 1 1 9	ASA地板支え	ASA plate supporter		
B-38	0 5 2 3 8	上地板止めネジ	Upper base plate setscrew		
B-39	4 5 1 0 9	E型止め輪(E-10)	E-ring (E-10)		
B-40	6 5 5 9 5	2.0φ×4.0 ナベ小ネジ	2.0φ×4.0 Plus pan head screw	(S640)-04007	
B-41	<del>04000</del>	シャッタースピーサー	<del>Shutter spacer</del>	<del>FS</del>	
B-42	0 4 0 0 9	シャッター止めネジ A	Shutter setscrew A	(S640)-04006 (S640)-04008	H
B-43	0 4 0 0 6	シャッター遮光板	Shutter shield plate	(S640)-04001 FS 04006-△	
B-44	0 4 0 0 8	シャッターアース接片	Shutter earth plate		
B-45	0 8 1 0 9	シャッターアース リード線(黒)	Shutter earth lead wire (Black)	ℓ=55	
B-46	<del>04001</del>	シャッター光線止め D	<del>Shutter light stop D</del>	<del>FS</del> 04008	
B-47	<del>05481</del>	シャッター取付け座金 (2.1φ)	<del>Shutter set washer</del> (2.1φ)	<del>FS</del> 05481 t=0.4 (S640)-05327	
B-48	<del>04002</del>	シャッター部組	<del>Shutter sub-assy</del>	<del>FS</del>	

X:Not supply parts


X:支給対象外部品

For the order model No. of the standard parts use 「0001」

標準部品の請求製番は「0001」を使用

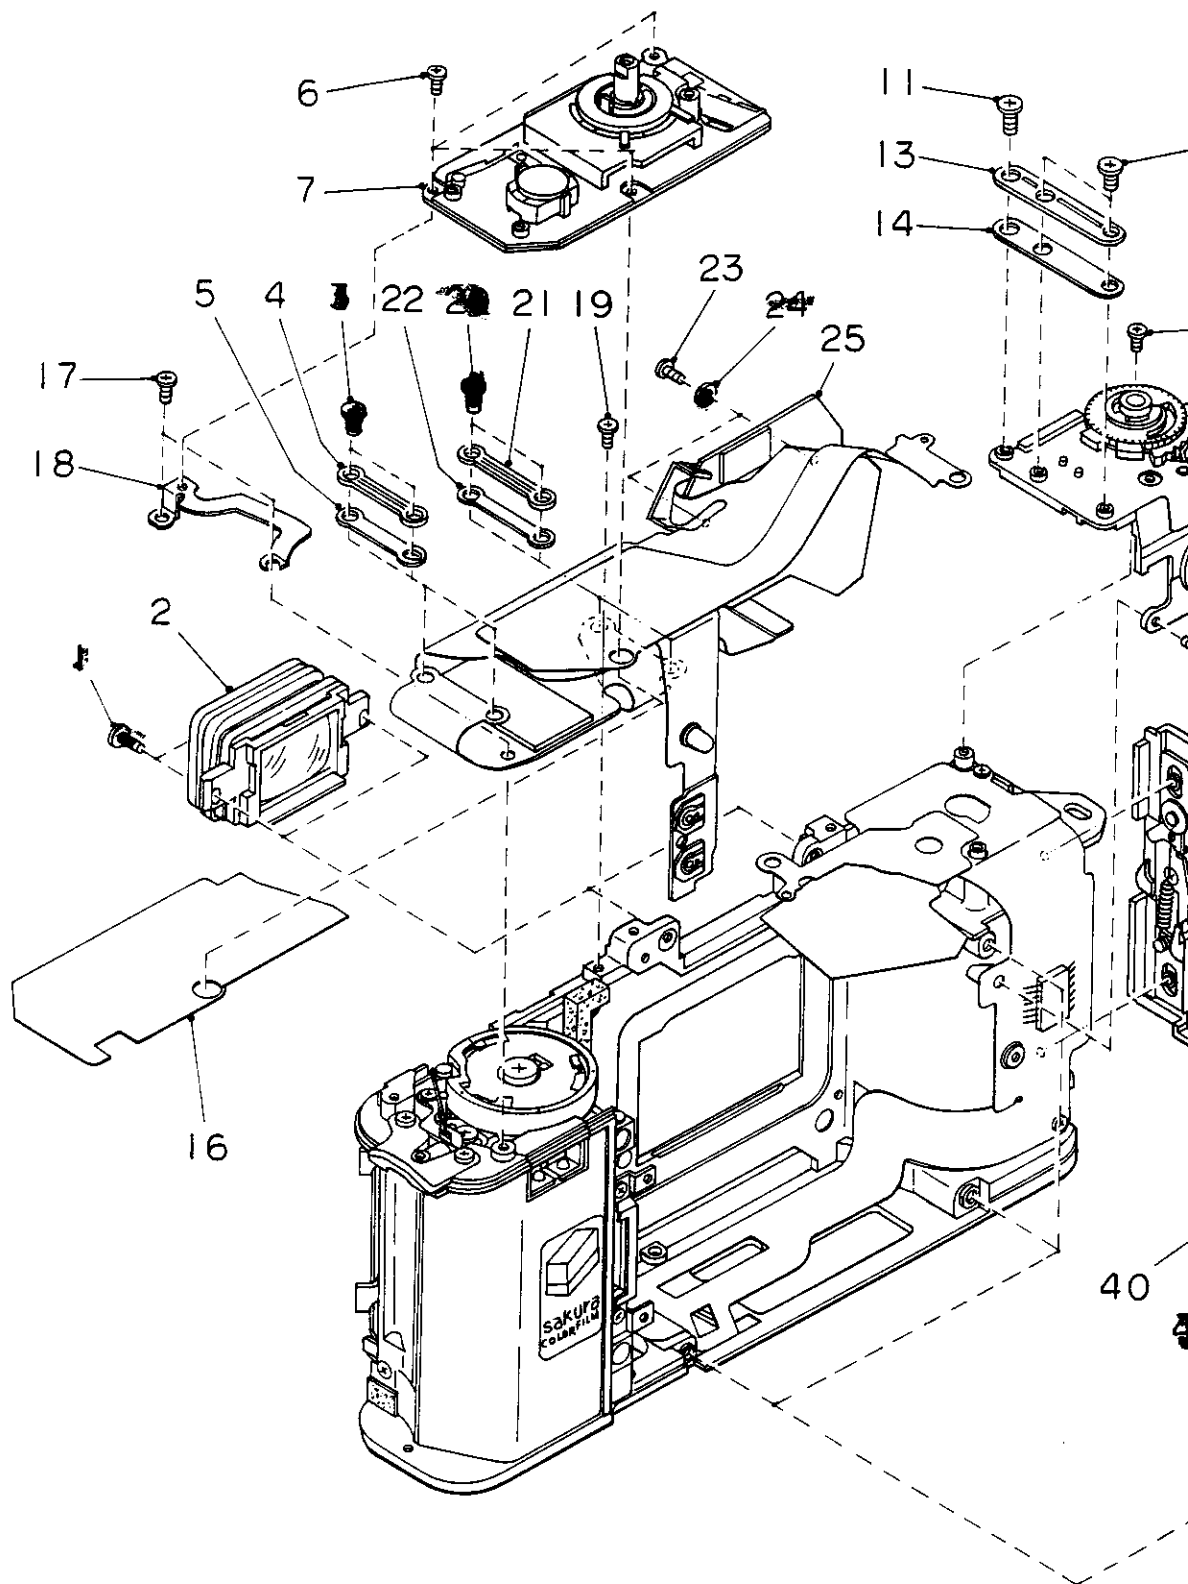



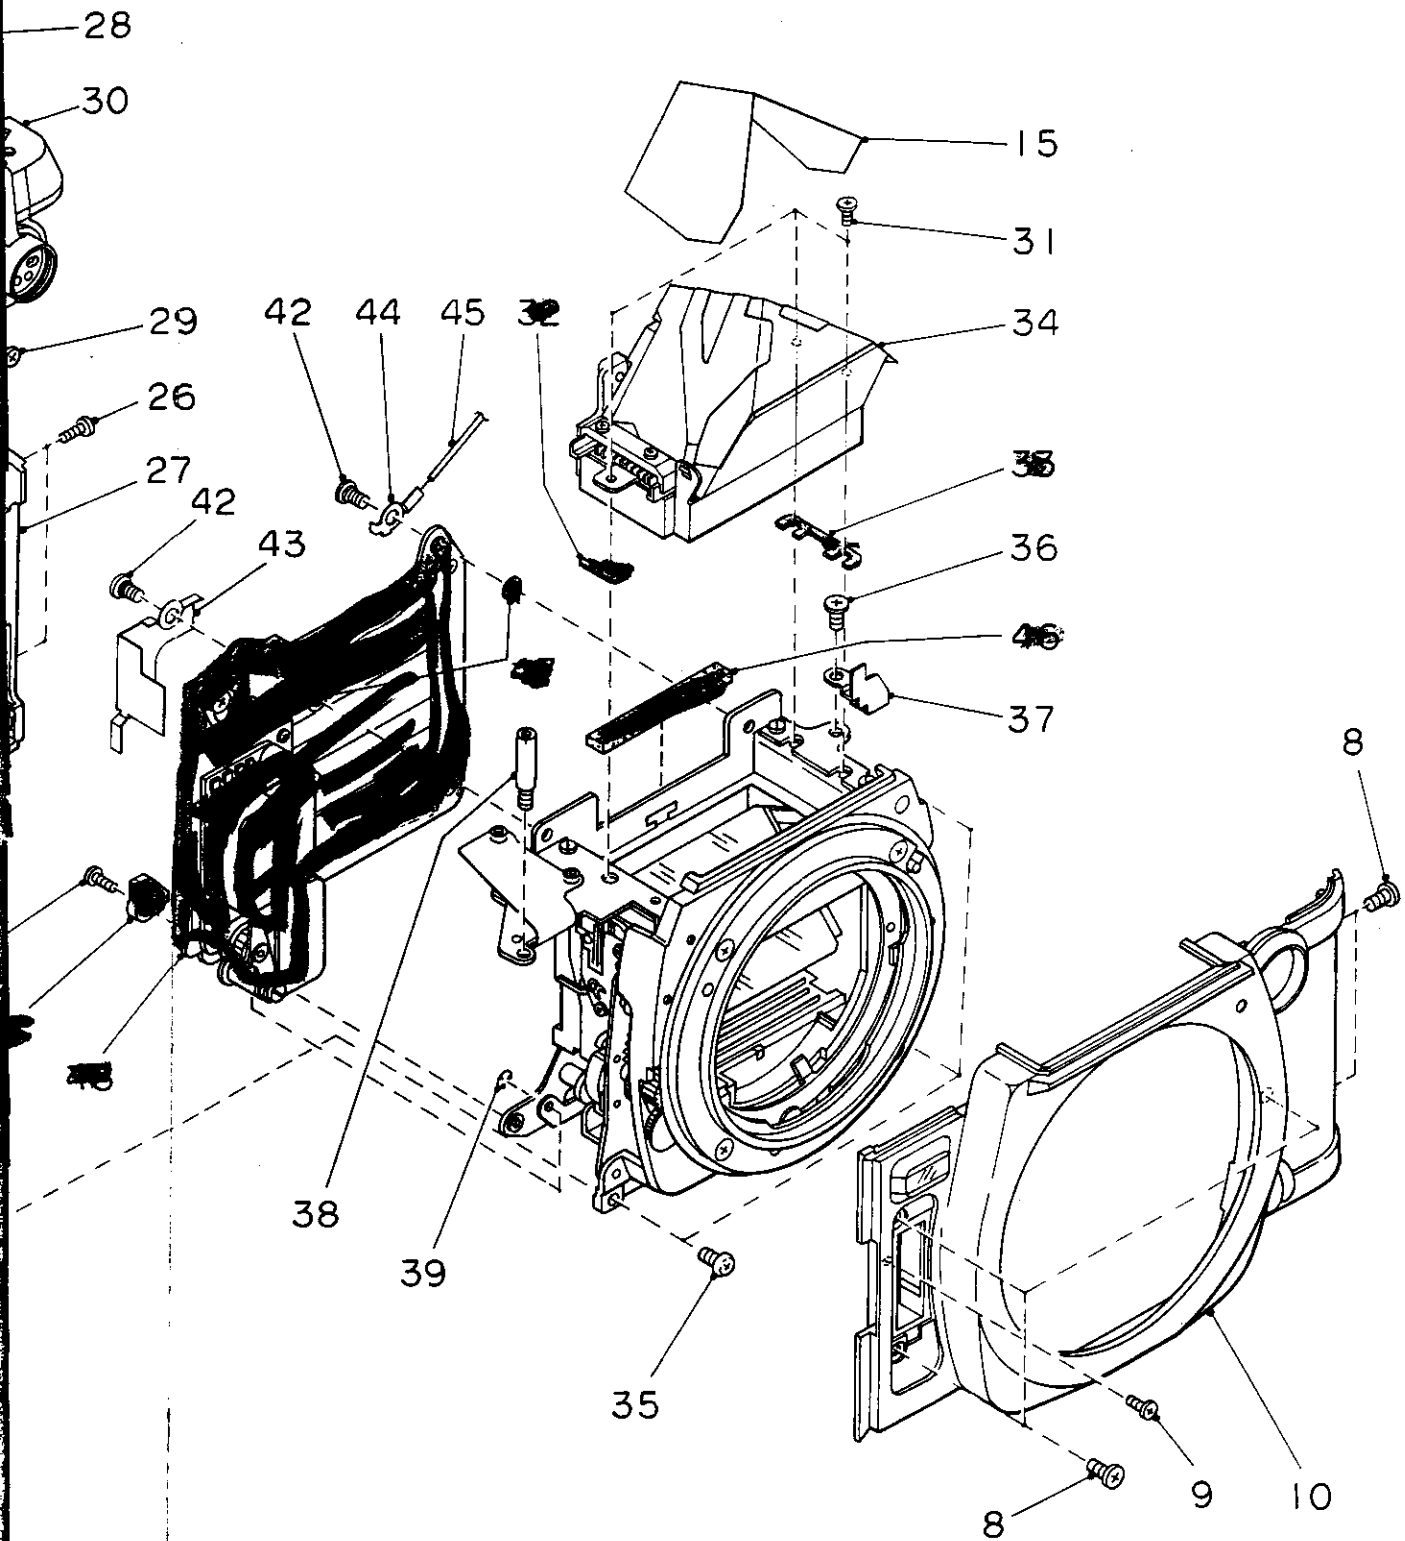

C-1

# Konica FT-1

MOTOR

MODEL No. 1090

1	2	3	4	5	6
Fig. No.	Parts No. or Sub-assembly	部品・部組名称	Parts name or Sub-assembly name	Note	Disassembling Fig. index
C-1	6 3 6 0 4	2.0φ×4.5 皿小ネジ	2.0φ×4.5 Plus counter sunk screw	(S640)-06202	
C-2	0 6 2 0 2	三脚ネジ	Tripod socket		
C-3	6 5 4 6 5	1.7φ×4.0 ナベ小ネジ	1.7φ×4.0 Plus pan head screw		
C-4	0 2 0 4 2	本体電池接片化粧枠	Battery contact plate dressed frame		
C-5	4 5 1 3 9	E型止の輪(E-13)	E-ring(E-13)		
C-6	0 2 0 6 5	巻上げ地板止めネジ	Wind gear base plate setscrew	(S640)-02303	
C-7	6 5 4 4 4	1.7φ×3.0 ナベ小ネジ	1.7φ×3.0 Plus pan head screw	(S640)-02303	
C-8	2 3 1	指数器部組	Film counter sub-assy		H
C-9	6 5 4 6 5	1.7φ×4.0 ナベ小ネジ	1.7φ×4.0 Plus pan head screw		
C-10	2 0 4	モーター地板部組	Motor base plate sub-assy		G
C-11	0 2 0 0 6	リール座金(3.6φ)	Spool washer (3.6φ)	t=0.1	
C-12	0 2 0 5 8	モーター座金B(3.6φ)	Motor washer B (3.6φ)	t=0.3	
C-13	6 5 4 0 5	1.7φ×2.0 ナベ小ネジ	1.7φ×2.0 Plus pan head screw		
C-14	0 8 1 0 7	AEアンプリード線B(黒)	AE-amplifier lead wire (Black)	ℓ=35	
C-15	0 8 1 0 6	AEアンプリード線A(赤)	AE-amplifier lead wire (Red)	ℓ=45	
C-16	8 0 3	モーター駆動アンプ部組	Motor driving amplifier sub-assy		N
C-17	0 2 2 0 4	スプロケット軸	Sprocket shaft	(M77)-02202 02203	
C-18	4 5 1 7 9	E型止の輪(E-17)	E-ring (E-17)		
C-19	0 2 0 4 0	第1歯車軸座金(2.0φ)	1st gear shaft washer (2.0φ)	t=0.2	
C-20	0 2 0 1 0	モータースリップバネ	Motor slip spring		
C-21	0 2 0 0 9	モーター歯車	Motor gear	(M)-02010	
C-22	6 5 4 4 5	1.7φ×3.0 ナベ小ネジ	1.7φ×3.0 Plus pan head screw	(S640)-02007	
C-23	0 2 0 6 5	巻上げ地板止めネジ	Wind gear base plate setscrew	(S640)-02007	
C-24	2 0 9	巻上げ歯車地板部組	Wind gear base plate sub-assy		G
C-25	2 0 7	リールフリクション部組	Spool friction sub-assy		G
C-26	0 2 0 0 6	リール座金(3.6φ)	Spool washer (3.6φ)	t=0.1	
C-27	2 0 1	巻上げモーター部組	Wind motor sub-assy		F
C-28	0 2 2 0 7	スプロケット歯車	Sprocket gear	(M77)-02017 -02203 02208	
C-29	<del>0 2 2 2 2</del> <del>0 2 2 2 7</del> <del>0 2 2 2 8</del>	スプロケット板止めネジ 1.4φオーバーサイズネジ 1.7φ止のネジ	<del>Sprocket plate setscrew</del> <del>1.4φ Over-size screws</del> <del>1.7φ Setscrew</del>	<del></del> <del></del> <del></del> ③ ネジ穴不良対策ネジ The screw for damaged hole ④ ネジ穴不良対策ネジ The screw for damaged hole	
C-30	0 2 2 2 1	スプロケット板	Sprocket plate		
C-31	0 2 2 0 3	スプロケット下部軸受	Sprocket under side bearing	Special tool ② (M)-02204	
C-32	0 2 2 0 2	スプロケット上部軸受	Sprocket upper side bearing	Special tool ① (M)-02204	
C-33	0 2 0 6 0	スプロケット座金(5.3φ)	Sprocket washer (5.3φ)	02057 t=0.1 02060 t=0.125	

X:Not supply parts

X:支給対象外部品

For the order model No. of the standard parts use 「0001」

標準部品の請求製番は「0001」を使用

C-2


**Konica FT-1**  
 MOTOR

MODEL No. 1090


1	2	3	4	5	6
Fig. No.	Parts No. or Sub-assembly	部品・部組名称	Parts name or Sub-assembly name	Note	Disassembling Fig. index
C-34	0 2 2 1 4	スプロケットバネ座金 (2.1φ)	Sprocket spring washer (2.1φ)	t=0.5	
C-35	0 2 2 0 5	スプロケットバネ	Sprocket spring		
C-36	0 2 2 2 3	スプロケットスリーブ	Sprocket sleeve		
C-37	2 2 4	スプロケット部組	Sprocket sub-assy		H
C-38	<del>0 1 0 1 6</del>	フィルムガイドネジ	<del>Film guide screw</del>	<del>FS</del>	
C-39	1 0 1	本体部組	Body sub-assy		F

× :Not supply parts  
 × :支給対象外部品

For the order model No. of the standard parts use 「0001」  
 標準部品の請求製番は「0001」を使用

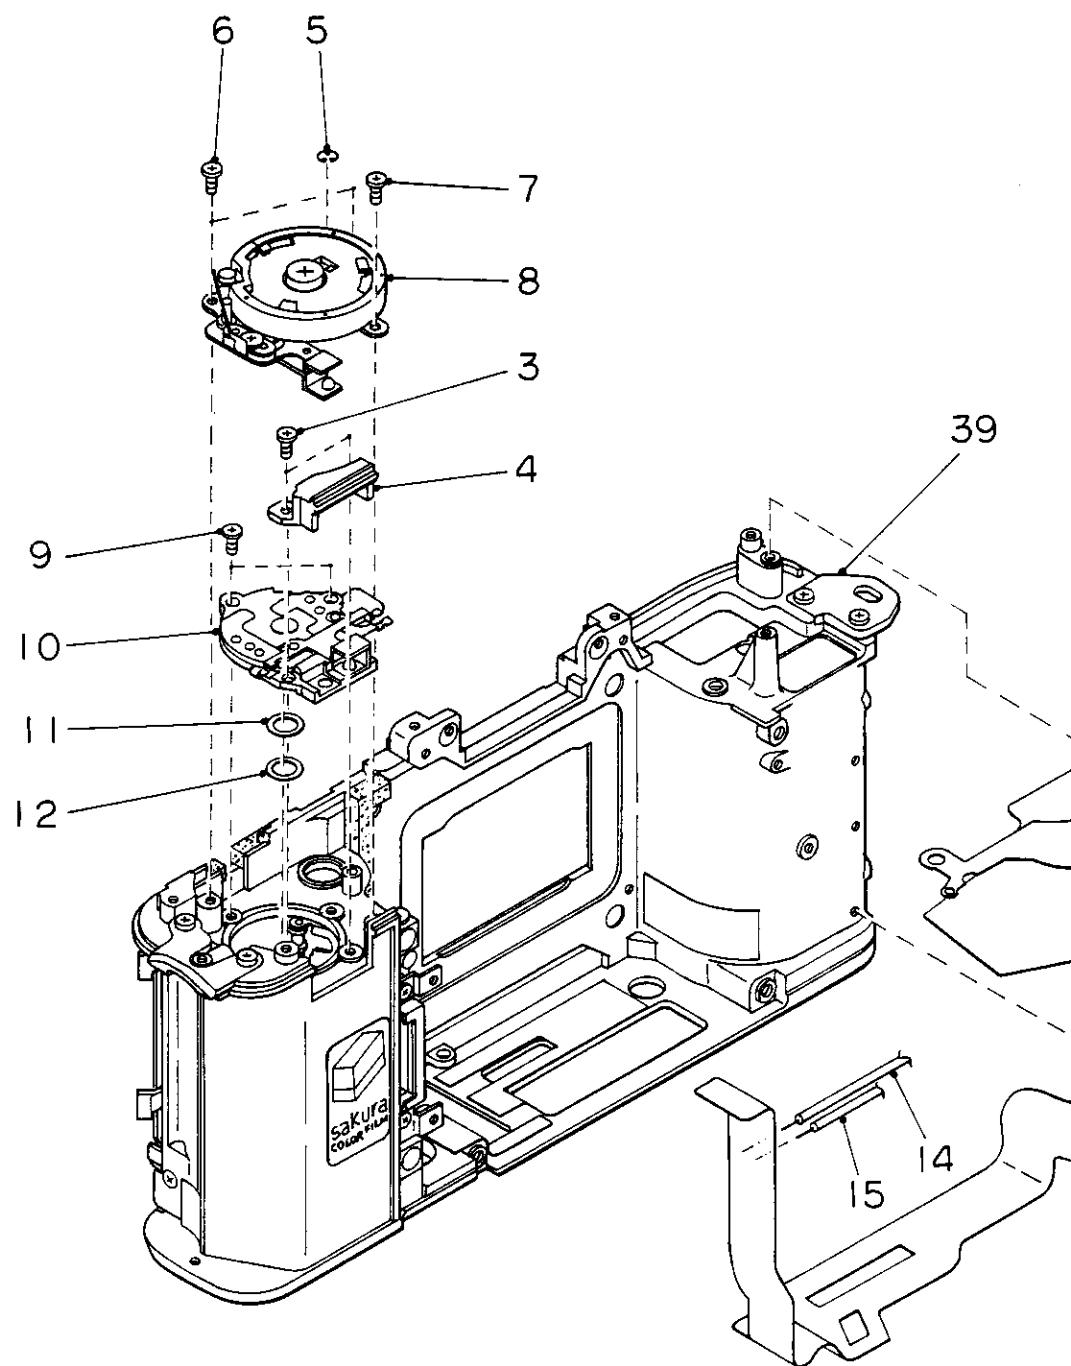

C

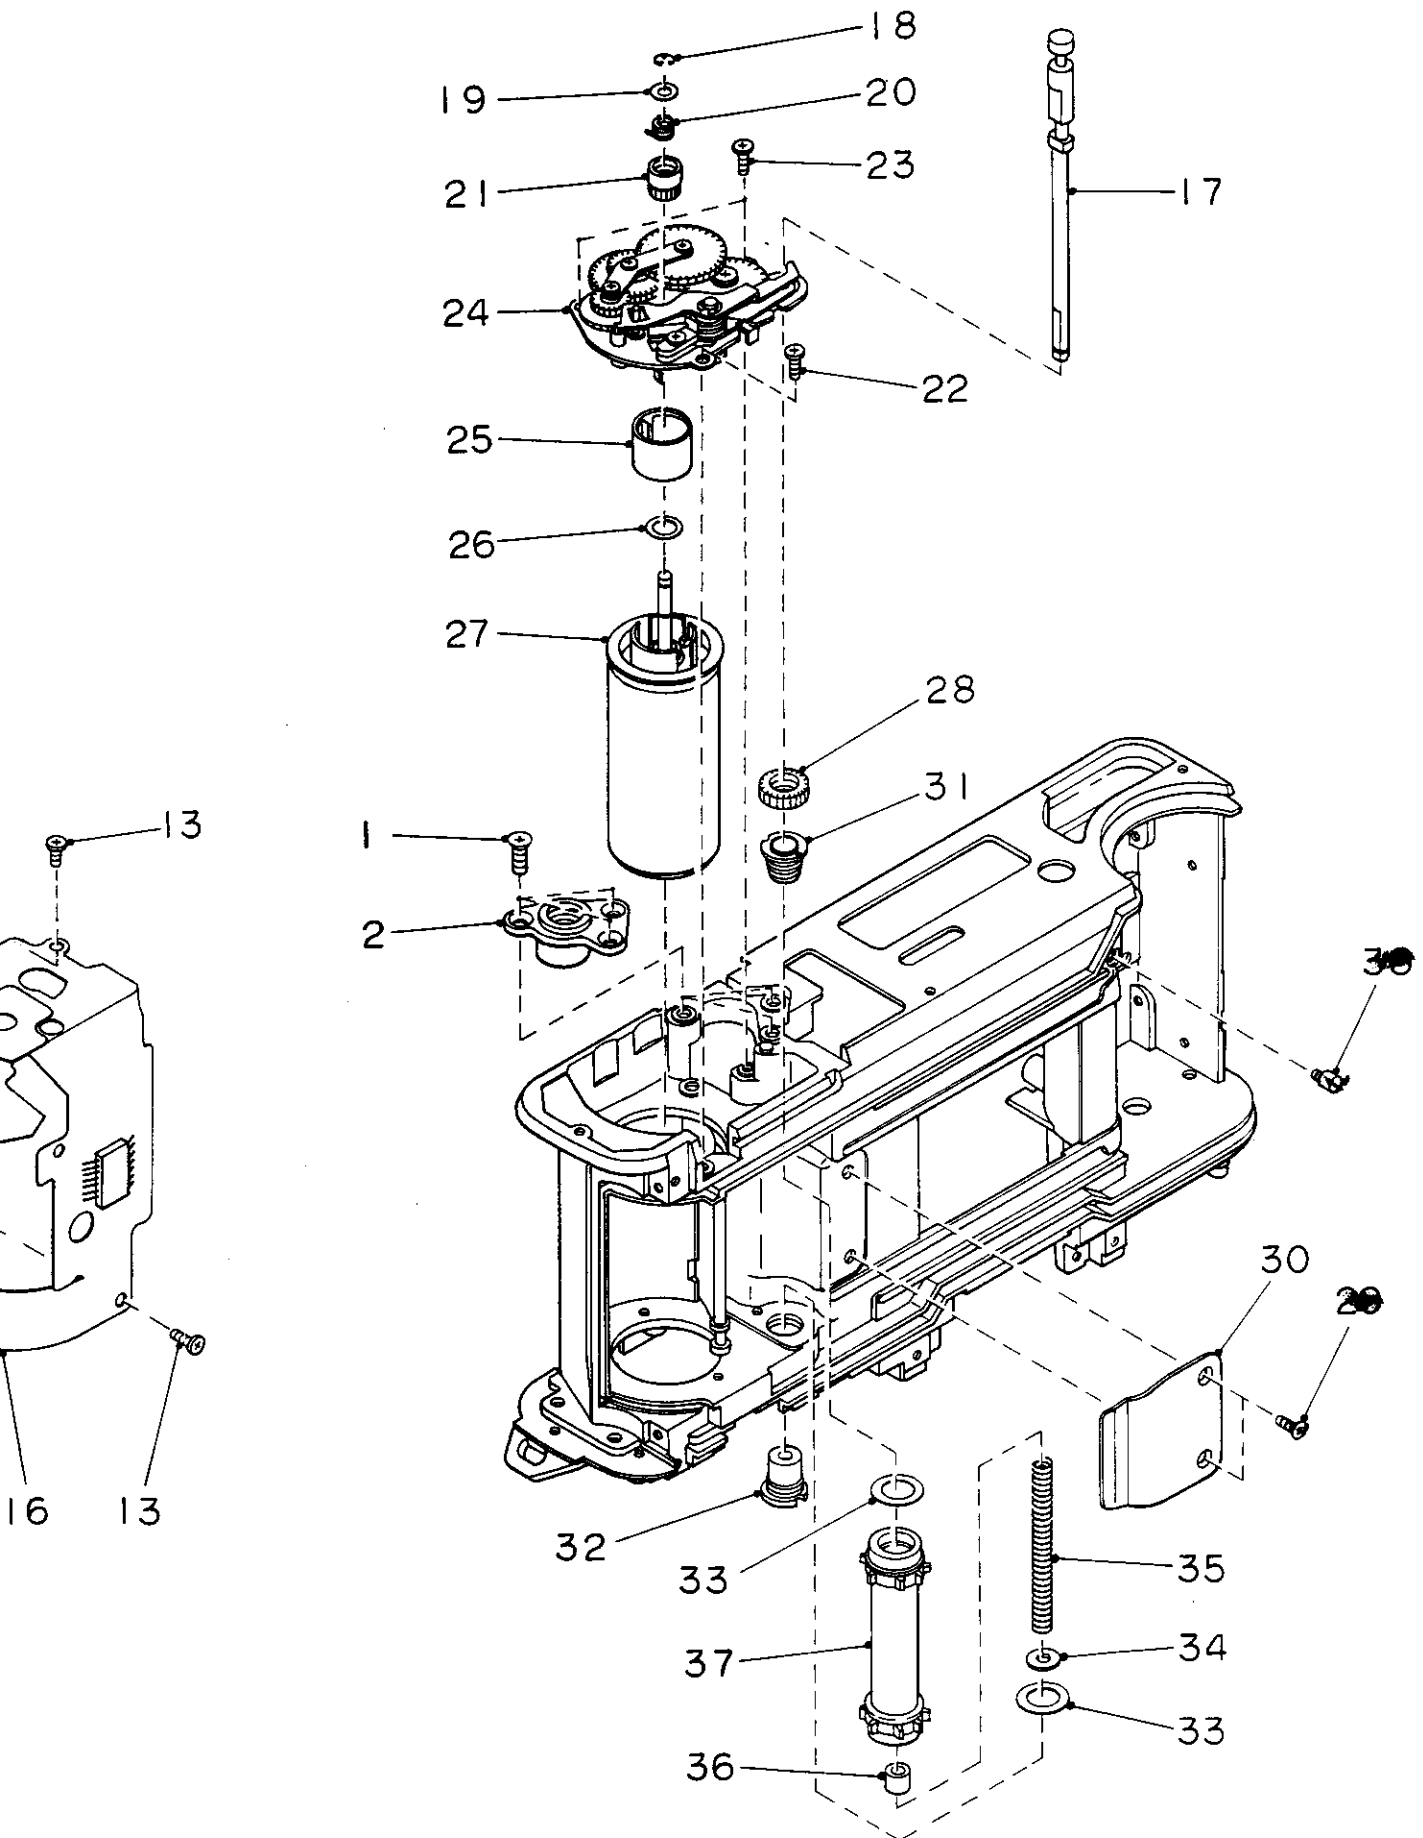

D-1

# Konica FT-1

MOTOR

MODEL No. 1090


1	2	3	4	5	6
Fig. No.	Parts No. or Sub-assembly	部品・部組名称	Parts name or Sub-assembly name	Note	Disassembling Fig. index
D-1	6 3 6 2 9	2.0φ×5.5 皿小ネジ	2.0φ×5.5 Plus counter sunk screw		
D-2	<del>5 4 1</del>	マウント部組	<del>Body mount sub-assy</del>	<del>TC, TA, FS, FC, FD</del>	K
D-3	<del>0 5 4 3 2</del>	マウント座金	Frang back regulating washer	<del>FS</del> 05432 t=0.3 05433 t=0.03 05434 t=0.05 05435 t=0.06 05436 t=0.08 05437 t=0.1 05438 t=0.2 05439 t=0.4	TC-05474 TC-05475 TC-05476 TC-05477 TC-05478 TC-05479 TC-05480 TC-05481
D-4	<del>0 5 4 0 9</del>	マウント防塵板	<del>Body mount dust proof plate</del>	<del>FS</del>	
D-5	<del>0 5 4 1 2</del>	レンズ止め金具止めネジ	<del>Lens setting plate setscrew</del>	<del>FS</del>	
D-6	<del>5 4 2</del>	レンズ止め金具部組	<del>Lens setting plate sub-assy</del>	<del>FS</del>	K
D-7	<del>0 5 4 1 1</del>	レンズ止め金具バネ	<del>Lens setting plate spring</del>	<del>FS</del>	
D-8	<del>0 5 4 0 9</del>	レンズ止め金具 駆動レバー軸	<del>Lens setting plate driving lever shaft</del>	<del>FS</del>	
D-9	<del>0 5 4 0 8</del>	レンズ止め金具 駆動レバー	<del>Lens setting plate driving lever</del>	<del>FS</del>	
D-10	<del>0 5 4 1 7</del>	A.M切替えレバー軸	<del>A.M change-over lever shaft</del>	<del>FS</del>	
D-11	<del>5 4 3</del>	A.M切替えレバー部組	<del>A.M change-over lever sub-assy</del>	<del>FS</del>	K
D-12	<del>0 5 4 1 8</del>	A.M切替えレバー 戻しバネ	<del>A.M change-over lever return spring</del>	<del>FS</del>	
D-13	4 5 1 0 9	E型止め輪(E-10)	E-ring (E-10)		
D-14	<del>0 5 4 2 1</del>	絞り検出歯車 調整板止めネジ	<del>Adjusting plate setscrew</del>	<del>FS</del> [S640]-05375	
D-15	<del>0 5 8 7 5</del>	絞り検出歯車調整板	<del>Diaphragm detecting gear adjusting plate</del>	<del>FS</del>	
D-16	4 5 1 0 9	E型止め輪(E-10)	E-ring (E-10)		
D-17	<del>0 5 8 0 2</del>	絞り検出欠損歯車	<del>Diaphragm detecting gear</del>	<del>FS</del> 05307-△	


X:Not supply parts

X:支給対象外部品

For the order model No. of the standard parts use "0001"

標準部品の請求製番は「0001」を使用

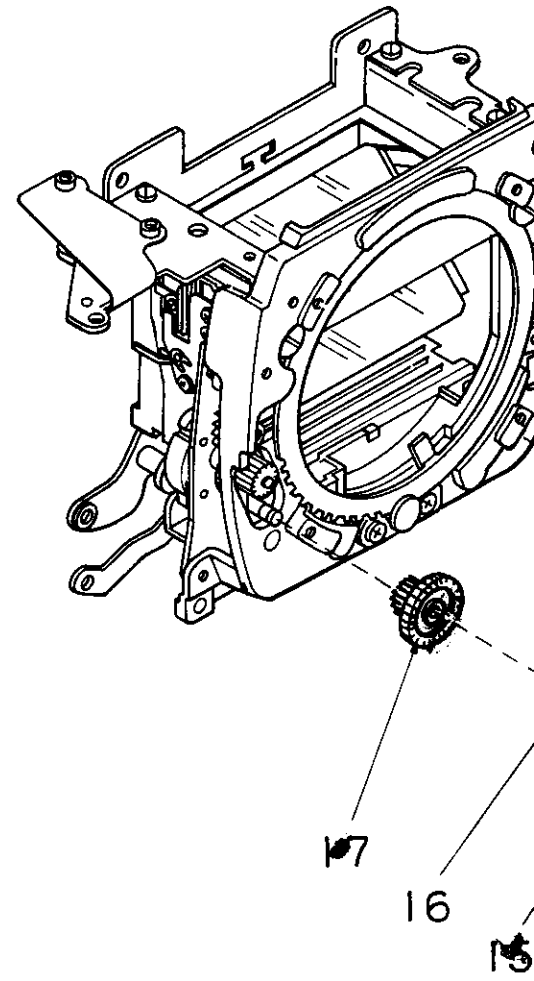

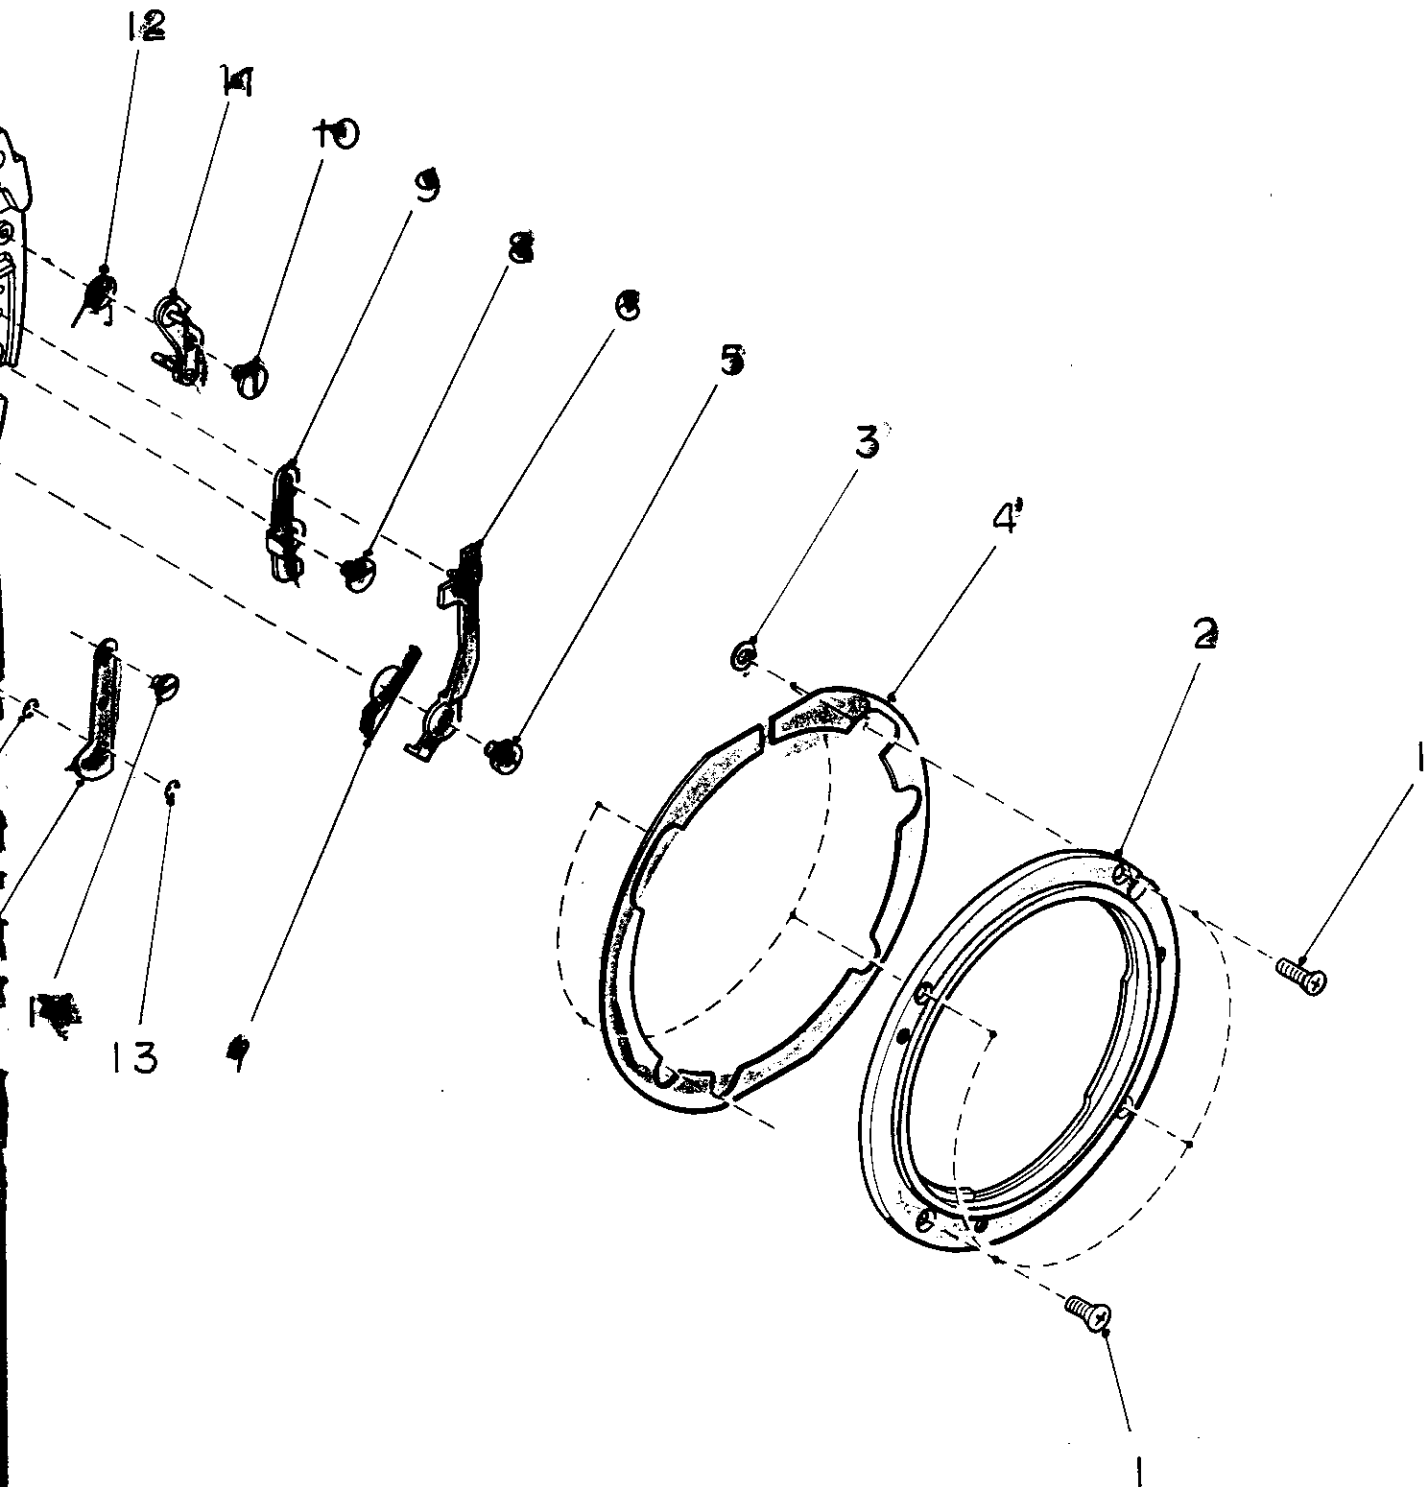



E-1

# Konica FT-1

MOTOR

MODEL No. 1090

1	2	3	4	5	6
Fig. No.	Parts No. or Sub-assembly	部品・部組名称	Parts name or Sub-assembly name	Note	Disassembling Fig. index
E-1	<del>0 5 3 8 1</del>	モーター歯車止めネジ	<del>Motor gear setscrew</del>	FS* 02011 (S640)-05380	
E-2	<del>0 5 3 8 0</del>	モーター歯車止めリング	<del>Motor gear set ring</del>	ES* 02010	
E-3	0 5 3 6 2	ミラー駆動第1歯車	<del>Mirror driving 1st gear</del>	<del>ES*</del>	
E-4	6 5 3 7 5	1.7φ×1.4 ナベ小ネジ	1.7φ×1.4 Plus pan head screw	(S640)-05361	
E-5	<del>5 3 0</del>	ミラー駆動歯車地板部組	<del>Mirror driving gear base plate</del> sub-assy	ES*	J
E-6	6 1 2 7 5	1.4φ×1.8 ナベ小ネジ	1.4φ×1.8 Plus pan head screw	(S640) < 05450 05452	
E-7	6 3 2 7 4	1.4φ×1.8 皿小ネジ	1.4φ×1.8 Plus counter sunk screw	(S640)-05452	
E-8	5 4 6	シャッターチャージ 地板部組	Shutter charge plate sub-assy		L
E-9	<del>4 5 4 0 9</del>	E型止め輪 (E-10)	E-ring (E-10)		
E-10	<del>0 5 4 8 8</del>	絞り駆動小歯車	<del>Diaphragm ring driving small gear</del>	ES* 05488-△	
E-11	<del>5 5 2</del>	ウォームホイール軸部組	<del>Worm wheel shaft sub-assy</del>	FS*	L
E-12	5 1 1 0 9	1.0φ 鋼球	1.0φ Steel ball		
E-13	6 5 2 6 5	1.4φ×1.6 ナベ小ネジ	1.4φ×1.6 Plus pan head screw	(S640)-05483	
E-14	<del>5 4 8</del>	絞り駆動歯車地板部組	<del>Diaphragm ring driving gear</del> base plate sub-assy	<del>ES*</del>	L
E-15	0 5 4 5 6	モーター止めネジ	Motor setscrew	(S640)-05450	
E-16	5 5 1	ミラーボックス モーター部組	Mirror box motor sub-assy		L
E-17	<del>0 5 4 5 0</del>	シャッターチャージ台板	<del>Shutter charge base plate</del>	<del>FS*</del>	
E-18	6 3 2 6 5	1.4φ×1.6 皿小ネジ	1.4φ×1.6 Plus counter sunk screw	(S640)-05540	
E-19	6 5 2 6 5	1.4φ×1.6 ナベ小ネジ	1.4φ×1.6 Plus pan head screw	(S640)-05540	
E-20	<del>0 5 5 4 0</del>	リリースマグネット	<del>Release magnet</del>	<del>FS*</del>	
E-21	0 5 5 5 3	絞りマグネット 止めネジ B	Diaphragm magnet Setscrew B	(S640)-05550	
E-22	0 5 5 5 1	絞りマグネット 止めネジ A	Diaphragm magnet Setscrew A		
E-23	<del>0 5 5 5 0</del>	絞りマグネット	<del>Diaphragm magnet</del>	<del>FS*</del>	
E-24	0 5 3 7 9	前板止めネジ	Front base setscrew	(S640) < 05325 05327	
E-25	6 5 5 7 5	2.0φ×3.0 ナベ小ネジ	2.0φ×3.0 Plus pan head screw	(S640)-05325	
E-26	5 3 4	フロント地板部組	Front base plate sub-assy		J
E-27	6 1 2 7 5	1.4φ×1.8 ナベ小ネジ	1.4φ×1.8 Plus pan head screw	(S640)-05306	
E-28	<del>0 5 4 1 3</del>	絞り検出歯車 地板止めネジ	<del>Diaphragm detecting gear base</del> plate setscrew	FS* (S640)-05306	
E-29	5 3 3	絞り検出歯車地板部組	Diaphragm detecting gear base plate sub-assy		J
E-30	6 5 3 1 5	1.4φ×2.8 ナベ小ネジ	1.4φ×2.8 Plus pan head screw	(S640)-05304	
E-31	<del>5 3 2</del>	A.M切替えスイッチ部組	<del>A.M change over switch sub-assy</del>	<del>FS*</del>	J
E-32	6 5 2 4 4	1.4φ×1.2 ナベ小ネジ	1.4φ×1.2 Plus pan head screw	(S640)-05394	

X: Not supply parts

X: 支給対象外部品

For the order model No. of the standard parts use 「0001」

標準部品の請求製番は「0001」を使用


1	2	3	4	5	6
Fig. No.	Parts No. or Sub-assembly	部品・部組名称	Parts name or Sub-assembly name	Note	Disassembling Fig. index
E-33	<del>5350</del>	A.Mマイナス接片部組	A.M minus contact plate sub-assy	FS	L
E-34	4 5 0 7 9	E型止め輪(E-7)	E-ring (E-7)		
E-35	<del>05357</del>	ミラーアップバネ	Mirror up spring	FS	
E-36	<del>053577</del>	ミラーアップバネカラー	Mirror up collar	FS 05377-△	
E-37	<del>5359</del>	ミラー欠損歯車部組	Mirror driving gear sub-assy	FS 539-△	K
E-38	4 5 1 0 0	E型止め輪(E-10)	E-ring (E-10)		
E-39	5 3 6	ミラー部組	Mirror sub-assy		K
E-40	<del>05358</del>	ミラー固定バネ	Mirror fixed spring	FS 05358-△	
E-41	0 5 3 8 3	ミラー固定バネB	Mirror fixed spring B		
E-42	6 5 2 4 5	1.4φ×1.2 ナベ小ネジ	1.4φ×1.2 Plus pan head screw		
E-43	<del>05326</del>	反射防止板	Light shield plate	FS	
E-44	6 5 2 4 4	1.4φ×1.2 ナベ小ネジ	1.4φ×1.2 Plus pan head screw	(S640)-08004	
E-45	<del>08139</del>	F値グラント線(灰)	F value ground lead wire (Gray)	FS ℓ=50	
E-46	<del>08084</del>	F値抵抗体	F value resistor	FS	
E-47	<del>08114</del>	SMM: リード線(黒)	SMM: lead wire (Black)	FS ℓ=90	
E-48	<del>08138</del>	SMM: グランドリード線(灰)	SMM: ground lead wire (Gray)	FS ℓ=100	
E-49	6 5 3 7 5	1.7φ×1.4 ナベ小ネジ	1.7φ×1.4 Plus pan head screw	(S640)-04101	
E-50	<del>404</del>	フレキプリント板部組	F.P.C. plate sub-assy	FS 404-△	H
E-51	6 1 4 0 4	1.7φ×2.0 ナベ小ネジ	1.7φ×2.0 Plus pan head screw	(S640)-04101	
E-52	<del>408</del>	コネクター座部組	Connector base sub-assy	FS	H
E-53	<del>05495</del>	シャッター取付け座金(2.1φ)	Shutter set washer (2.1φ)	TC 05481 t=0.4	
E-54	<del>05350</del>	上地板止めネジ	Upper base plate setscrew	FS (S640)-05327	
E-55	<del>05327</del>	上地板	Upper base plate	FS 05327-△	
E-56	<del>5357</del>	上側遮光板部組	Upper side light shield plate sub-assy	FS	K
E-57	<del>05418</del>	リード線固定テープ	Lead wire fixer	FS	
E-58	<del>05420</del>	リード線配線テープ	Lead wire wiring tape	FS	
E-59	<del>535</del>	ミラーボックス フレーム部組	Mirror box frame sub-assy	FS 535-△	K


X: Not supply parts

X: 支給対象外部品

For the order model No. of the standard parts use 「0001」

標準部品の請求製番は「0001」を使用

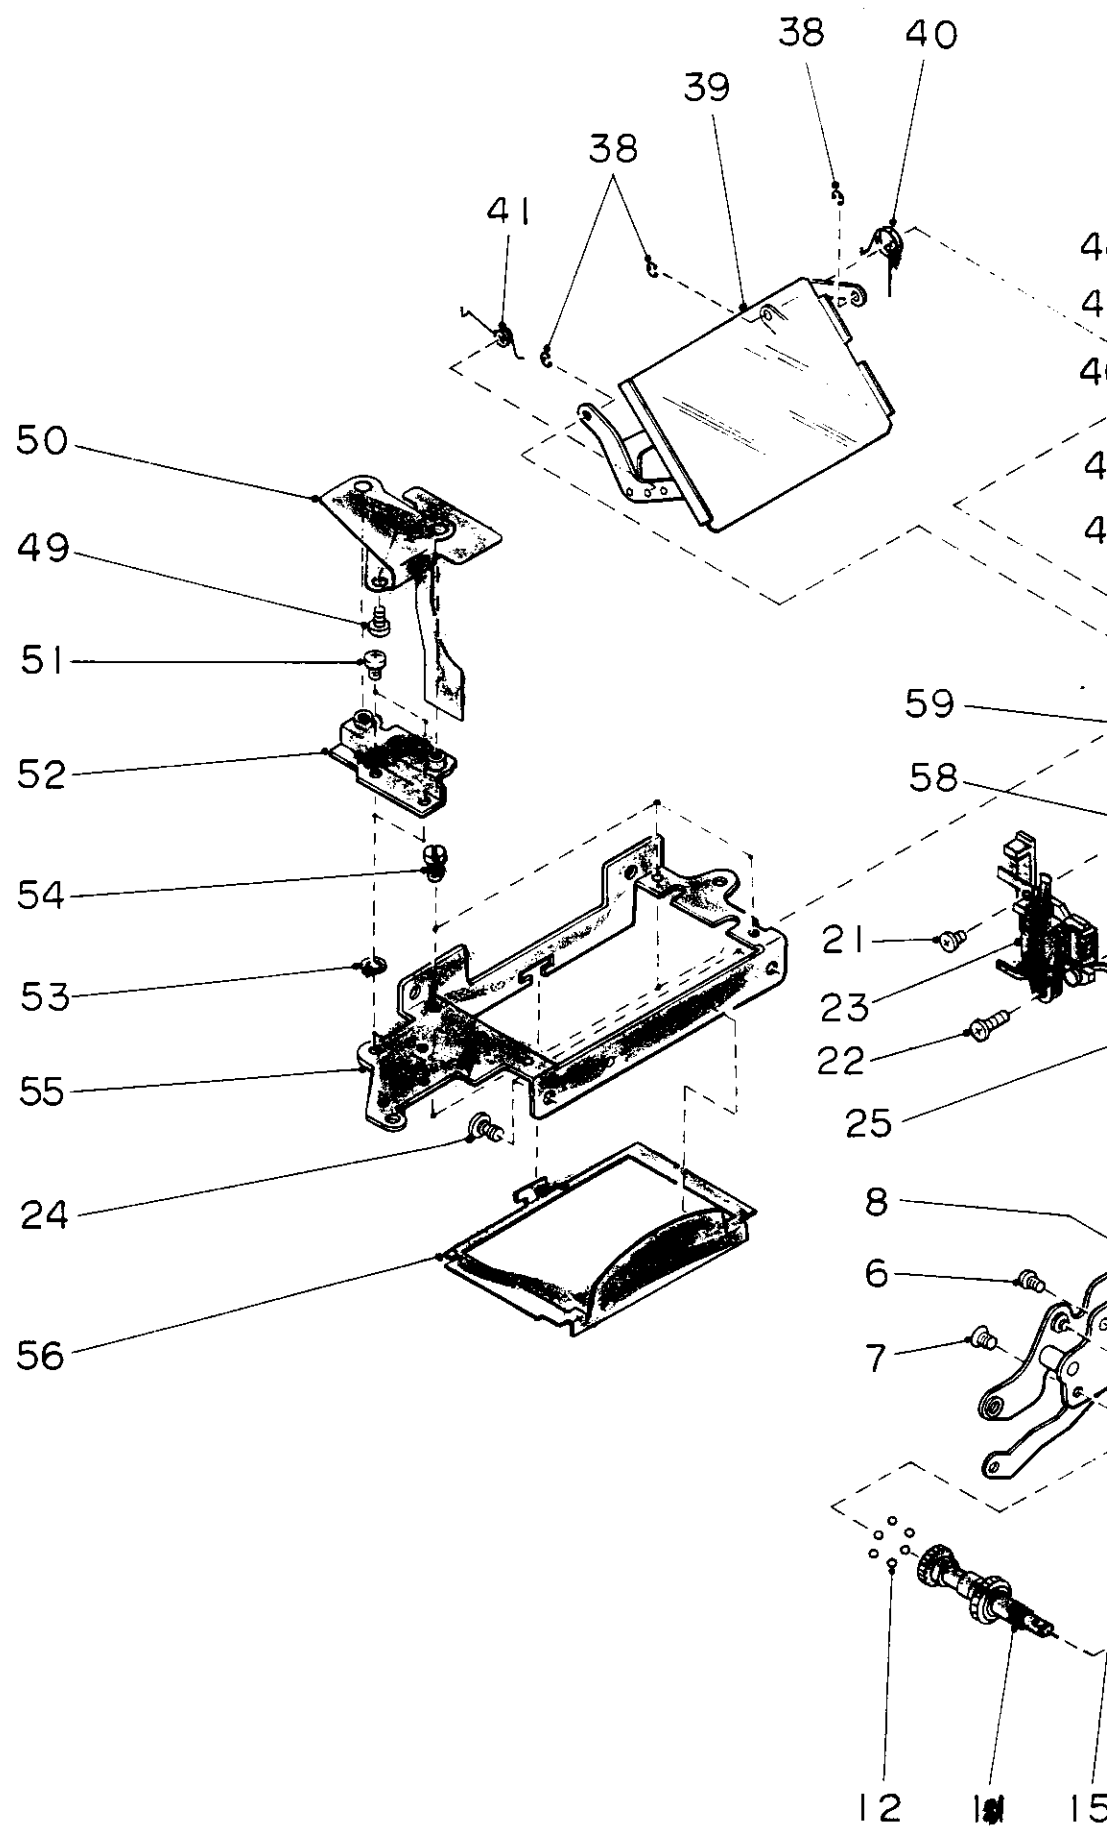

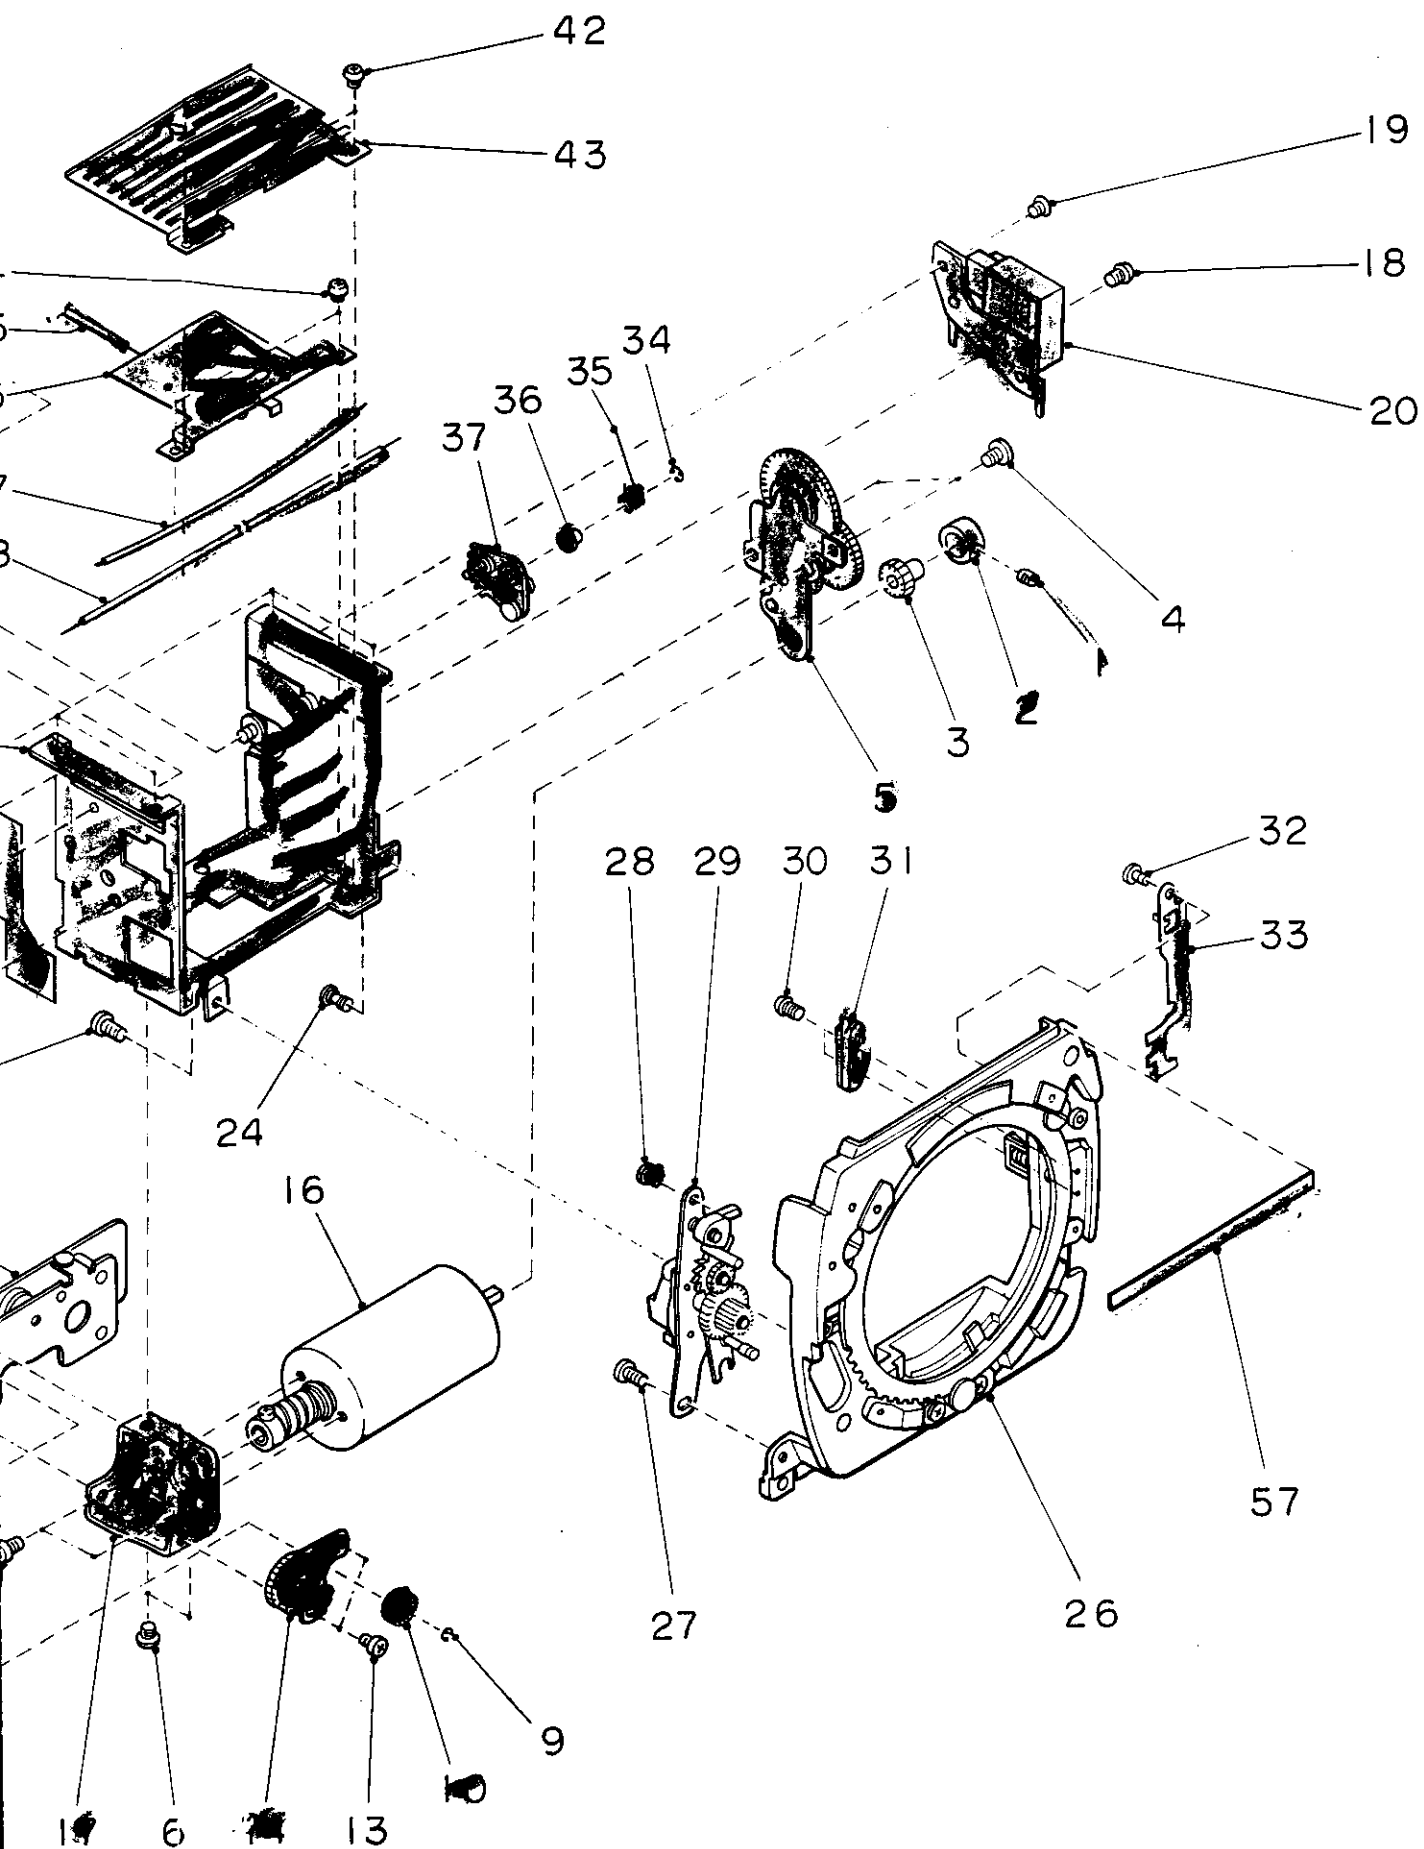

F-1

Konica FT-1  
MOTOR

MODEL No. 1090

1	2	3	4	5	6
Fig. No.	Parts No. or Sub-assembly	部品・部組名称	Parts name or Sub-assembly name	Note	Disassembling Fig. index
	1 0 1	本体部組	Body sub-assy		
F-1	01010	本体溝光線止めA	Body groove light tight A	FS (S640)-01001	
F-2	01011	本体光線止めE	Body light tight E	(S640)-01001	
F-3	01019	本体溝光線止めD	Body groove light tight D	(S640)-01001	
F-4	01020	本体溝光線止めC	Body groove light tight C	FS (S640)-01001	
F-5	61585	2.0φ×3.5 ナベ小ネジ	2.0φ×3.5 Plus pan head screw	(S640)-01008	
F-6	01008	吊環B	Strap eyelet B		
F-7	61585	2.0φ×3.5 ナベ小ネジ	2.0φ×3.5 Plus pan head screw	(S640)-01004	
F-8	01004	吊環A	Strap eyelet A		
F-9	63455	1.7φ×3.5 皿小ネジ	1.7φ×3.5 Plus counter sunk screw	(S640)-06022	
F-10	6 0 9	薬香部組	Backlid hinge sub-assy		M
F-11	02064	ローディングガイド	Loading guide		
F-12	01033	電池ケースダンパー	Battery case damper		
F-13	65456	1.7φ×3.5 ナベ小ネジ	1.7φ×3.5 Plus pan head screw		
F-14	01002	本体B	Body B		
F-15	X02066	ローディングガイド押え	Loading guide plate		
F-16	65429	1.7φ×2.5 ナベ小ネジ	1.7φ×2.5 Plus pan head screw		
F-17	01009	パトローネ固定パネ	Patrone supportor		
F-18	65425	1.7φ×2.5 ナベ小ネジ	1.7φ×2.5 Plus pan head screw	(S640)-08308	
F-19	08308	電池ケース受け	Battery case holder		
F-20	02055	フィルムガイド ローラー板取付けネジ	Film guide roller plate setscrew	FS	
F-21	02055	フィルムガイドローラー板軸	Film guide roller plate shaft	FS	
F-22	02055	フィルムガイド ローラー板用パネ	Film guide roller plate spring	FS	
F-23	X02051	フィルムガイドローラー板	Film guide roller plate	FS	
F-24	X02053	フィルムガイドローラー	Film guide roller	M-02051	
F-25	01023	本体B光線止め	Body B light tight	FS (S640)-01001	
F-26	01023	テープB	Tape B		
F-27	01023	リード線固定テープ	Lead wire fixer	FS	
F-28	01026	テープE	Tape E		
F-29	01022	テープA	Tape A		
F-30	X01028	絶縁紙	Insulater		
F-31	01025	テープD	Tape D		
F-32	01024	テープC	Tape C		
F-33	X04002	本体光線止め	Body light tight		

X:Not supply parts

X:支給対象外部品

For the order model No. of the standard parts use 「0001」

標準部品の請求製番は「0001」を使用

F-2

# Konica FT-1

MOTOR

MODEL No. 1090


1	2	3	4	5	6
Fig. No.	Parts No. or Sub-assembly	部品・部組名称	Parts name or Sub-assembly name	Note	Disassembling Fig. index
F-34	91118	貼りマーク	SAKURA label		
F-35	x 01001	本体	Body		
	1 1 1	シンクロソケット部組	Synchro socket sub-assy		
F-36	x01104	シンクロソケット芯棒	Synchro socket core		
F-37	x01102	ソケット絶縁筒	Socket insulating tube		
F-38	x01103	ソケット外筒	Socket tube		
F-39	x01101	シンクロソケット外筒	Synchro socket outside tube		
	2 0 1	巻上げモーター部組	Wind motor sub-assy		
F-40	x02011	モーター歯車止めバネ	Motor gear set spring		
F-41	65424	1.7φ×2.5 ナベ小ネジ	1.7φ×2.5 Plus pan head screw	(S640)-02002	
F-42	x02002	リール	Spool		
F-43	x02003	リールゴム	Spool rubber	(S640)-02001	
F-44	02071	リールゴム固定テープ	Spool rubber fixer	FS	
F-45	x02001	巻上げモーター	Wind motor		
	2 0 2	巻上げストップレバー部組	Wind stop lever sub-assy		
F-46	x02032	巻上げスイッチ切替えピン	Wind switch change over pin	FS	
F-47	x02031	巻上げストップレバー軸受	Wind stop lever bearing metal		
F-48	x02030	巻上げストップレバー	Wind stop lever		
	2 0 3	巻上げスイッチ部組	Wind switch sub-assy		
F-49	x02034	巻上げスイッチ板A	Wind switch base A	FS	
F-50	x02036	巻上げスイッチ板B	Wind switch base B	FS	
F-51	x02035	巻上げスイッチ接片	Wind switch plate	(S640)-02034	


x:Not supply parts

x:支給対象外部品


For the order model No. of the standard parts use 「0001」

標準部品の請求製番は「0001」を使用


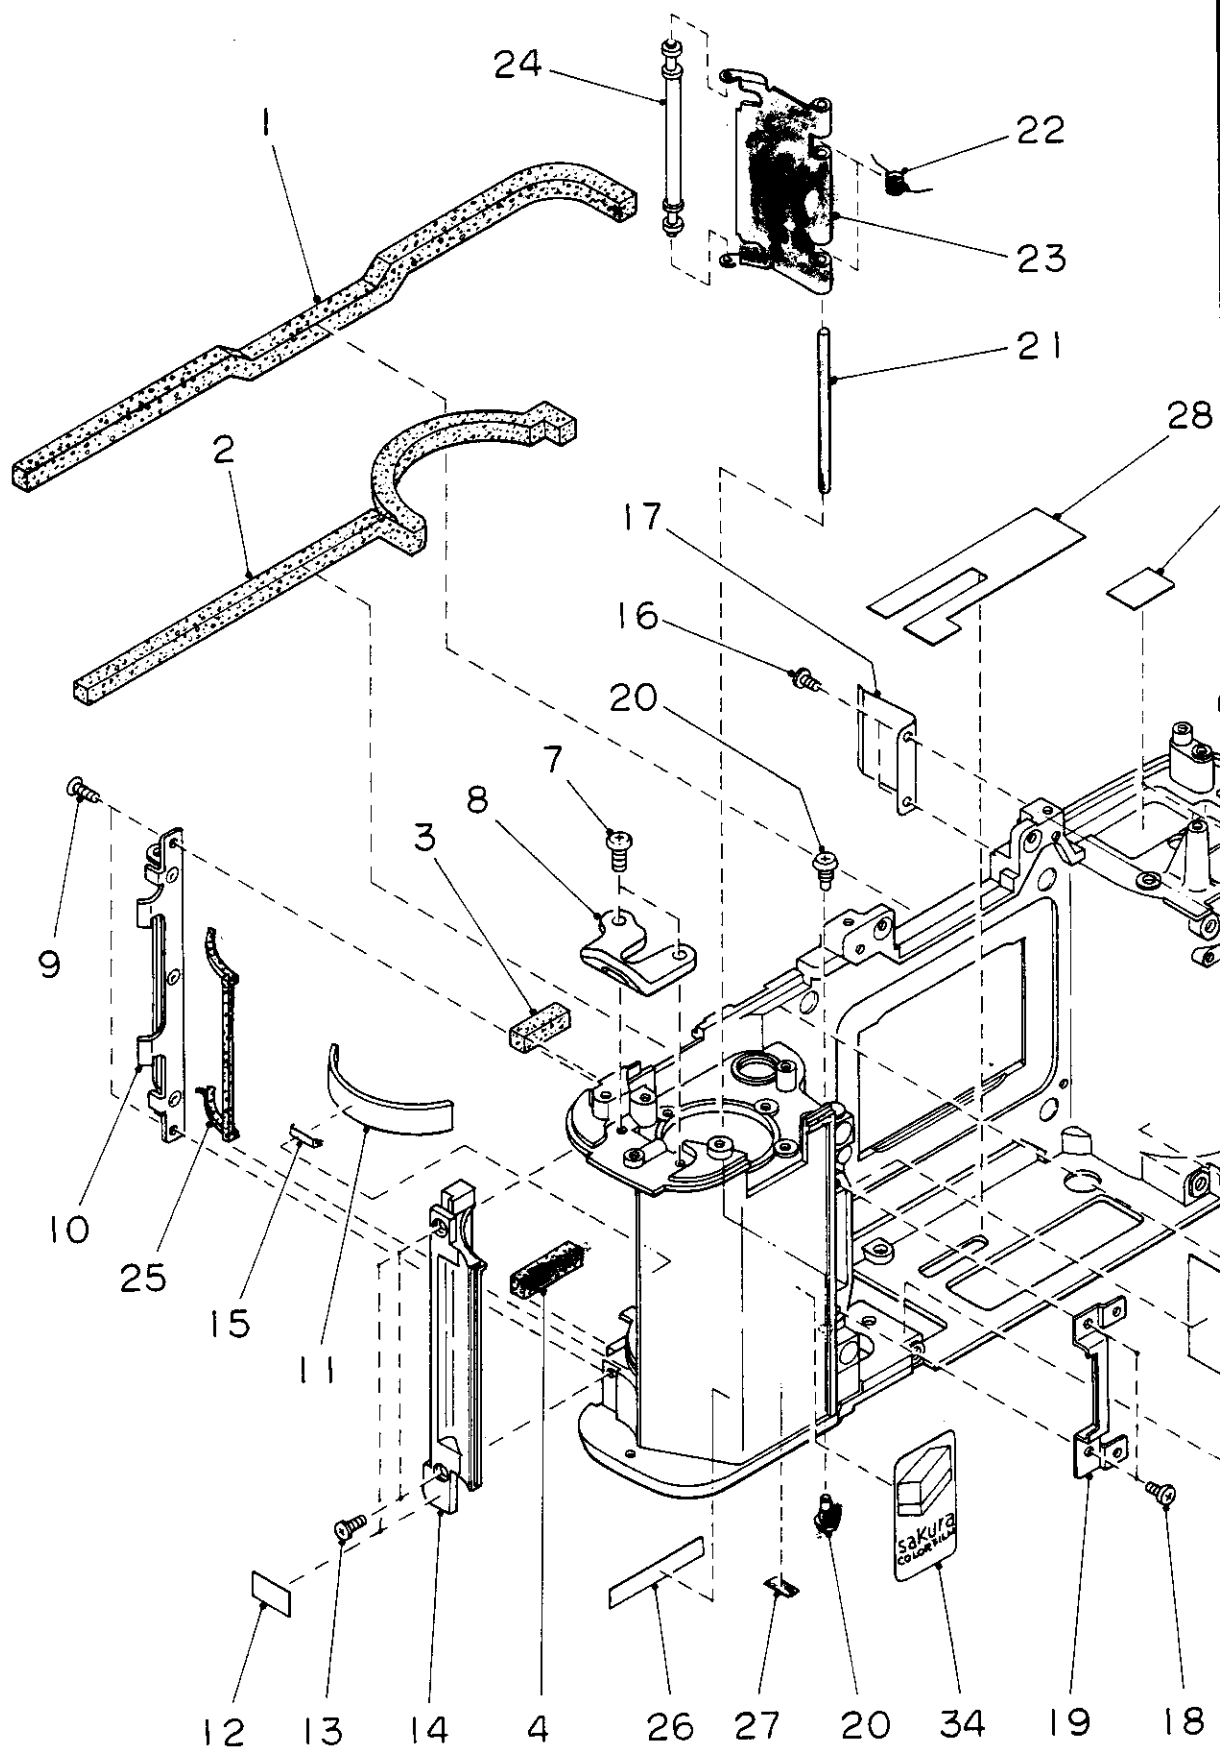


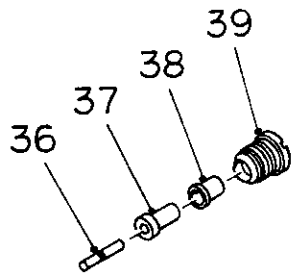


111

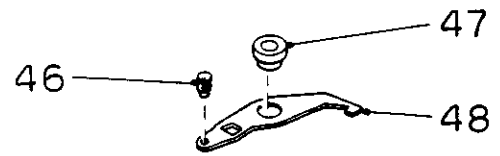

202

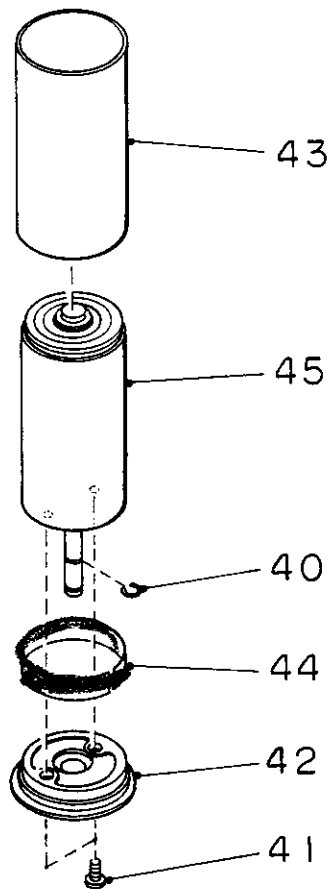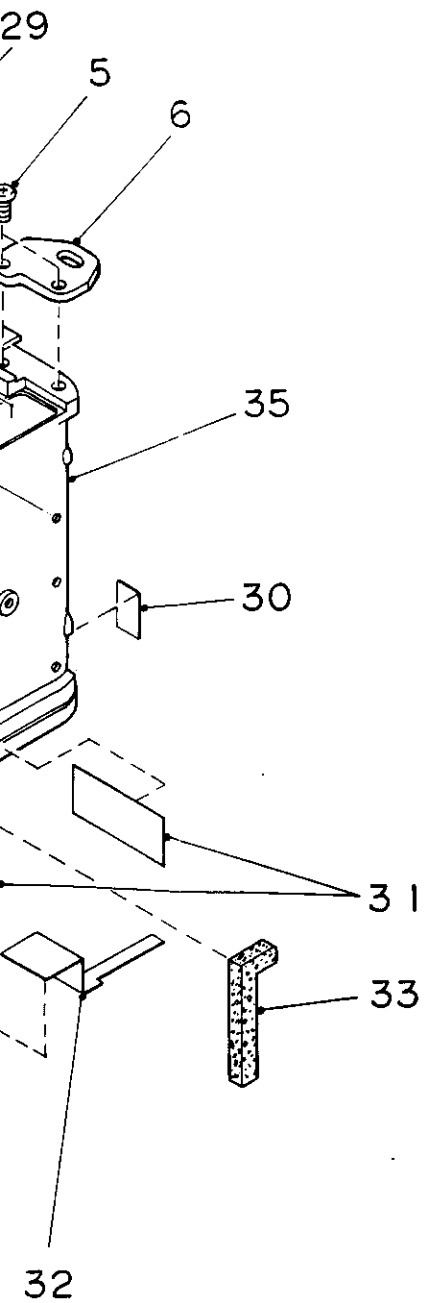

201

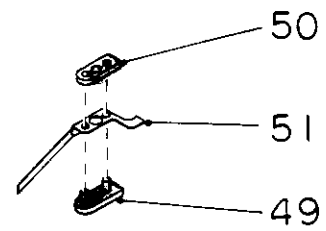

203



G-1

# Konica FT-1

MOTOR

MODEL No. 1090

1	2	3	4	5	6
Fig. No.	Parts No. or Sub-assembly	部品・部組名称	Parts name or Sub-assembly name	Note	Disassembling Fig. index
	2 0 4	モーター地板部組	Motor base plate sub-assy		
G-1	×08301	本体電池接片A	Body battery contact plate A		
G-2	×08303	本体電池接点	Body battery contact ribet		
G-3	×02046	モーター接片A止め板	Motor contact plate A set plate		
G-4	×02043	巻上げモーター接片A	Wind motor contact plate A		
G-5	×02047	モーター接片B止め板	Motor contact plate B set plate		
G-6	×02044	巻上げモーター接片B	Wind motor contact plate B		
G-7	×02041	モーター地板	Motor base plate		
	2 0 7	リールフリクション バネ部組	Spool friction spring sub-assy		
G-8	×02027	リールフリクションバネ	Spool friction spring		
G-9	×02026	リール用カラー	Spool collar	M77 -02207	
	2 0 9	巻上げ歯車地板部組	Wind gear base plate sub-assy		
G-10	65315	1.4φ×2.8 ナベ小ネジ	1.4φ×2.8 Plus pan head screw	(S640)-02004	
G-11	<del>02004</del>	リール光線止め	<del>Spool light tight</del>	<del>FS</del> (S640)-02004	
G-12	×02004	リール地板	Spool base plate		
G-13	2 0 2	巻上げストップレバー 部組	Wind stop lever sub-assy		F
G-14	02211	スプロケット解除レバーバネ	Sprocket release lever spring		
G-15	08103	SMFアースリード線(黒)	SMF earth lead wire (Black)	ℓ = 25	
G-16	08102	SMFスイッチリード線(桃)	SMF switch lead wire (Pink)	ℓ = 25	
G-17	02059	巻上げスイッチ止めネジ	Wind switch setscrew	(S640)-02036	
G-18	2 0 3	巻上げスイッチ部組	Wind switch sub-assy		F
G-19	×02039	巻上げスイッチアース板	Wind switch earth plate		
G-20	65315	1.4φ×2.8 ナベ小ネジ	1.4φ×2.8 Plus pan head screw	(S640)-02015	
G-21	×02015	歯車止め板	Wind gear set plate		
G-22	×02037	第4歯車	4th gear		
G-23	×02014	第3歯車	3rd gear		
G-24	×02013	第2歯車	2nd gear		
G-25	02040	第1歯車軸座金(2.0φ)	1st gear shaft washer (2.0φ)	t=0.2	
G-26	×02012	第1歯車	1st gear		
G-27	45139	E型止め輪(E-13)	E-ring (E-13)		
G-28	2 2 2	巻戻しスイッチレバー部組	Rewind switch lever sub-assy		G
G-29	<del>02223</del>	巻戻しスイッチレバーバネ	<del>Rewind switch lever spring</del>	<del>FS</del>	

X: Not supply parts

X: 支給対象外部品

For the order model No. of the standard parts use 「0001」

標準部品の請求製番は「0001」を使用

G-2

Konica FT-1  
MOTOR

MODEL No. 1090

1	2	3	4	5	6
Fig. No.	Parts No. or Sub-assembly	部品・部組名称	Parts name or Sub-assembly name	Note	Disassembling Fig. index
G-30	<del>0220</del>	スプロケット止めレバーバネ	<del>Sprocket stop lever spring</del>	FS	G
G-31	<del>0221</del>	スプロケット止めレバー部組	<del>Sprocket stop lever sub-assy</del>	FS	
G-32	08104	SRスイッチリード線(紫)	SR switch lead wire (Violet)	ℓ = 60	
G-33	02220	巻戻しスイッチ止めネジ	Rewind switch setscrew	(S640)-02034	G
G-34	2 2 3	巻戻しスイッチ部組	Rewind switch sub-assy	FS	
G-35	<del>02020</del>	駆動歯車止めネジ	<del>Driving gear setscrew</del>	(S640)-02022	
G-36	X02022	駆動歯車	Driving gear		
G-37	<del>X02010</del>	コロバネ押え	Spring supporter	FS	
G-38	<del>X02021</del>	コロバネ	Roller spring	FS	
G-39	<del>X02020</del>	コロ	Roller	FS	
G-40	<del>X02019</del>	クラッチ	Clutch	FS	
G-41	<del>X02069</del>	クラッチ座金(4.3φ)	Clutch washer (4.3φ)	FS t=0.08	
G-42	X02017	カム歯車	Cam gear	Ⓜ-02016	
G-43	X02210	スプロケット解除レバー軸	Sprocket release lever shaft		
G-44	X02209	スプロケット解除レバー	Sprocket release lever		
G-45	X02025	リール歯車軸	Spool gear shaft		
G-46	X02024	リール歯車	Spool gear	Ⓜ77-02027	
G-47	<del>X02018</del>	中間歯車軸受	<del>Intermediate gear bearing</del>	FS	
G-48	X02208	スプロケット歯車軸受	Sprocket gear bearing metal	Ⓜ77-02207	
G-49	X02028	巻上げ歯車地板支柱	Wind gear base plate brace		
G-50	<del>X02218</del>	巻戻しスイッチアースピン	<del>Rewind switch earth pin</del>	FS	
G-51	X02033	巻上げスイッチアースピン	Wind switch earth pin		
G-52	X02029	巻上げストップレバー軸	Wind stop lever shaft		
G-53	X02045	第3歯車軸	3rd gear shaft	Ⓜ77-02037	
G-54	X02008	第1歯車軸	1st gear shaft	Ⓜ77-02014	
G-55	X02038	第2歯車軸	2nd gear shaft	Ⓜ77-02013	
G-56	X02007	巻上げ歯車地板	Wind gear base plate		
	<del>02221</del>	スプロケット 止めレバー部組	<del>Sprocket stop lever sub-assy</del>	FS	
G-57	<del>X02213</del>	スプロケット止めレバー軸受	<del>Sprocket stop lever bearing metal</del>	FS	
G-58	<del>X02224</del>	スプロケットレバーピン	<del>Sprocket lever pin</del>	FS	
G-59	<del>X02212</del>	スプロケット止めレバー	<del>Sprocket stop lever</del>	FS	

X: Not supply parts  
X: 支給対象外部品

For the order model No. of the standard parts use 「0001」  
標準部品の請求製番は「0001」を使用

G-3

**Konica FT-1**  
 MOTOR

MODEL No. 1090


1	2	3	4	5	6
Fig. No.	Parts No. or Sub-assembly	部品・部組名称	Parts name or Sub-assembly name	Note	Disassembling Fig. index
	2 2 2	巻戻しスイッチレバー 部組	Rewind switch lever sub-assy		
G-60	<del>02226</del>	巻戻しスイッチレバーチューブ	<del>Rewind switch lever tube</del>	FS	
G-61	X02217	巻戻しスイッチレバー軸受	Rewind switch lever bearing metal		
G-62	X02216	巻戻しスイッチレバー	Rewind switch lever		
	2 2 3	巻戻しスイッチ部組	Rewind switch sub-assy		
G-63	<del>X02034</del>	巻上げスイッチ板A	<del>Wind switch base A</del>	F6	
G-64	<del>X02036</del>	巻上げスイッチ板B	<del>Wind switch base B</del>	FS	
G-65	X02219	巻戻しスイッチ接片	Rewind switch plate	(S640)-02034	

X:Not supply parts


X:支給対象外部品

For the order model No. of the standard parts use 「0001」



標準部品の請求製番は「0001」を使用

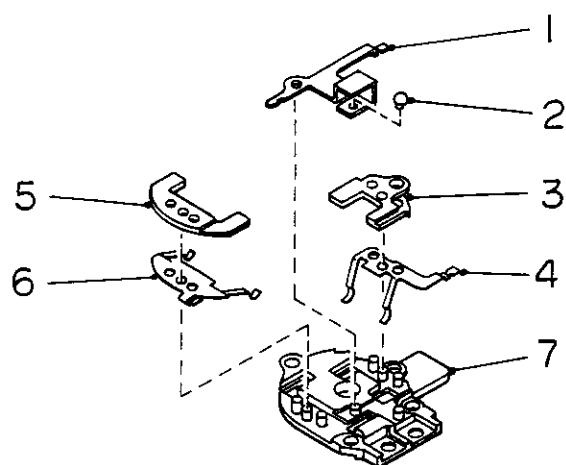


204

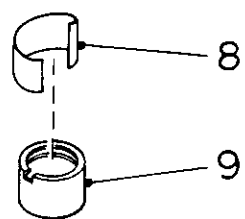


207

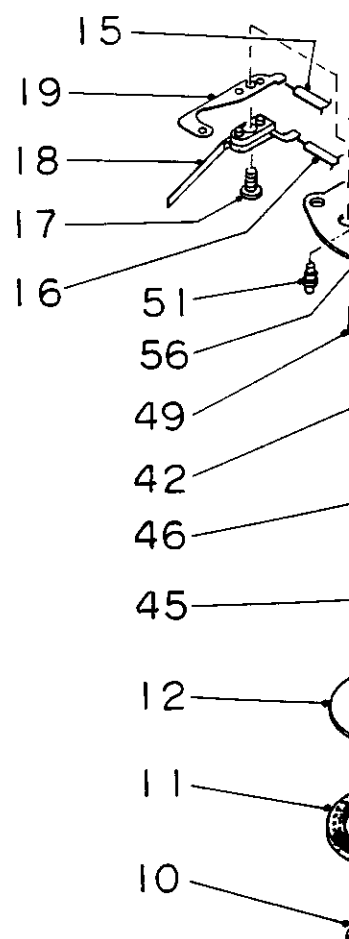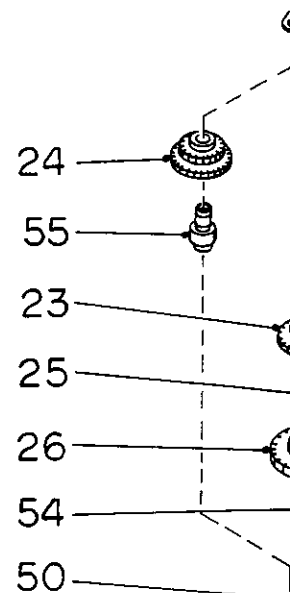


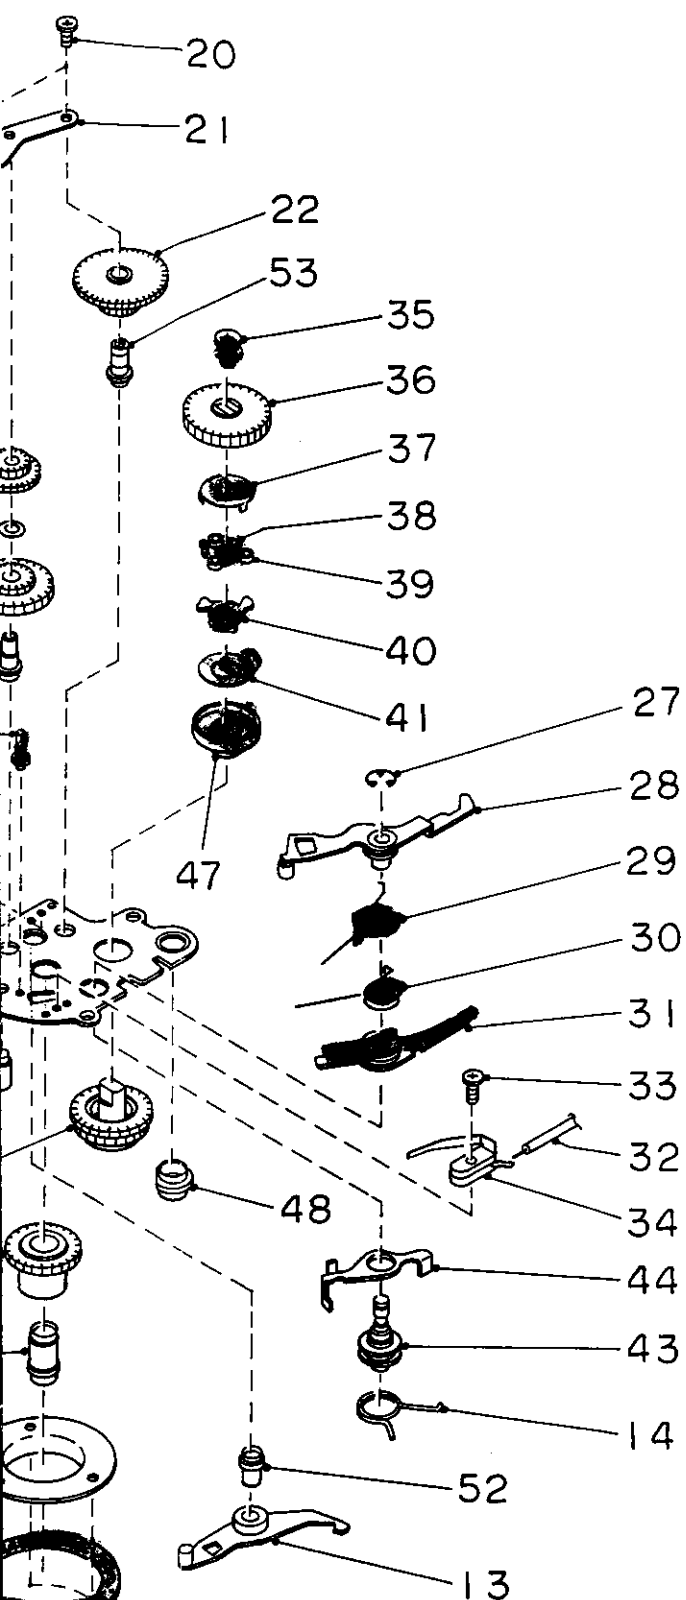


209

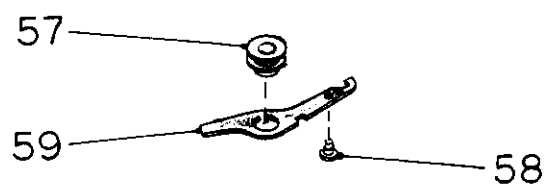

221

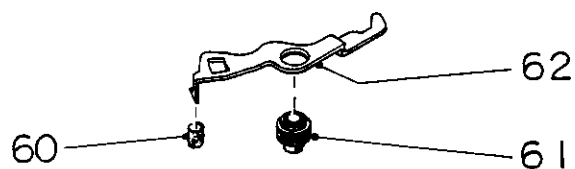

222

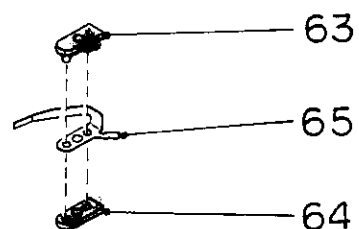

223

H-1

Konica FT-1  
MOTOR

MODEL No. 1090

1	2	3	4	5	6
Fig. No.	Parts No. or Sub-assembly	部品・部組名称	Parts name or Sub-assembly name	Note	Disassembling Fig. index
	<b>2 2 4</b>	スプロケット部組	Sprocket sub-assy		
H-1	┌ x02206	スプロケットクラッチ	Sprocket clutch		
H-2	└ x02201	スプロケット	Sprocket		
	<b>2 3 1</b>	指数器部組	Film counter sub-assy		
H-3	┌ x02313	指数器ドラム止めネジ	Counter drum setscrew		
H-4	x02301	指数器ドラム	Counter drum	(L)-02310	
H-5	x02310	指数器ドラムB	Counter drum B		
H-6	x02302	指数器目盛板	Scale plate		
H-7	x02312	指数器ドラムバネ	Counter drum spring	(L)-02303	
H-8	x02318	指数器歯車止め	Counter gear stopper		
H-9	x02309	指数器歯車	Counter gear		
H-10	x02308	送り歯車解除バネ	Transmitting gear spring		
H-11	45139	E型止め輪(E-13)	E-ring (E-13)		
H-12	x02311	指数器送り歯車	Counter transmitting gear		
H-13	08101	指数器リード線(白)	Counter lead wire (White)	ℓ=28 (L)-02303	
H-14	02319	指数器スイッチ止めネジ	Counter switch setscrew	(L)-02317	
H-15	x02317	指数器スイッチ板B	Counter switch plate B		
H-16	x02320	指数器スイッチローラー	Counter switch roller		
H-17	x02316	指数器スイッチ	Counter switch		
H-18	x02315	指数器スイッチ板A	Counter switch plate A		
H-19	x08304	電池接片B止め鉄	Battery contact plate B rivet		
H-20	x08303	本体電池接点	Body battery contact ribet		
H-21	x08302	電池接片B	Battery contact plate B		
H-22	x02307	指数器歯車軸	Counter gear shaft	Ⓜ-02305	
H-23	x02314	アースピン	Earth pin		
H-24	x02304	指数器ドラム軸	Counter drum shaft		
H-25	x02306	送り歯車軸	Transmitting gear shaft		
H-26	x02305	指数器レバーバネ	Counter lever spring		
H-27	┌ x02303	指数器地板	Counter base plate		
	<b>2 4 1</b>	巻戻しハンドル部組	Rewind handle sub-assy	TC-X	
H-28	┌ x02409	固定ナット	Fixative nut		
H-29	x02406	巻戻しレバーバネ	Rewind crank lever		
H-30	x02402	巻戻しハンドル止めネジ	Rewind handle setscrew		

X:Not supply parts

X:支給対象外部品

For the order model No. of the standard parts use 「0001」

標準部品の請求製番は「0001」を使用

H-2

# Konica FT-1

MOTOR

MODEL No. 1090


1	2	3	4	5	6
Fig. No.	Parts No. or Sub-assembly	部品・部組名称	Parts name or Sub-assembly name	Note	Disassembling Fig. index
H-31	X02405	巻戻しレバーピン	Rewind crank straight pin		
H-32	X02408	巻戻しつまみ軸	Rewind crank knob shaft		
H-33	X02407	巻戻しつまみ	Rewind crank knob		
H-34	X02404	巻戻しレバー	Rewind lever		
H-35	X02401	巻戻しハンドル	Rewind handle		
	<del>40-2</del>	シャッター部組	<del>Shutter sub-assy</del>	<del>FS</del>	
H-36	X08108	X接点リード線(青)	X-contact lead wire (Blue)	ℓ = 145	
H-37	X08120	シャッターV <sub>B</sub> リード線(赤)	Shutter V <sub>B</sub> lead wire (Red)	ℓ = 40	
H-38	X08121	シャッターAリード線(黄)	Shutter A lead wire (Yellow)	ℓ = 40	
H-39	X08122	シャッターδリード線(白)	Shutter δ lead wire (white)	ℓ = 40	
H-40	04005	シャッター光線止C	Shutter light tight C	<del>FS</del> (S640)-04001	
H-41	X04001	シャッター	Shutter	<del>FS</del>	
	<del>40-3</del>	コネクター座部組	Connector base sub-assy	<del>FS</del>	
H-42	X04102	コネクターピン	Connector pin	<del>FS</del>	
H-43	X04101	コネクター座	Connector base	<del>FS</del>	
	<del>40-4</del>	フレキプリント板部組	F.P.C plate sub-assy	<del>FS</del> 404-△	
H-44	X04104	フレキ固定テープ	F.P.C fixed tape	<del>FS</del>	
H-45	X04106	フレキプリント板	F.P.C plate	<del>FS</del> 04106-△	

X: Not supply parts


X: 支給対象外部品

For the order model No. of the standard parts use "0001"

標準部品の請求製番は「0001」を使用

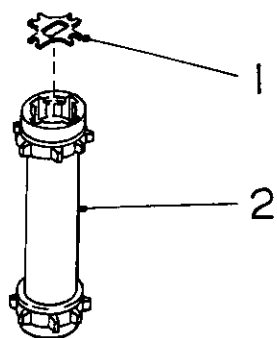


224

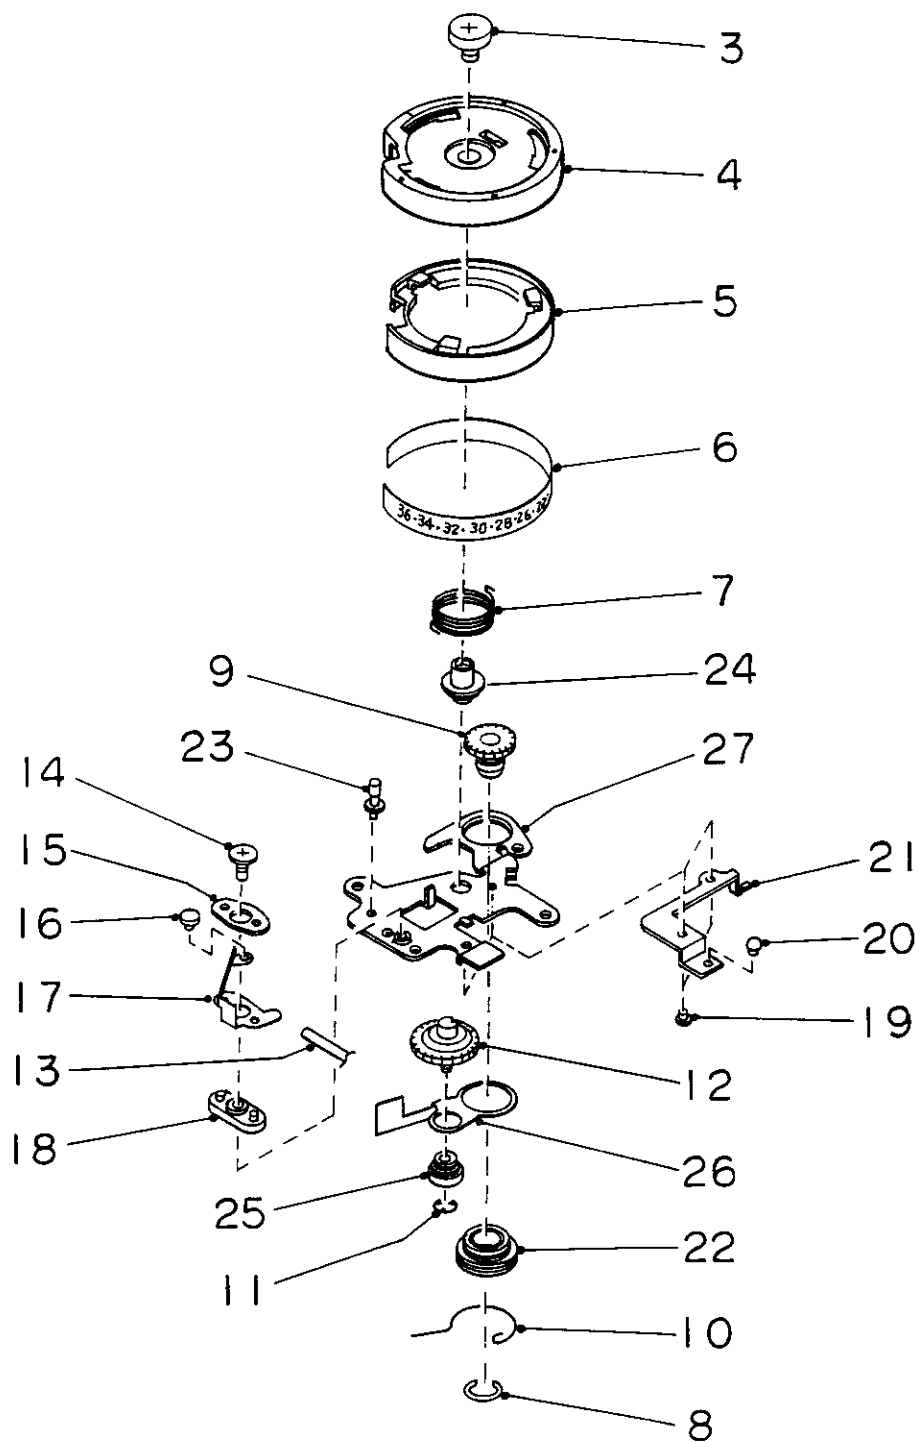


231




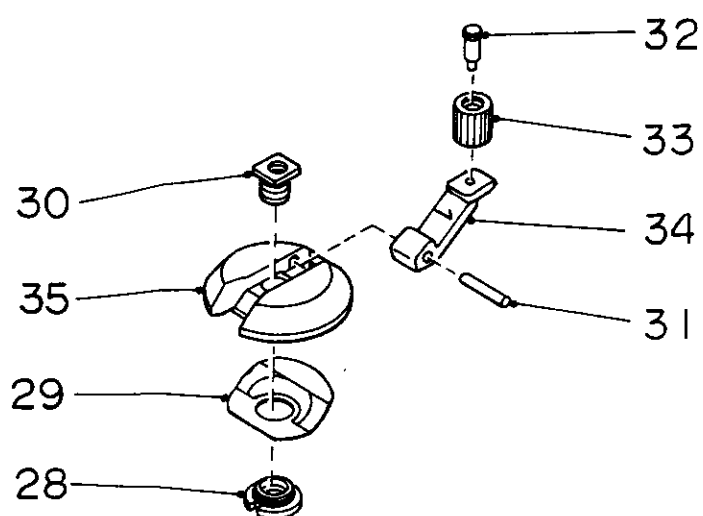


241

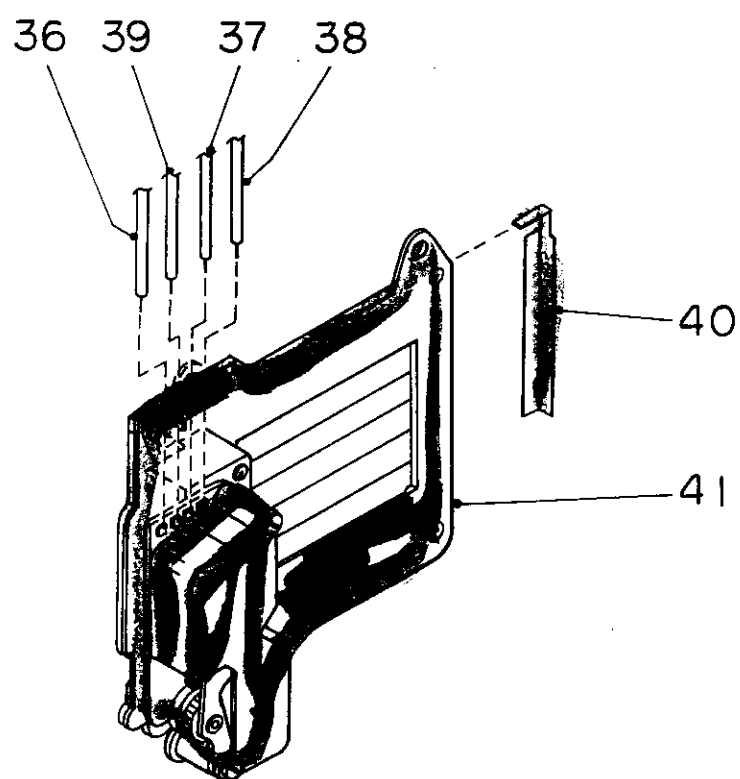

402

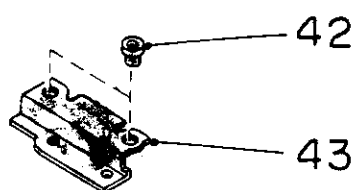

403

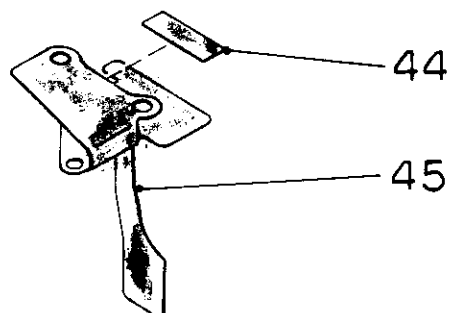

404

1	2	3	4	5	6
Fig. No.	Parts No. or Sub-assembly	部品・部組名称	Parts name or Sub-assembly name	Note	Disassembling Fig. index
	5 1 1	ファインダーカバー部組	Top cover sub-assy		
	5 1 1 -B	ファインダーカバー部組(黒)	Top cover sub-assy (Black)	黒仕様 For black model	
I-1	X05145	AELストッパー	AEL stoper		
I-2	X05146	AELストッパーバネ	AEL stoper spring		
I-3	61304	1.4φ×2.5 ナベ小ネジ	1.4φ×2.5 Plus pan head screw		
I-4	05141	メインスイッチつまみ	Main switch knob		
I-5	<del>05122</del>	シューバネ	<del>Hot shoe spring</del>	<b>FS</b>	
I-6	65454	1.7φ×3.5 ナベ小ネジ	1.7φ×3.5 Plus pan head screw		
I-7	X05125	シュー固定板	Hot shoe fixative plate		
I-8	<del>05121</del>	シュー	<del>Hot shoe</del>	<b>FS, FC, FD</b>	
I-9	<del>05127</del>	摺動ピン	<del>Switching pin</del>	<b>FS, FO</b>	
I-10	5 1 3	シュー接片部組	Hot shoe contact plate sub-assy		I
I-11	45139	E型止め輪(E-13)	E-ring (E-13)		
I-12	05111	セルフスタート鈕	Self-timer start button		
I-13	X05109	リリース錠止めネジ	Release button setscrew	Special tool ③	
I-14	05105	リリース錠	Release button		
I-15	05116	リリース錠バネ	Release button spring		
I-16	X05106	リリース皿	Release plate	(A)-05101	
I-17	X05107	リリースリング	Release ring	(A)-05101	
I-18	75445	1.7φ×3.0 ナベ小ネジ	1.7φ×3.0 Plus pan head screw		
I-19	05108	S/C切替錠	S/C changing button		
I-20	X05110	切替クリック板	Changing click plate		
I-21	51129	1.2φ鋼球	1.2φ Steel ball	(M77)-05110	
I-22	1 1 1	シンクロソケット部組	Synchro socket sub-assy		F
I-23	X01105	シンクロナット	Synchro nut		
I-24	X01106	シンクロアース接片	Synchro earth plate		
I-25	05157	FC絶縁テープ	Top cover insulating tape		
I-26	05158	FCフレキ	Top cover F.P.C		
I-27	05159	FCフレキテープA	Top cover F.P.C tape A		
I-28	05160	FCフレキテープB	Top cover F.P.C tape B		
I-29	05156	FCフレキテープC	Top cover F.P.C tape C		
I-30	<del>05102</del>	突張りLEDテープ	<del>Stretch LED tape</del>		
I-31	X05103	LED表示窓	LED indicator window	(S640)-05101	
I-32	05102	指数器窓	Film counter window	(S640)-05101	
I-33	X05104	巻上げ操作台	Wind operation pedestal		

X: Not supply parts  
: 支給対象外部品

For the order model No. of the standard parts use 「0001」  
標準部品の請求製番は「0001」を使用

1

2

3

4


5


6

Fig. No.	Parts No. or Sub-assembly	部品・部組名称	Parts name or Sub-assembly name	Note	Disassembling Fig. index
I-34	X05143	スイッチ表示板	Switch indicator plate		
I-35	X05118	スイッチ表示窓	Switch indicator window	(S640)-05104	
I-36	X05135	AE補正台	AE rectify pedestal		
I-37	X05144	垫金	Washer (1.3φ)	t=0.03	
I-38	X05101	フアイnderカバー	Top cover		
	X05101-B	フアイnderカバー(黒)	Top cover (Black)	黒仕様 For black model	
	5 1 3	シュー接片部組	Hot shoe contact plate sub-assy		
I-39	<del>X05118</del>	レンズ止め金具止めネジ	<del>Lens setting plate setscrew</del>	<del>FS</del> (S640)-05131	
I-40	<del>05131</del>	絶縁用座金	<del>Insulating washer</del>	<del>FS</del>	
I-41	X05129	固定接片	Fixative contact plate		
I-42	<del>X05130</del>	接片スペーサー	<del>Contact plate spacer</del>	<del>FS</del>	
I-43	X05127	駆動接片	Moving contact plate	FS	
I-44	X05124	接点簧	Contact rivet	FS	
I-45	X05126	EF接点簧	Electric flash contact rivet	FS	
I-46	X05123	シュー台座	Hot shoe pedestal	FS	
	5 1 5	シャッターダイヤル 化粧リング部組	Shutter dial ring sub-assy		
I-47	X05113	シャッターダイヤル指標	Shutter dial index		
I-48	X05114	シャッターダイヤル化粧リング	Shutter dial ring		
	5 2 1	ペンタ枠部組	Penta-prism frame sub-assy		
I-49	5 2 2	ペンタ押えバネ部組	Penta-prism set spring sub-assy		I
I-50	<del>05203</del>	ペンタ保護カバー	<del>Penta-prism protection cover</del>	<del>FS, EG</del>	
I-51	05203	ペンタプリズム	Penta-prism		
I-52	5 2 3	ペンタ受け部組	Penta-prism carrier sub-assy		J
I-53	X05232	視野マスク	Finder frame		
I-54	05231	フレネルレンズ	Fresnel lens		
I-55	X05201	ペンタ枠	Penta-prism frame		
	5 2 2	ペンタ押えバネ部組	Penta-prism set spring sub-assy		
I-56	X05204	ペンタ押えバネ	Penta-prism set spring		
I-57	X05206	ペンタ押え	Penta-prism set plate		


X:Not supply parts  
X:支給対象外部品

For the order model No. of the standard parts use 「0001」  
標準部品の請求製番は「0001」を使用

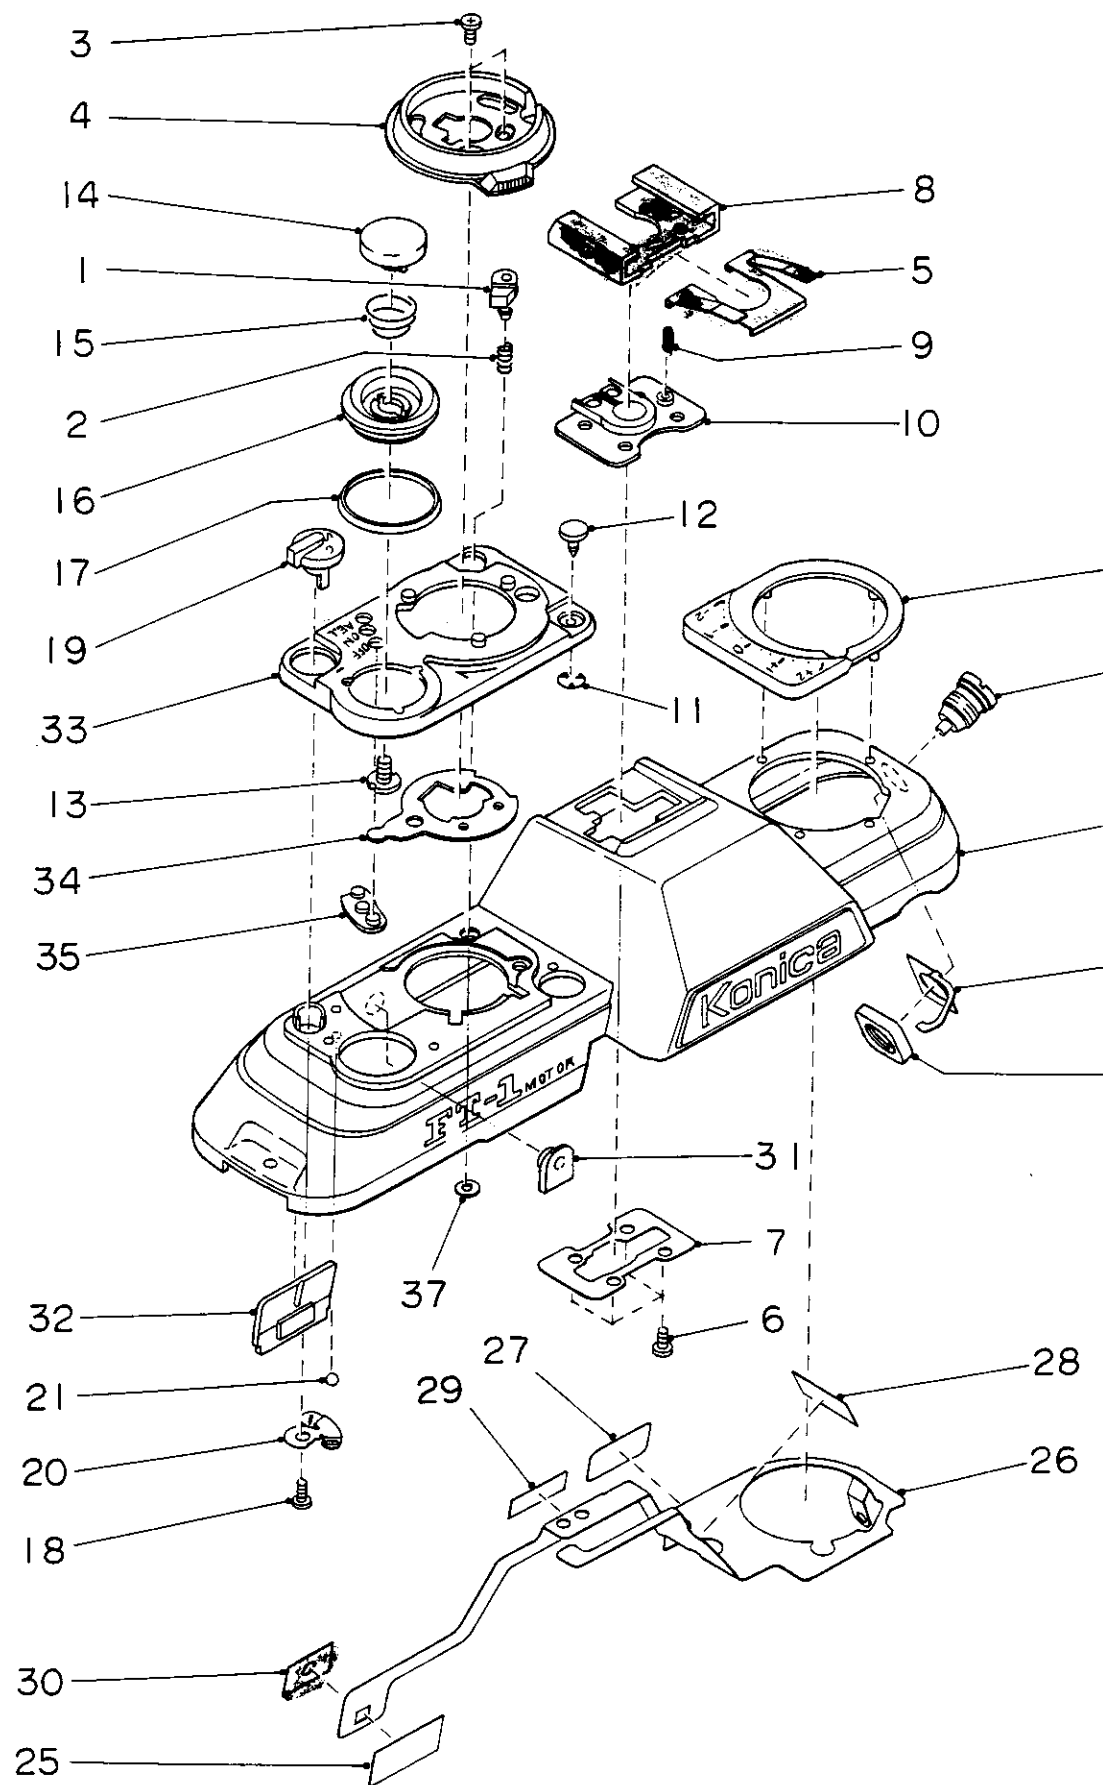


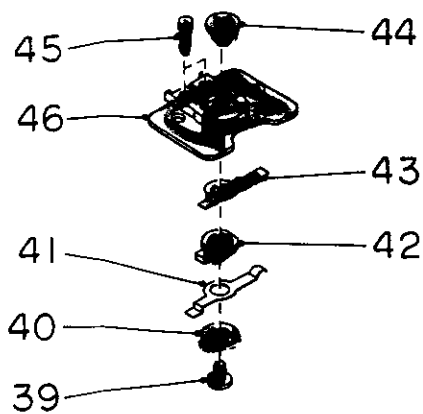


513

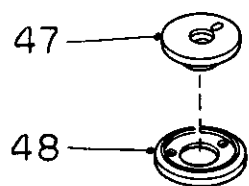

515

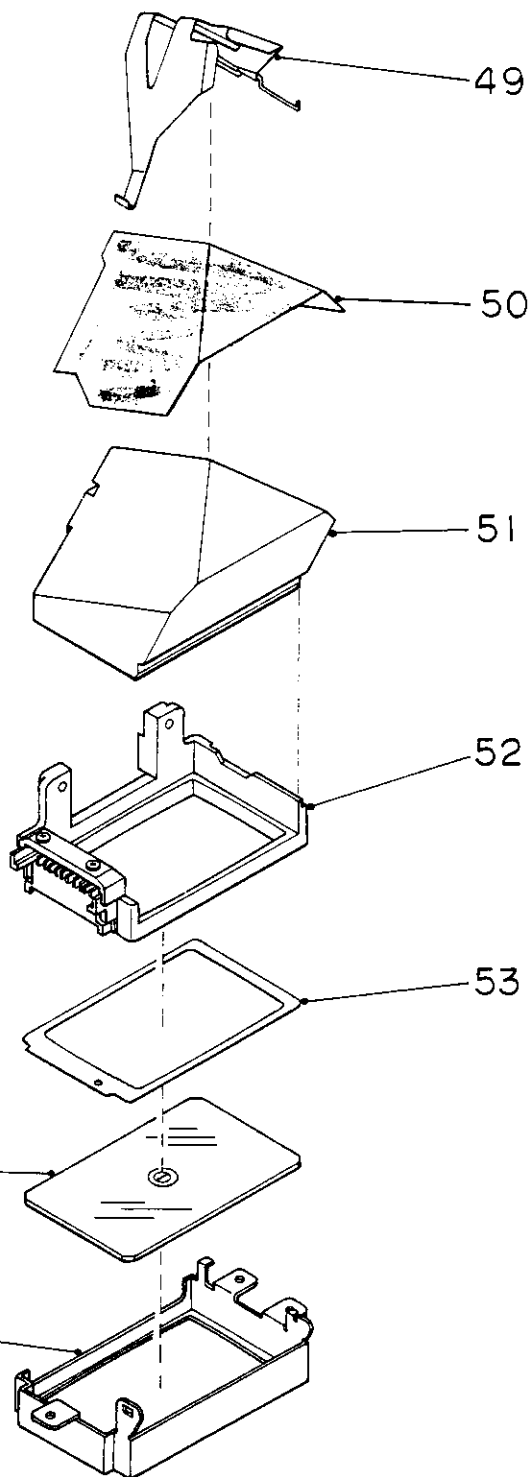

521

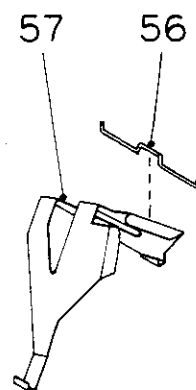

522

J-1

Konica FT-1  
MOTOR

MODEL No. 1090

1	2	3	4	5	6
Fig. No.	Parts No. or Sub-assembly	部品・部組名称	Parts name or Sub-assembly name	Note	Disassembling Fig. index
J-1	5 2 3	ペンタ受け部組	Penta-prism carrier sub-assy	EC 05208-Δ	
J-2	<del>05233</del>	LED止めネジ	<del>LED set screw</del>	(S640)-05235	
J-3	×05233	目盛板	Aperture scale plate		
J-4	×05235	ライトガイド	Light guide		
J-4	×05207	ペンタ受け	Penta-prism carrier		
J-5	5 2 6	接眼枠部組	Eyepiece frame sub-assy	FS, FC	
J-6	×05288	アイピース止めバネ	<del>Eyepiece set spring</del>	FS, FC, FP	
J-7	×05280	アイピース	Eyepiece lens		
J-7	×05280	接眼枠	Eyepiece frame		
J-8	5 3 0	<del>ミラー駆動歯車地板部組</del>	<del>Mirror driving gear base plate</del> sub-assy	FS	
J-9	45109	E型止め輪(E-10)	E-ring (E-10)	FS	
J-10	×05367	ミラー駆動第4歯車	Mirror driving 4th gear	FS	
J-11	×05369	ミラー駆動第5歯車	Mirror driving 5th gear	FS	
J-12	×05365	ミラー駆動第3歯車	Mirror driving 3rd gear	FS	
J-13	×05363	ミラー駆動第2歯車	Mirror driving 2nd gear	FS	
J-14	×05366	ミラー駆動第3歯車軸	Mirror driving 3rd gear shaft	FS	
J-15	×05364	ミラー駆動第2歯車軸	Mirror driving 2nd gear shaft	FS	
J-16	×05368	ミラー駆動第4歯車軸	Mirror driving 4th gear shaft	FS	
J-17	×05370	ミラー駆動第5歯車軸	Mirror driving 5th gear shaft	FS	
J-17	×05361	ミラー駆動歯車地板	Mirror driving gear base plate	FS	
J-18	5 3 2	A.M切替スイッチ部組	A.M change-over switch sub-assy	FS	
J-19	×08118	A.Mリード線(黒)	A.M lead wire (Black)	FS ℓ = 125	
J-20	×05302	A.M切替スイッチ台	A.M change-over switch base	FS	
J-21	×05304	A.M切替スイッチ座	A.M change-over switch holder	FS	
J-21	×05303	A.M切替スイッチ接片	A.M change-over switch contact plate	FS	
J-22	5 3 3	絞り検出歯車地板部組	Diaphragm detecting gear base plate sub-assy	FS	
J-23	45109	E型止め輪(E-10)	E-ring (E-10)	FS	
J-24	<del>05303</del>	Fセンサー歯車	<del>F sensor gear</del>	FS	
J-25	<del>05303</del>	ストップ爪	<del>Stop claw</del>	FS	
J-25	<del>05303</del>	ストップ爪バネ	<del>Stop claw spring</del>	FS	

×:Not supply parts

×:支給対象外部品

For the order model No. of the standard parts use 「0001」  
標準部品の請求製番は「0001」を使用

J-2

# Konica FT-1

MOTOR

MODEL No. 1090

1	2	3	4	5	6
Fig. No.	Parts No. or Sub-assembly	部品・部組名称	Parts name or Sub-assembly name	Note	Disassembling Fig. index
J-26	05319	ストップ爪歯車	Stop claw gear	FS	
J-27	0534	Fセンサー防塵カバー	F-sensor dust proof cover	FS (S640)-05315	
J-28	X05314	ジーメンススター固定ネジ	Siemensster setscrew	FS	
J-29	X05312	FセンサージーメンススターA	F-sensor siemensster A	FS	
J-30	X05313	FセンサージーメンススターB	F-sensor siemensster B	FS	
J-31	X05311	Fセンサー歯車軸軸受	F-sensor gear shaft bearing metal	FS (S640)-05311	
J-32	X05310	Fセンサー歯車軸	F-sensor gear shaft	FS	
J-33	X05316	Fセンサー押え	F-sensor holder	FS (S640)-05315	
J-34	00114	Fセンサーリード線(灰)	F-sensor lead wire B (Gray)	FS	
J-35	00113	Fセンサーリード線D(赤)	F-sensor lead wire D (Red)	FS	
J-36	X05317	LED	Light Emitting Diode	FS (S640)-05315	
J-37	00110	Fセンサーリード線A(黄)	F-sensor lead wire A (Yellow)	FS	
J-38	00112	Fセンサーリード線C(茶)	F-sensor lead wire C (Brown)	FS	
J-39	X05318	フォトトランジスター	Photo transistor	FS	
J-40	X05315	Fセンサー本体	F-sensor	FS	
J-41	X05308	絞り検出欠損歯車軸	Diaphragm detecting gear shaft	FS	
J-42	X05324	絞り駆動歯車レバー	Diaphragm driving gear lever	FS (S640)-05485	
J-43	X05320	ストップ爪歯車軸	Stop claw gear shaft	FS	
J-44	X05322	ストップ爪軸	Stop claw shaft	FS	
J-45	X05306	絞り検出歯車地板	Diaphragm detecting gear base plate	FS	
	5 3 4	フロント地板部組	Front base plate sub-assy		
J-46	05470	ローラー調整板止めネジ	Roller adjusting plate setscrew	FS (S640)-05428	
J-47	5 4 4	ローラー調整板部組	Roller adjusting plate sub-assy		L
J-48	5 4 5	絞りリング部組	Diaphragm ring sub-assy		L
J-49	65274	1.4φ×1.8 ナベ小ネジ	1.4φ×1.8 Plus pan head screw	(S640)-05390	
J-50	45079	E型止め輪(E-7)	E-ring (E-7)		
J-51	X05305	絞りリング解除ピンバネ	Diaphragm ring release pin spring	FS	
J-52	X05423	絞りリング解除ピン	Diaphragm ring release pin	FS (S640)-05301	
J-53	X05390	絞りリング解除ピンガイド板	Diaphragm ring release pin guide plate	FS (S640)-05301	
J-54	X05431	ストップ爪解除レバー軸	Stop claw release lever shaft		
J-55	X05430	ストップ爪解除レバー	Stop claw release lever		
J-56	X05426	絞りリングローラー軸	Diaphragm ring roller shaft	FS	
J-57	X05424	絞りリングローラー	Diaphragm ring roller	FS	
J-58	X05425	絞りリングカラー	Diaphragm ring collar		

X: Not supply parts

X: 支給対象外部品

For the order model No. of the standard parts use 「0001」

標準部品の請求製番は「0001」を使用

**J-3****Konica FT-1**  
MOTOR

MODEL No. 1090

1

2

3

4

5

6

Fig. No.	Parts No, or Sub-assembly	部品・部組名称	Parts name or Sub-assembly name	Note	Disassembling Fig. index
J-59	×05499	フロント遮光板	Light shield plate		
J-60	×05407	レンズ止め金具軸	Lens setting plate shaft	FS	
J-61	×05422	絞りリング解除ピン軸受	Diaphragm ring release pin bearing	FS	
J-62	×05301	前板	Front base	FS	


X:Not supply parts

X:支給対象外部品


For the order model No. of the standard parts use 「0001」

標準部品の請求製番は「0001」を使用




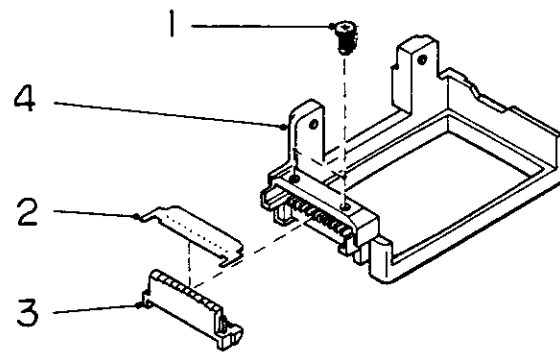



523

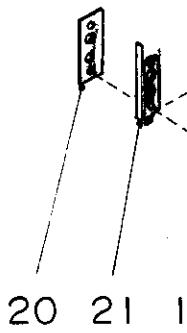


524

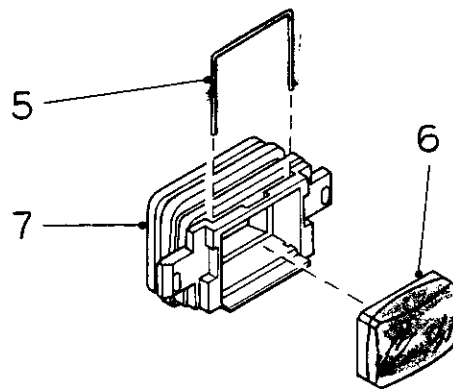


526

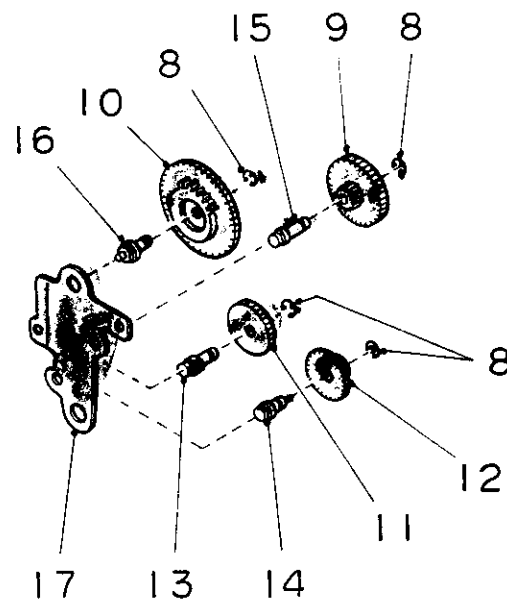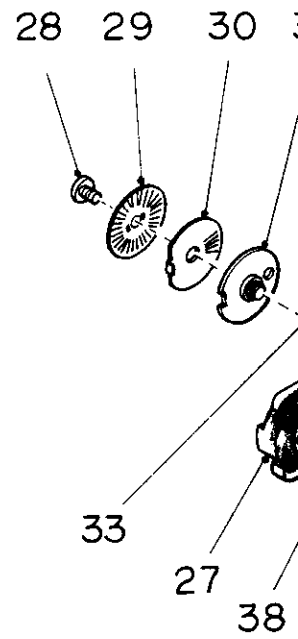

530

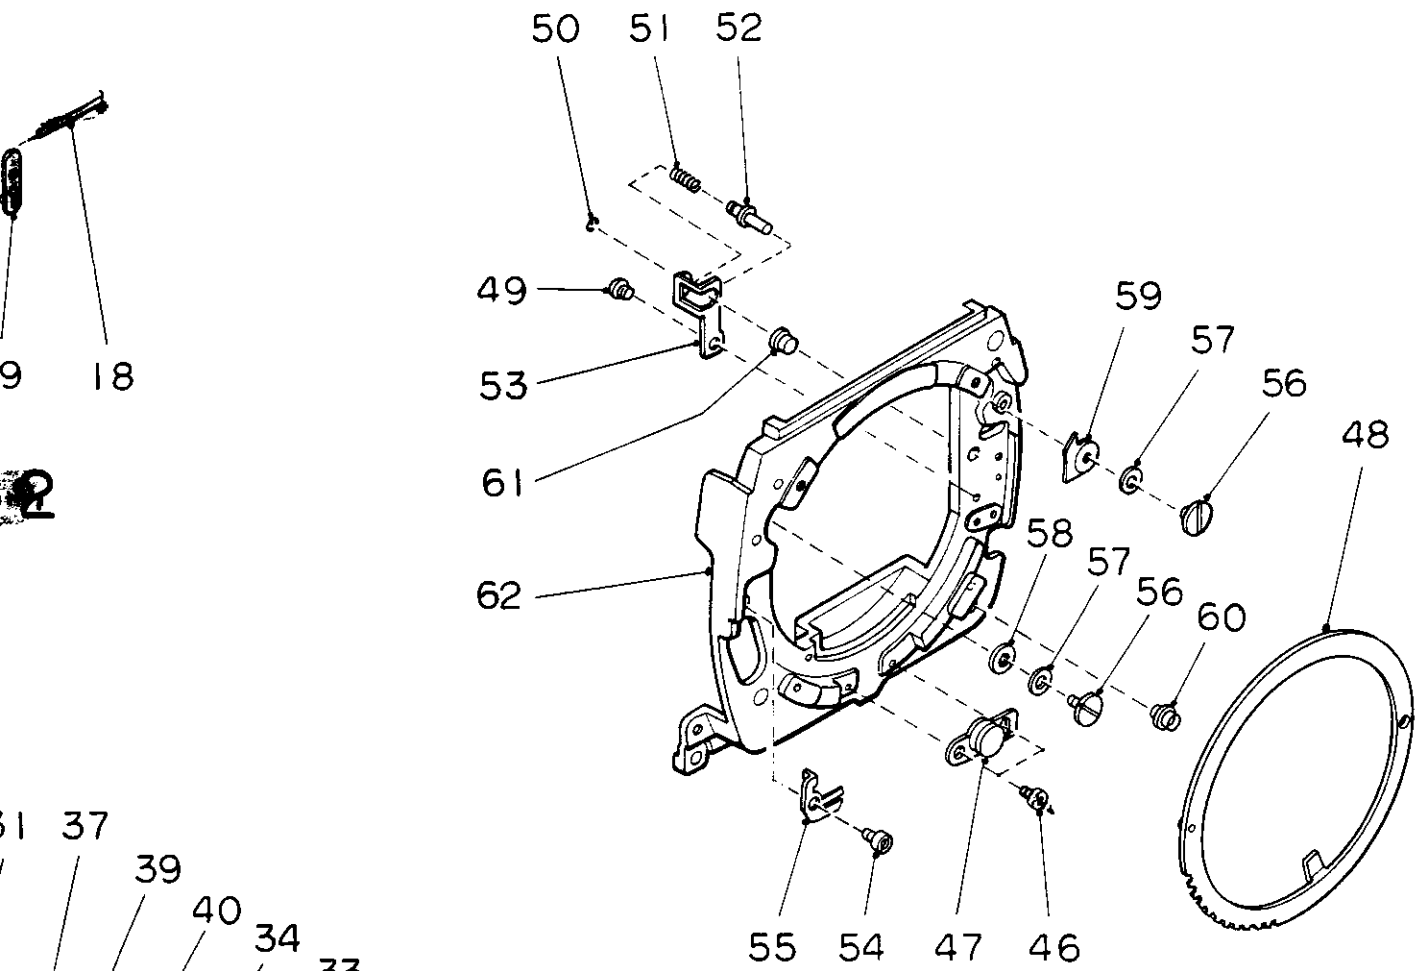

534

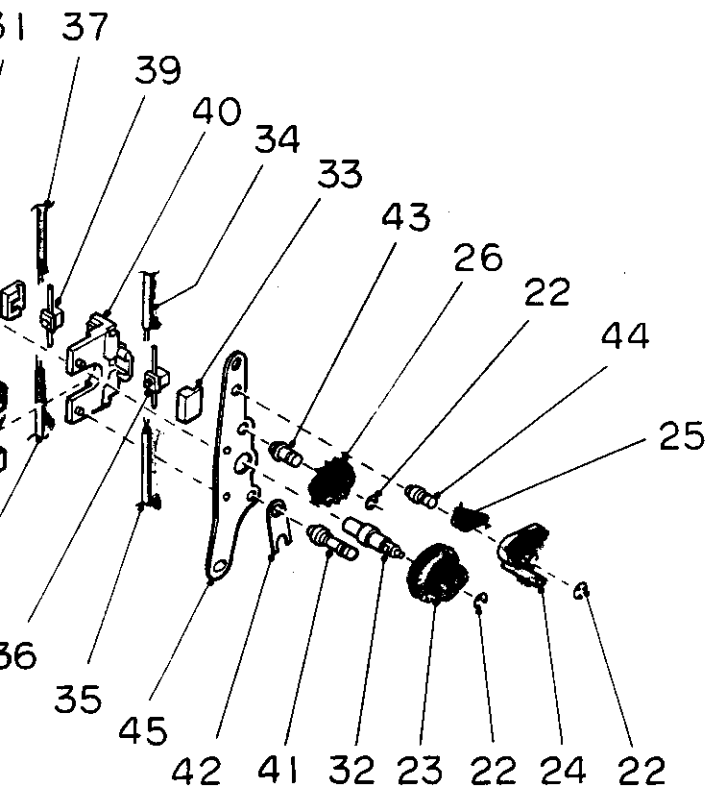

533

K-1

# Konica FT-1

MOTOR

MODEL No. 1090

1	2	3	4	5	6
Fig. No.	Parts No. or Sub-assembly	部品・部組名称	Parts name or Sub-assembly name	Note	Disassembling Fig. index
	<del>535</del> 535	ミラーボックスフレーム 部組	Mirror box frame sub-assy*	FS*535-△	
K-1	×05359	反射防止シートA	Light shield sheet A	FS	
K-2	×05360	反射防止シートB	Light shield sheet B	FS	
K-3	×05393	反射防止紙補強板B	Light shield support plate B	FS	
K-4	×05395	反射防止紙補強板C	Light shield support plate C	FS	
K-5	×05376	反射防止紙補強板	Light shield support plate	FS	
K-6	63365	1.4φ×5.0 皿小ネジ	1.4φ×5.0 Plus counter sunk screw	(S640)-05343	
K-7	×05343	ミラー45°調整軸	Mirror angle adjust shaft	FS	
K-8	×05340	ミラーアーム支持軸A	Mirror arm supporting shaft A	FS	
K-9	×05349	下側度光板支え軸	Lower side light shield plate shaft	FS	
K-10	×05341	ミラーアーム支持軸B	Mirror arm supporting shaft B	FS 05341-△	
K-11	×05371	ミラーアップバネ掛け	Mirror up spring stud	FS	
K-12	×05325	ミラーボックスフレーム	Mirror box frame	FS	
	536	ミラー部組	Mirror sub-assy		
K-13	×05333	ミラー	Mirror		
K-14	×05335	ミラー接着テープ	Mirror fixer	FS	
K-15	×05342	ミラーストップバーゴム	Mirror stop rubber	TC, T4, FC, FP-05321 FS, (S640)-05328	
K-16	×05338	ミラー枠支持金具	Mirror frame supporting plate	FS	
K-17	×05391	ミラー枠支持金具軸受	Mirror frame supporting plate bearing metal	FS 05391-△	
K-18	×05337	ミラー枠連動レバーカシメ鉄	Mirror frame pursued lever rivet	FS	
K-19	×05339	ミラー枠支持金具ピン	Mirror frame supporting plate pin	FS	
K-20	×05332	ミラー枠支持レバーカシメ鉄	Mirror frame supporting lever rivet	FS	
K-21	×05330	ミラー枠支持レバーA	Mirror frame supporting lever A	FS	
K-22	×05331	ミラー枠支持レバーB	Mirror frame supporting lever B	FS	
K-23	×05337	ミラー枠連動レバーカシメ鉄	Mirror frame pursued lever rivet	FS	
K-24	×05336	ミラー枠連動レバー	Mirror frame pursued lever	FS	
K-25	×05328	ミラー枠	Mirror frame	FS	
	<del>537</del> 537	上側度光板部組	Upper side light shield plate sub-assy	FS*	
K-26	×05347	度光板モールドブレンA	Light tight A	FS (S640)-05345	
K-27	×05348	度光板モールドブレンB	Light tight B	FS (S640)-05345	
K-28	<del>05323</del> 05323	上側度光板固定テープ	Light shield plate fixer	FS*	

X: Not supply parts

X: 支給対象外部品

For the order model No. of the standard parts use 「0001」

標準部品の請求製番は「0001」を使用

K-2

# Konica FT-1

MOTOR

MODEL No. 1090


1	2	3	4	5	6
Fig. No.	Parts No. or Sub-assembly	部品・部組名称	Parts name or Sub-assembly name	Note	Disassembling Fig. index
K-29	×05346	底光板固定ピン	Light shield plate fixed pin	FS	
K-30	×05345	上側底光板	Upper side light shield plate	FS	
	<b>5 3 8</b>	前カバー部組	Front cover sub-assy		
K-31	45139	E型止の輪(E-13)	E-ring (E-13)		
K-32	×05388	レンズ着脱鈕	Lens changing button		
K-33	×05389	レンズ着脱鈕バネ	Lens changing button spring		
K-34	×05396	セルフ窓	Self-timer window	[S640]-05387	
K-35	×05387	前カバー	Front cover		
	<del>5 3 9</del>	ミラー駆動歯車部組	<del>Mirror driving gear sub-assy</del>	FS 539-A	
K-36	×05352	ミラー駆動歯車軸受	Mirror driving gear bearing metal	FS 05352-A	
K-37	×05356	ミラーアップバネ掛け	Mirror up spring stud	FS	
K-38	×05355	リリースマグネットセットピン	Release magnet set pin	FS	
K-39	×05374	リリースマグネット セットピンローラー	Release magnet set pin roller	FS	
K-40	×05354	ミラー駆動軸	Mirror driving shaft	FS	
K-41	×05351	ミラー駆動欠損歯車	Mirror driving gear	FS	
	<del>5 3 1</del>	マウント部組	<del>Body mount sub-assy</del>	TC, T4, FS, FC, FP	
K-42	65554	2.0φ×2.5 ナベ小ネジ	2.0φ×2.5 Plus pan head screw	[S640]-05402	
K-43	<del>5 3 1</del>	レンズ止め金具ストップピン	<del>Lens setting plate stop pin</del>	<del>TC, T4, 5413</del> <del>FS, FC, FP</del>	
K-44	×05402	マウントバネ	Mount spring	TC, T4, FS, FC, FP	
K-45	×05401	マウント座	Lens mount	FS, FC, FP	
	<del>5 3 2</del>	レンズ止め金具部組	Lens setting plate sub-assy	<del>FS</del>	
K-46	×05410	レンズ止め金具ピン	Lens setting plate pin	FS	
K-47	×05406	レンズ止め金具	Lens setting plate	FS	
	<del>5 4 3</del>	A.M 切替えレバー部組	A.M change-over lever sub-assy	<del>FS</del>	
K-48	×05415	A.M 切替えピン	A.M change-over pin	FS	
K-49	×05416	A.M 接点	A.M contact pin	FS	
K-50	×05414	A.M 切替えレバー	A.M change-over lever	FS	

×:Not supply parts


×:支給対象外部品

For the order model No. of the standard parts use 「0001」


標準部品の請求製番は「0001」を使用

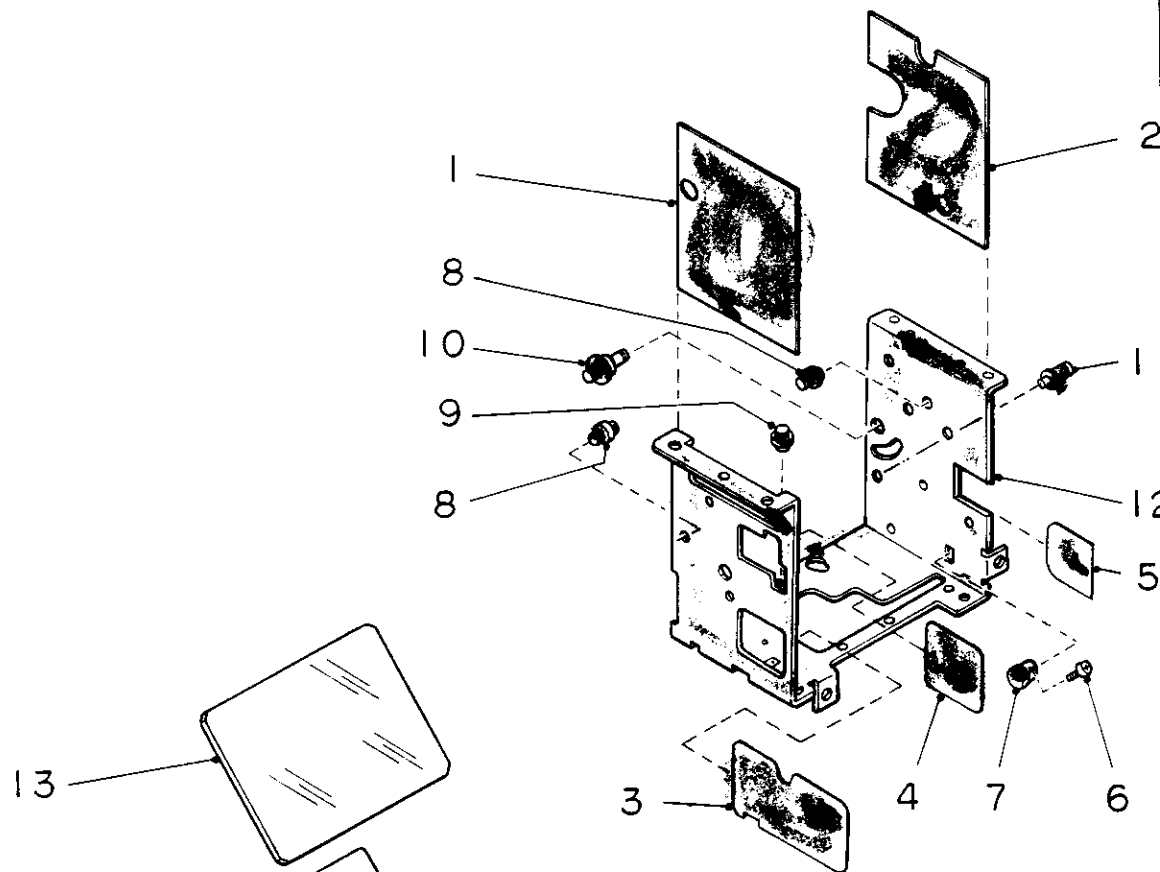


535

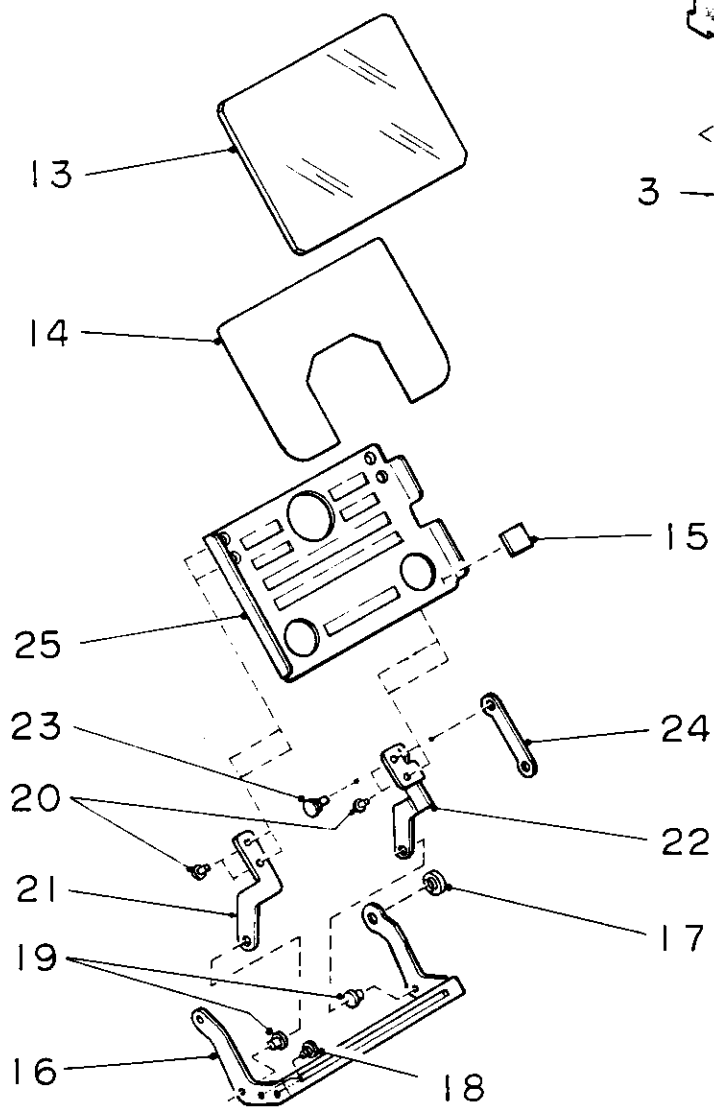


536

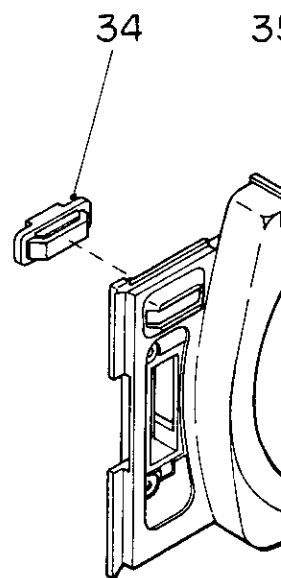


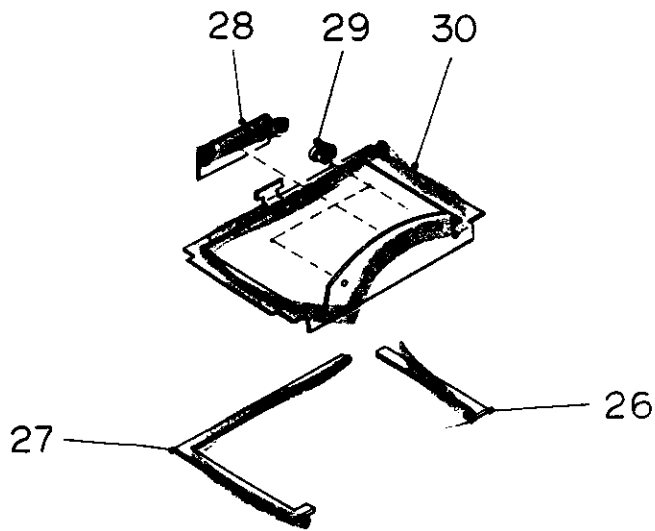


**537**

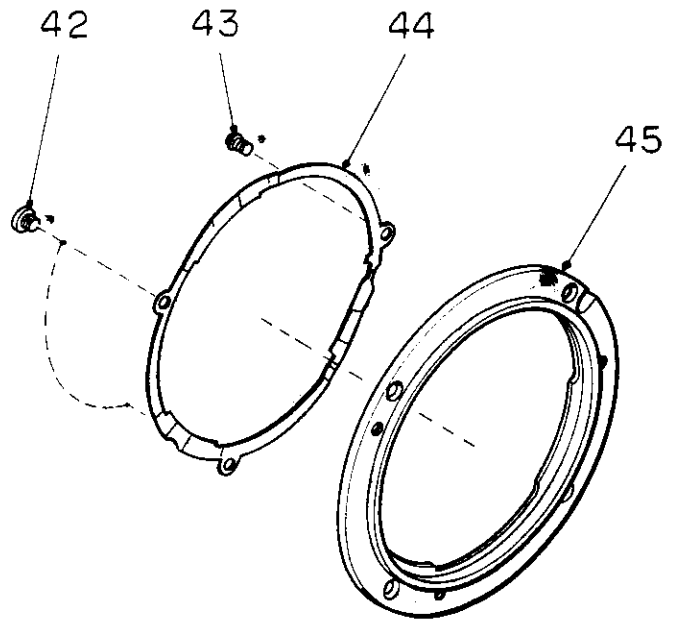


**541**

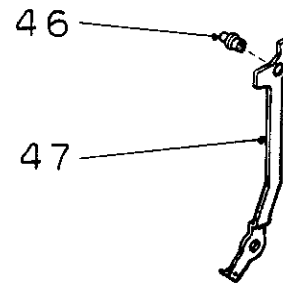


**542**

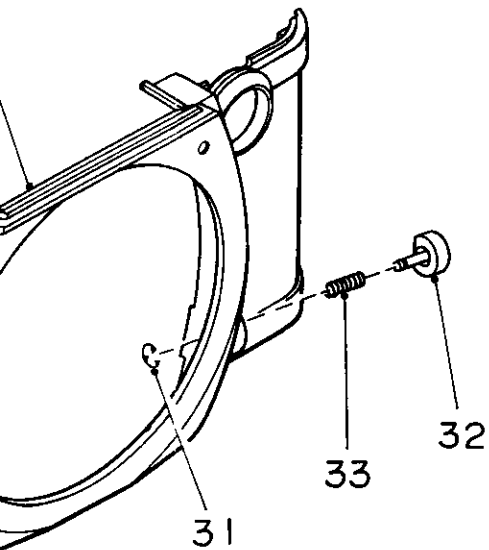

**538**

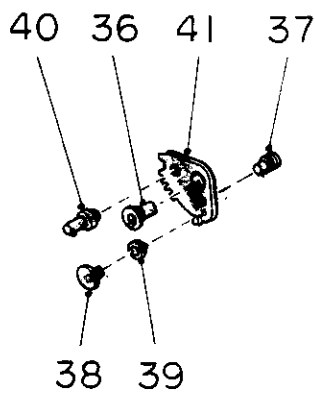

**539**

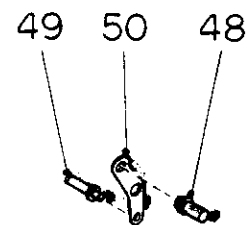

**543**

L-1

# Konica FT-1

MOTOR

MODEL No. 1090

1	2	3	4	5	6
Fig. No.	Parts No. or Sub-assembly	部品・部組名称	Parts name or Sub-assembly name	Note	Disassembling Fig. index
L-1	5 4 4	ローラー調整板部組	Roller adjusting plate sub-assy		
L-2	X05427	絞りリングローラーカシメ軸	Diaphragm ring roller shaft		
L-3	X05424	絞りリングローラー	Diaphragm ring roller	FS	
L-3	X05428	ローラー調整板	Roller adjusting plate		
L-4	5 4 5	絞りリング部組	Diaphragm ring sub-assy		
L-5	X05429	絞りリングピン	Diaphragm ring pin		
L-5	X05405	絞りリング	Diaphragm ring	FS	
L-6	5 4 6	シャッターチャージ 地板部組	Shutter charge plate sub-assy		
L-6	05493	シャッターチャージ 地板止のネジ	Shutter charge plate setscrew	FS (S640)-05452	
L-7	X05452	シャッターチャージ上地板	Upper shutter charge plate	FS	
L-8	X05469	シャッターチャージアーム軸	Shutter charge arm shaft	FS M-05467	
L-9	X05470	シャッターチャージアーム	Shutter charge arm	FS	
L-10	X05465	シャッターチャージ歯車軸受	Shutter charge gear bearing metal	FS M-05464	
L-11	X05466	シャッターチャージ歯車	Shutter charge gear	FS M-05462	
L-12	X05468	シャッターチャージ歯車ピン	Shutter charge gear pin	FS	
L-13	X05467	シャッターチャージレバー	Shutter charge lever	FS M-05469	
L-14	X05463	シャッターチャージ 第2歯車カラー	Shutter 2nd gear collar	FS	
L-15	X05462	シャッターチャージ第2歯車	Shutter charge 2nd gear	FS M-05459, 05466	
L-16	X05472	シャッターチャージ レバーストッパー	Shutter charge lever stopper	FS	
L-17	05552	絞りマグネット止めネジ	Diaphragm magnet setscrew	FS (S640)-05496	
L-18	X05496	スイッチ押え板	Switch set plate	FS	
L-19	5 4 7	ミラーボックス モータースイッチ部組	Mirror box motor switch sub-assy		L
L-20	45109	E型止め輪(E-10)	E-ring (E-10)		
L-21	X05476	スイッチカム	Switch cam	FS 05476-△	
L-22	X05474	スイッチカム中間歯車軸	Switch cam idle gear shaft	FS	
L-23	X05473	スイッチカム中間歯車	Switch cam idle gear	FS	
L-24	X05471	シャッターチャージ レバーストッパー軸	Shutter charge lever stopper shaft	FS	
L-25	X05475	スイッチカム軸	Switch cam shaft	FS	
L-26	X05453	シャッターチャージ地板支柱	Shutter charge plate pole	FS	
L-27	X05464	シャッターチャージ歯車軸	Shutter charge gear shaft	FS M-05465	

X: Not supply parts

X: 支給対象外部品

For the order model No. of the standard parts use 「0001」

標準部品の請求製番は「0001」を使用

L-2

Konica FT-1  
MOTOR

MODEL No. 1090

1	2	3	4	5	6
Fig. No.	Parts No. or Sub-assembly	部品・部組名称	Parts name or Sub-assembly name	Note	Disassembling Fig. index
L-28	X05461	シャッターチャージ第2歯車軸	Shutter charge 2nd gear shaft	FS M-05462	
L-29	X05478	シャッターアオリ止め軸	Shutter gate prevention shaft	FS	
L-30	X05477	シャッター地板 位置決めピン	Shutter charge plate position guide pin	FS	
L-31	X05497	シャッターチャージ第1歯車軸	Shutter charge 1st gear bearing metal	FS	
L-32	X05451	シャッターチャージ下地板	Lower shutter charge plate	FS M-05460	
	5 4 7	ミラーボックス モータースイッチ部組	Mirror box motor switch sub-assy		
L-33	08115	SMM <sub>2</sub> リード線(黄)	SMM <sub>2</sub> lead wire (Yellow)	ℓ=55	
L-34	<del>08130</del>	SMM <sub>2</sub> グランド リード線(灰)	<del>SMM<sub>2</sub> ground lead wire (Gray)</del>	FS ℓ=50	
L-35	X05480	ミラーボックス モータースイッチ座	Mirror box motor switch base	FS	
L-36	X05481	ミラーボックススイッチ接片A	Mirror box switch contact plate A	FS	
L-37	X05502	ミラーボックススイッチ接点	Mirror box switch contact pin	FS	
L-38	X05479	ミラーボックススイッチ絶縁座	Mirror box switch insulator	FS	
L-39	X05482	ミラーボックススイッチ接片B	Mirror box switch contact plate B	FS	
	<del>5 4 8</del>	絞り駆動歯車地板部組	<del>Diaphragm ring driving gear base plate sub-assy</del>	<del>FS</del>	
L-40	45109	E型止め輪(E-10)	E-ring (E-10)		
L-41	05378	スラスト調整座金(1.5φ)	<del>Thrust adjust washer (1.5φ)</del>	FS t=0.1	
L-42	X05487	絞り駆動欠損歯車	Diaphragm ring driving gear	FS	
L-43	X05489	絞り駆動歯車レバーバネ	Driving gear lever spring	FS	
L-44	X05484	絞り駆動歯車レバー軸受	Driving gear lever bearing metal	FS M-05489	
L-45	X05486	絞り駆動歯車レバー	Driving gear lever	FS	
L-46	X05485	絞り駆動欠損歯車軸	Diaphragm ring driving gear shaft	FS M-05378	
L-47	X05492	バネ掛け	Spring stud	FS	
L-48	X05483	絞り駆動歯車地板	Diaphragm ring driving gear base plate	FS	
	5 5 1	ミラーボックス モーター部組	Mirror box motor sub-assy		
L-49	65315	1.4φ×2.8 ナベ小ネジ	1.4φ×2.8 Plus pan head screw	(S640)-05454	
L-50	X05454	ウォーム	Worm	FS M-05457	
L-51	51109	1.0φ 鋼球	1.0φ Steel ball		
L-52	X05498	ウォーム座金(2.0φ)	Worm washer (2.0φ)	FS t=0.6	
L-53	X05501	絶縁テープ	Insulating tape	FS	

X:Not supply parts

X:支給対象外部品

For the order model No. of the standard parts use 「0001」

標準部品の請求製番は「0001」を使用



L-3

**Konica FT-1**  
 MOTOR

MODEL No. 1090


1	2	3	4	5	6
Fig. No.	Parts No. or Sub-assembly	部品・部組名称	Parts name or Sub-assembly name	Note	Disassembling Fig. index
L-54	08117	ミラーボックスモーター リード線A(赤)	Mirror box motor lead wire (Red)	ℓ=45	
L-55	08119	ミラーボックスモーター リード線B(黒)	Mirror box motor lead wire (Black)	ℓ=50	
L-56	×05500	ミラーボックスモーター ダイオード	Mirror box motor diode		
L-57	×05490	ミラーボックスモーター	Mirror box motor		
	<b>5 5 2</b>	ウォームホイール軸部組	<b>Worm wheel shaft sub-assy</b>	<b>FS</b>	
L-58	×05457	ウォームホイール	Worm wheel	FS ⑩-05454	
L-59	×05460	ウォームホイール軸	Worm wheel shaft	FS ⑩-05451, 05484	
	<b>5 5 6</b>	A.Mマイナス接片部組	<b>A.M minus contact plate sub-assy</b>		
L-60	×08116	ミラーボックス アースリード線(黒)	Mirror box earth lead wire (Black)	ℓ=30	
L-61	×05394	A.Mマイナス接片	A.M minus contact plate	FS	

X:Not supply parts


X:支給対象外部品

For the order model No. of the standard parts use 「0001」


標準部品の請求製番は「0001」を使用

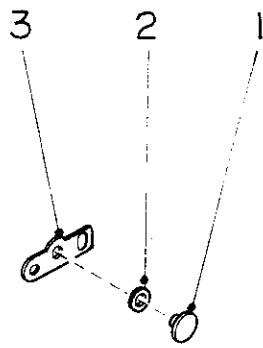

544

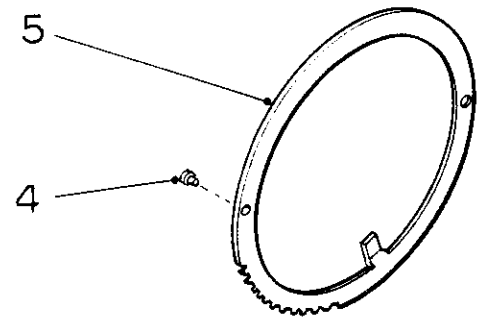


545

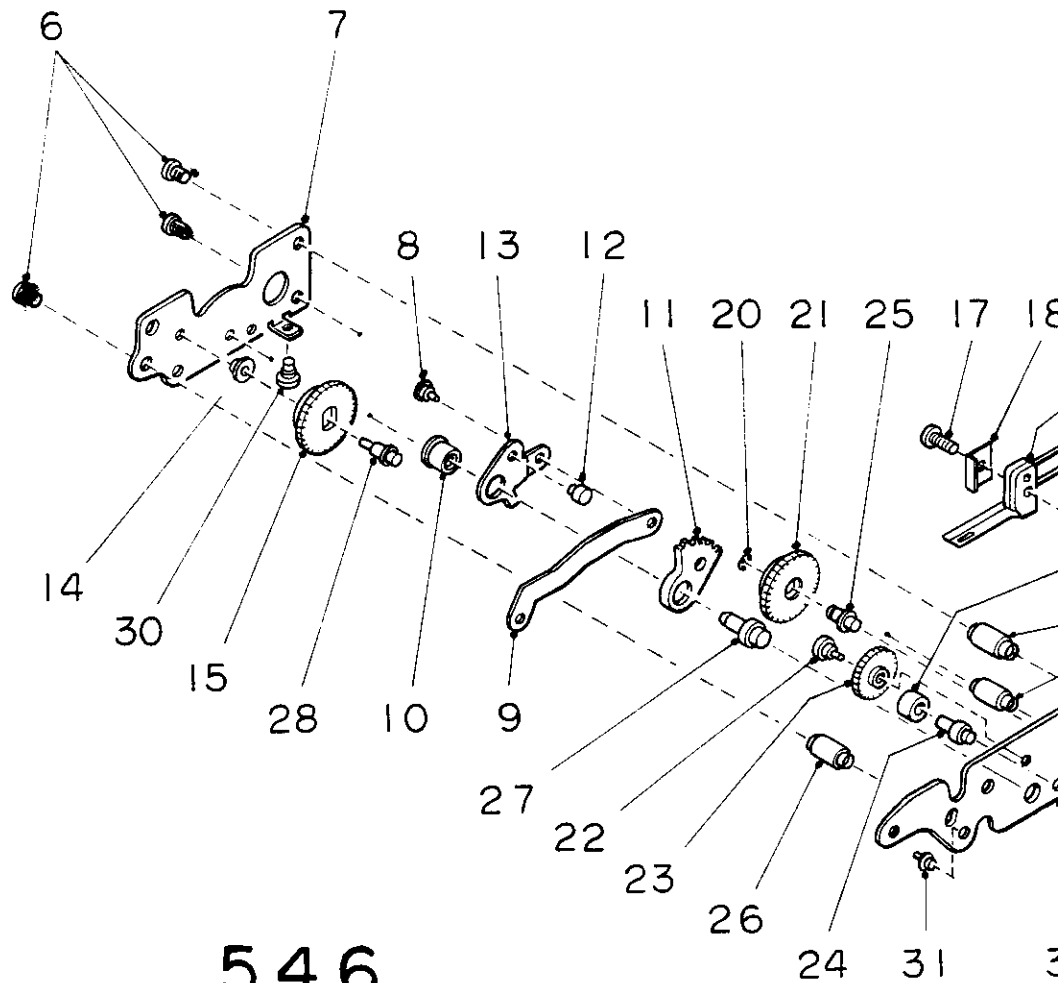


546


L

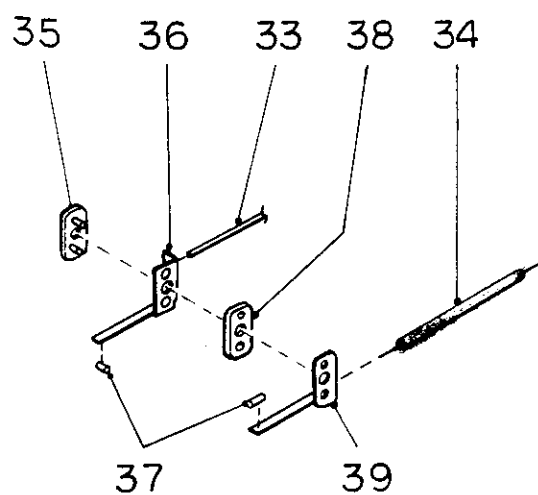



547

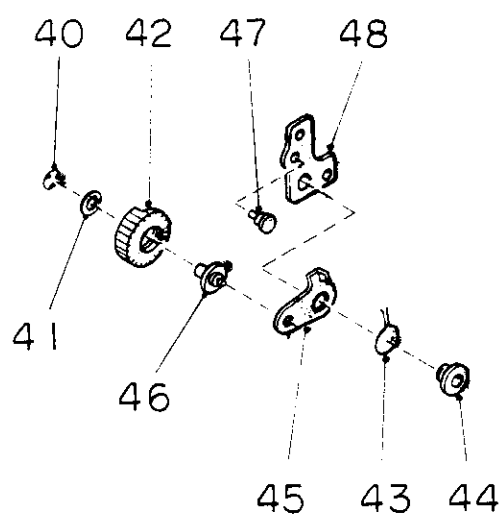


548

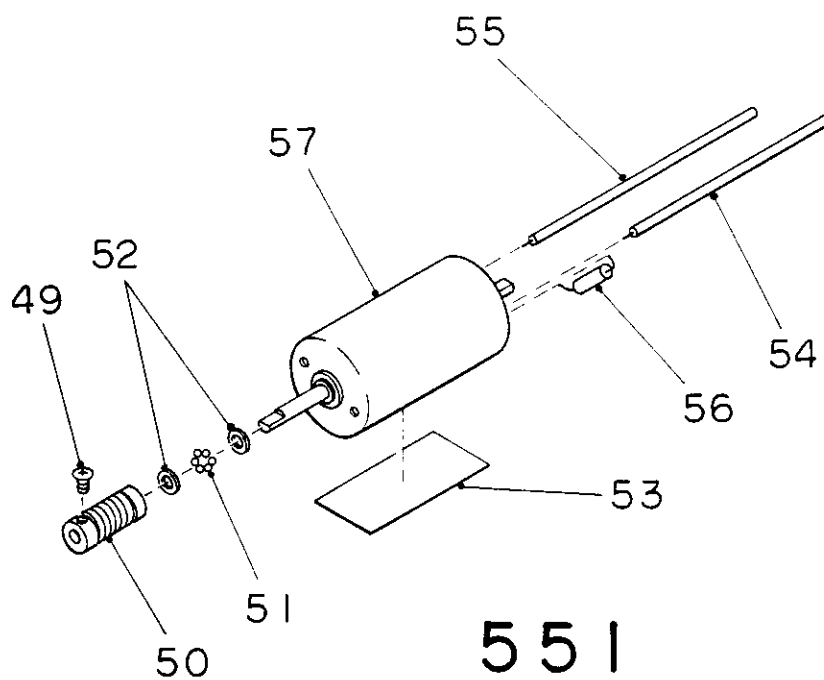

551

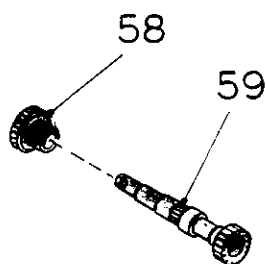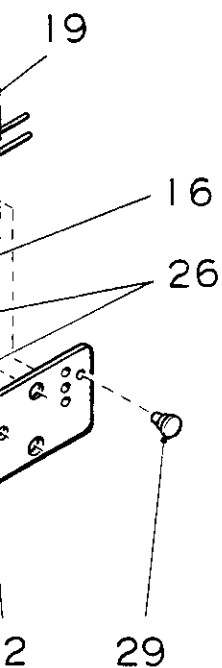

552

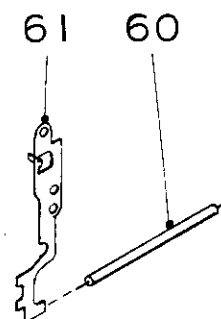

556

M-1

Konica FT-1  
MOTOR

MODEL No. 1090

1	2	3	4	5	6
Fig. No.	Parts No. or Sub-assembly	部品・部組名称	Parts name or Sub-assembly name	Note	Disassembling Fig. index
	6 0 1	裏蓋部組	Backlid sub-assy		
M-1	6 0 3	圧板部組	Pressure plate sub-assy		M
M-2	06009	裏蓋光皮A	Backlid leather A		
M-3	06024	裏蓋光皮B	Backlid leather B		
M-4	X06025	フィルムポケット	Film pocket		
M-5	X06027	化粧板	Covered plate	FS, FC	
M-6	06014	蝶番軸ネジ	Hinge pin screw	FS	
M-7	06012	可動蝶番軸	Moving hinge shaft	FS	
M-8	06015	蝶番軸バネ	Hinge pin spring		
M-9	X06013	固定蝶番軸	Fixed hinge pin	FS	
M-10	06006	裏蓋光線止の	Backlid light tight		
M-11	06046	光線止のテープ	Light tight tape		
M-12	06007	蝶番側裏蓋光線止の	Hinge pin side light tight	(S640)-06001	
M-13	06008	スプロケットローラーゴム	Sprocket roller rubber	MF 06012	
M-14	X06045	スプロケットローラーB	Sprocket roller B		
M-15	X06038	給送表示マグネットA	Film advancing indicator magnet A	(S・B) < 06017 06045	
M-16	X06017	スプロケットローラーA	Sprocket roller A		
M-17	X06016	リールローラー	Spool roller		
M-18	06031	リールローラー軸	Spool roller shaft	FS	
M-19	06034	リールローラーB	Spool roller B	FS	
M-20	06035	リールローラーゴム	Spool roller rubber	FS	
M-21	06019	リールローラー板	Spool roller plate	FS	
M-22	06042	給送表示枠	Film advancing indicator frame		
M-23	06048	給送表示枠テープ	Film advancing window tape		
M-24	X06043	給送表示窓	Film advancing indicator window		
M-25	X06041	給送表示板	Film advancing indicator plate	MFD 06033 (S6040)-06039	
M-26	X06039	給送表示マグネットB	Film advancing indicator magnet B	MF 06034	
M-27	X06020	スプロケットローラー板取付鉄	Sprocket roller plate rivet	FS	
M-28	X06011	スプロケットローラー板	Sprocket roller plate		
M-29	X06040	マグネット受け	Magnet guide		
M-30	X06044	パトローネ押えピン	Patrone supporter pin		
M-31	X06008	パトローネ押えバネ	Patrone supporter spring		
M-32	X06037	支持板取付鉄	Supporter plate rivet		
M-33	X06010	開閉ピン	Lock claw pin		
M-34	X06036	開閉ピン支持板	Lock claw supporter plate		

X: Not supply parts

X: 支給対象外部品

For the order model No. of the standard parts use 「0001」

標準部品の請求製番は「0001」を使用

M-2

**Konica FT-1**  
 MOTOR

MODEL No. 1090


1	2	3	4	5	6
Fig. No.	Parts No. or Sub-assembly	部品・部組名称	Parts name or Sub-assembly name	Note	Disassembling Fig. index
M-35	×06021	パトローネ押え鉄	Patrone supporter rivet	TC, T4, FS	
M-36	×06028	リールローラー板バネ	Spool roller plate spring		
M-37	×06004	カシメ鉄	Rivet	FS, FC, FP	
M-38	×06001	裏蓋	Backlid		
	6 0 3	圧板部組	Pressure plate sub-assy		
M-39	×06005	圧板バネカシメ鉄	Pressure plate rivet	FS	
M-40	×06003	圧板バネ	Pressure plate spring	FS, FC, FP	
M-41	×06002	圧板	Pressure plate		
	6 0 9	裏蓋部組	Backlid hinge sub-assy		
M-42	×06029	裏蓋カシメ鉄	Backlid hinge rivet		
M-43	×06023	裏蓋(B)	Backlid hinge (B)		
M-44	×06022	裏蓋(A)	Backlid hinge (A)		
	6 1 2	締り爪カバー部組	Lock claw cover sub-assy		
M-45	08105	締り爪スイッチリード線(黄緑)	Lock claw switch lead wire (Yellow green)	ℓ = 20	
M-46	06104	締り爪バネ	Lock claw spring		
M-47	73424	1.7φ×2.5 皿小ネジ	1.7φ×2.5 Plus counter sunk screw		
M-48	06108	裏蓋開閉扣	Backlid lock claw button		
M-49	×06116	締り爪ストッパー軸	Lock claw stopper shaft		
M-50	×06106	締り爪ストッパー	Lock claw stopper		
M-51	×06103	締り爪バネ掛け	Lock claw spring stud	FS	
M-52	×06115	スイッチカム	Switch cam		
M-53	×06101	締り爪	Lock claw		
M-54	×06117	ストッパー軸座金(1.8φ)	Stopper shaft washer (1.8φ)	t=0.08	
M-55	×06113	締り爪スイッチ接片B	Lock claw switch plate B		
M-56	×06111	絶縁スペーサー	Insulate spacer		
M-57	×06112	締り爪スイッチ接片A	Lock claw switch plate A		
M-58	×06102	締り爪カバー	Lock claw cover		

X:Not supply parts



X:支給対象外部品

For the order model No. of the standard parts use 「0001」

標準部品の請求製番は「0001」を使用

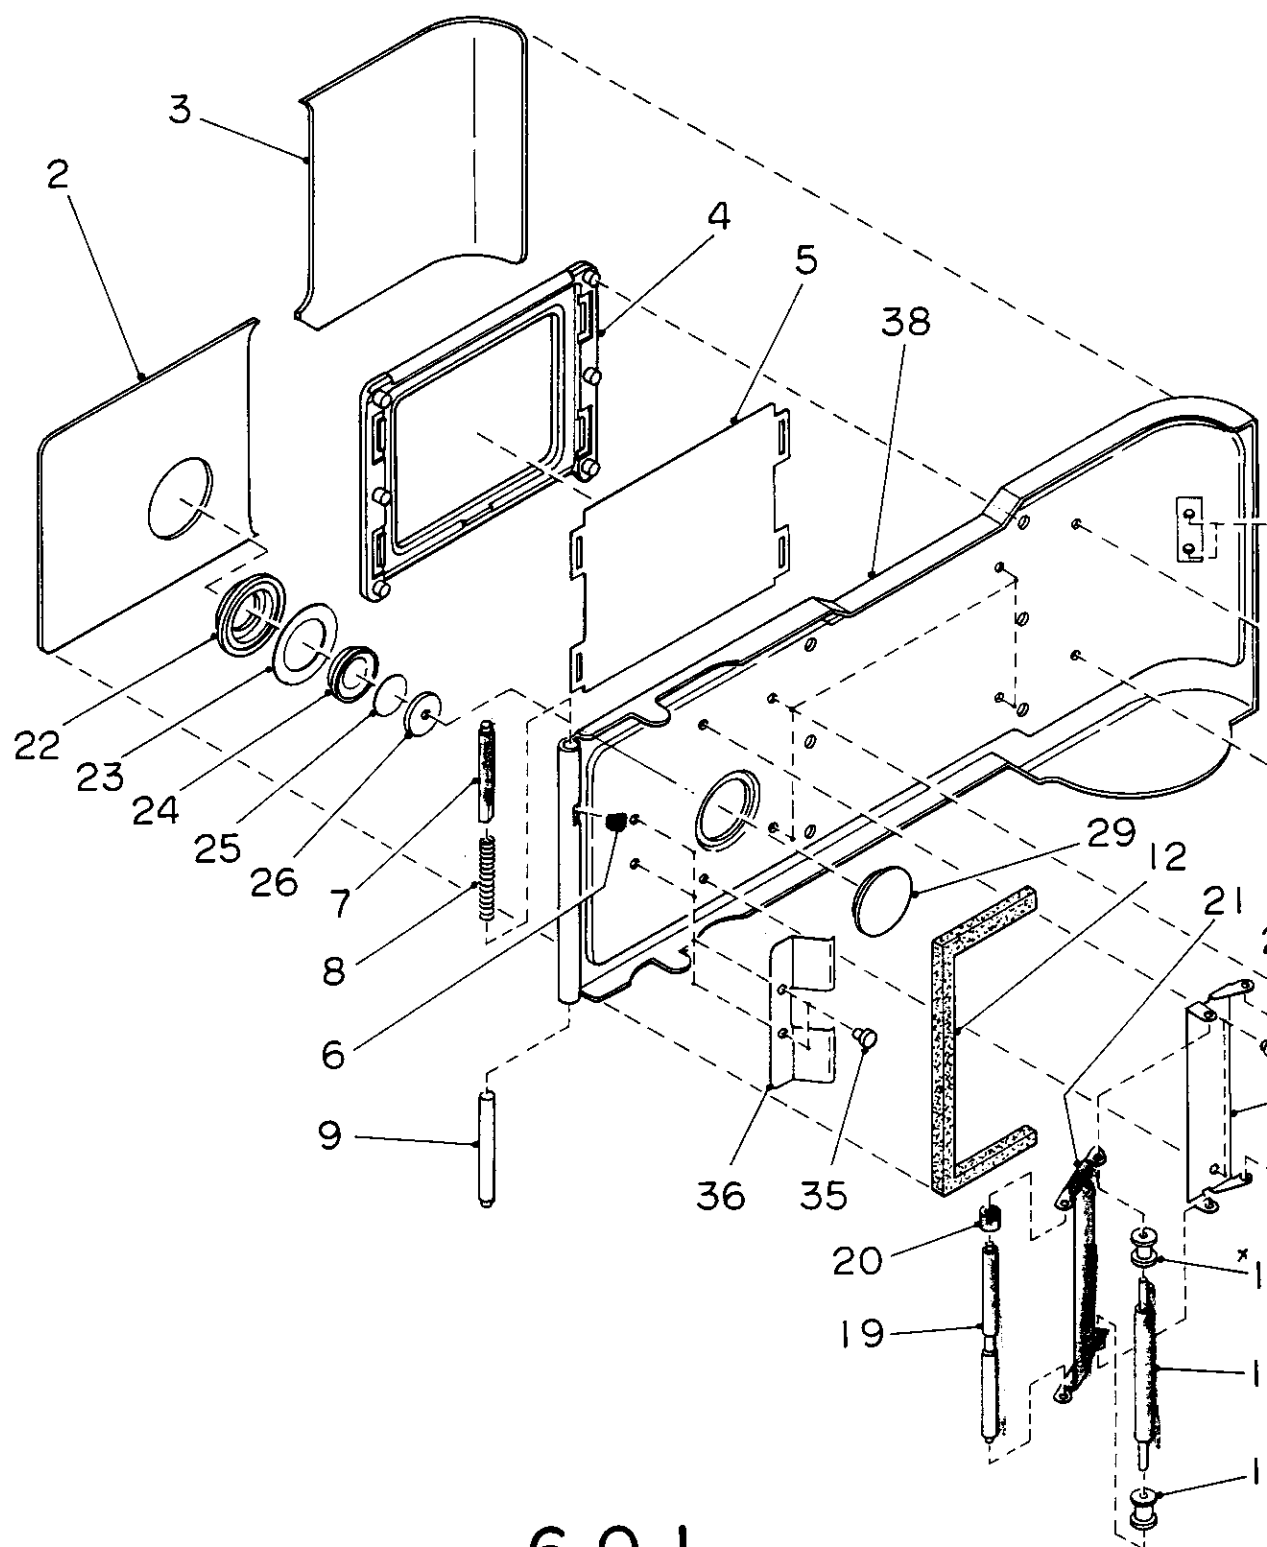

601

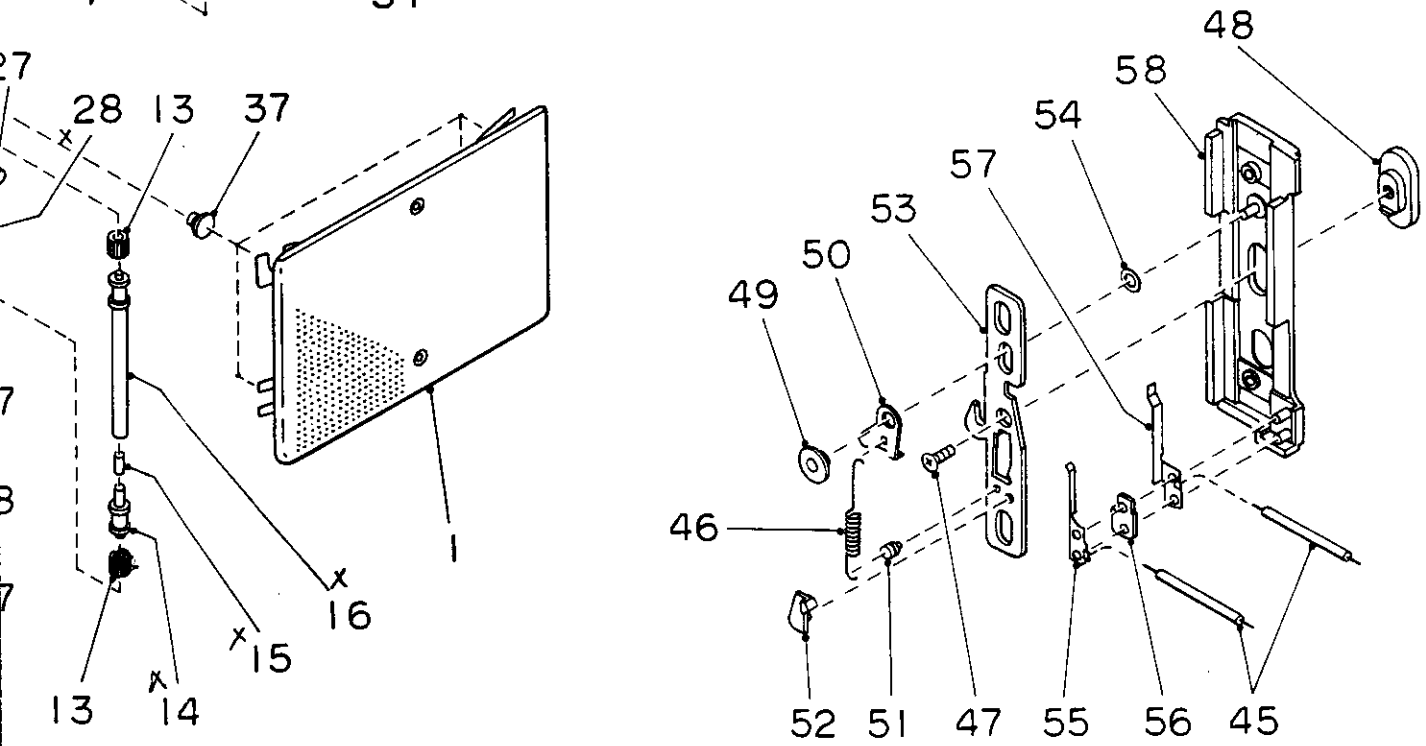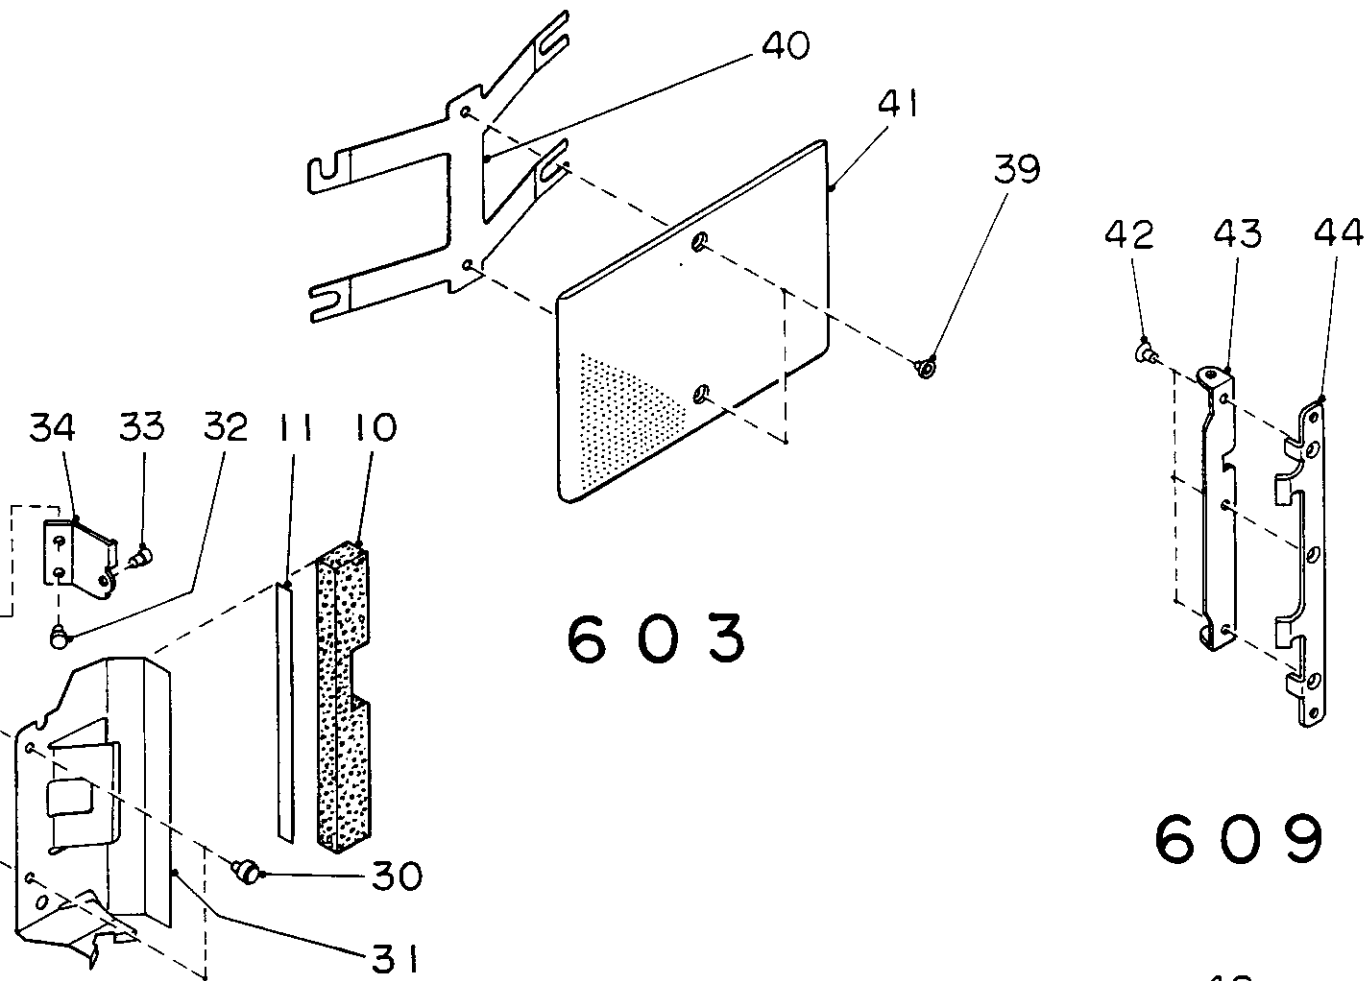

N-1

# Konica FT-1

MOTOR

MODEL No. 1090

1	2	3	4	5	6
Fig. No.	Parts No. or Sub-assembly	部品・部組名称	Parts name or Sub-assembly name	Note	Disassembling Fig. index
N-1	8 0 1	AEアンプ部組	AE-amplifier sub-assy		
N-2	09237	LEDスペーサー	LED spacer	FC# (S640)-08201	
N-3	X08005	HA 16523P	HA 16523P		
N-4	X08006	HA 16505P	HA 16505P	FS	
N-4	X08001	AEアンプユニット	AE-amplifier unit		
	8 0 3	モーター駆動アンプ部組	Motor driving amplifier sub-assy		
N-5	X08008	BA 713A	BA 713A	FS	
N-6	08143	SMMリード線(赤)	SMM lead wire (Red)	ℓ=30	
N-7	01022	両面テープA	Tape A		
N-8	X08003	モーター駆動アンプユニット	Motor driving amplifier unit		
	8 3 5	電池ケース部組	Battery case sub-assy		
N-9	61496	1.7φ×5.5 プラスネジ	1.7φ×5.5 Plus pan head screw		
N-10	8 3 7	電池ケース開閉爪 カバー部組	Battery case lock claw cover sub-assy		N
N-11	08321	電池ケース開閉爪	Battery case lock claw		
N-12	08329	電池ケース錠バネ	Battery case button spring		
N-13	08328	電池ケース錠	Battery case button		
N-14	08323	電池ケース開閉バネ	Battery case lock spring		
N-15	08324	電池ケース光皮A	Battery case leather A		
N-16	08325	電池ケース光皮B	Battery case leather B		
N-17	08335	電池警告マーク	Battery warning label	FS	
N-18	08327	電池マーク	Label		
N-19	X08314	電池ケース帯	Battery case band		
N-20	X08331	電池接片D	Battery contact plate D		
N-21	X08336	電池ケース線	Battery case lead wire		
N-22	X08326	電池接片バネ	Battery contact plate spring	FS	
N-23	X08332	電池接片E	Battery contact plate E		
N-24	X08316	電池接片A	Battery contact plate A		
N-25	X08317	電池接片B	Battery contact plate B		
N-26	X08319	電池ケース錠	Battery case rivet		
N-27	X08334	電池ケース蓋錠B	Battery case cap rivet B		
N-28	X08312	電池ケース上蓋	Battery case upper cap		
N-29	X08326	電池接片バネ	Battery contact plate spring	FS	
N-30	X08316	電池接片A	Battery contact plate A		

X: Not supply parts

X: 支給対象外部品

For the order model No. of the standard parts use 「0001」

標準部品の請求製番は「0001」を使用



N-2

# Konica FT-1

MOTOR

MODEL No. 1090


1	2	3	4	5	6
Fig. No.	Parts No. or Sub-assembly	部品・部組名称	Parts name or Sub-assembly name	Note	Disassembling Fig. index
N-31	X08333	電池ケース蓋鉄A	Battery case cap rivet A		
N-32	X08319	電池ケース鉄	Battery case rivet		
N-33	X08315	電池ケース爪部帯	Battery case hanger		
N-34	X08313	電池ケース下蓋	Battery case under cap		
N-35	X08311	電池ケース	Battery case		
	8 3 7	開閉爪カバー部組	Battery case lock claw cover sub-assy		
N-36	X08330	電池ケース開閉ソマリ押え	Battery case lock claw knob holder		
N-37	X08322	電池ケース開閉ソマリ	Battery case lock claw knob		
N-38	X08320	電池ケース開閉爪カバー	Battery case lock claw cover		

X:Not supply parts



X:支給対象外部品

For the order model No. of the standard parts use 「0001」


標準部品の請求製番は「0001」を使用

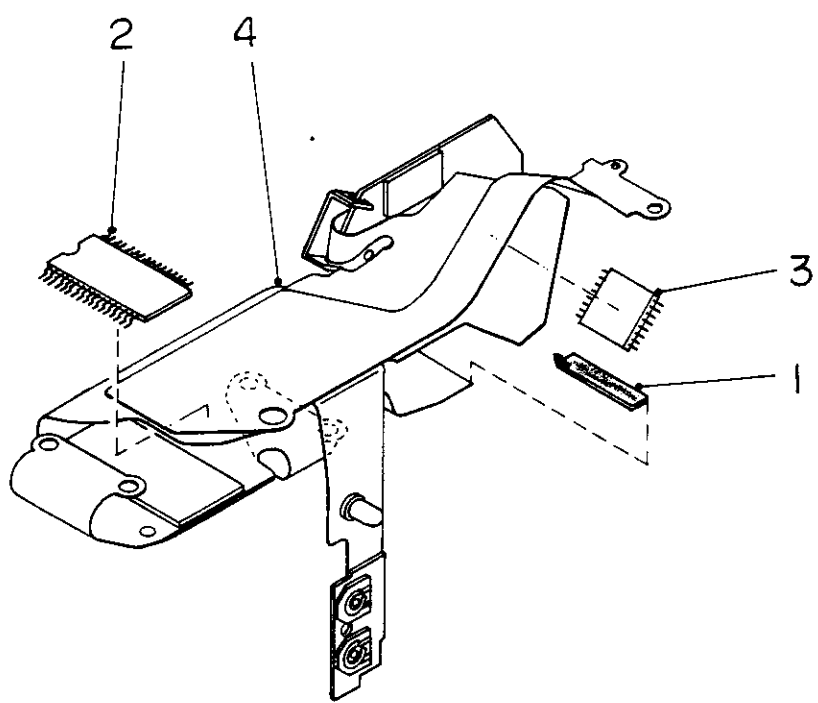



801

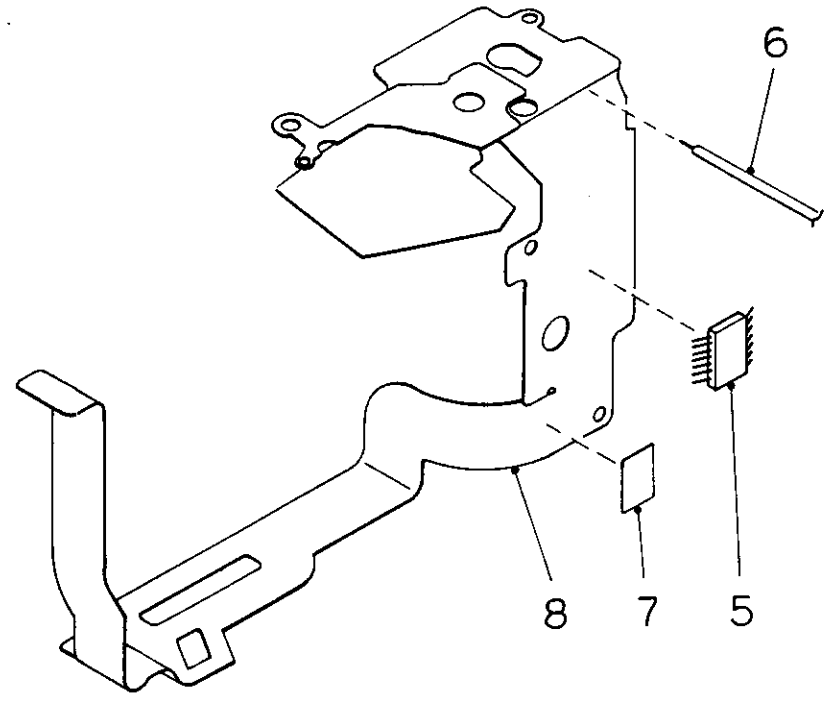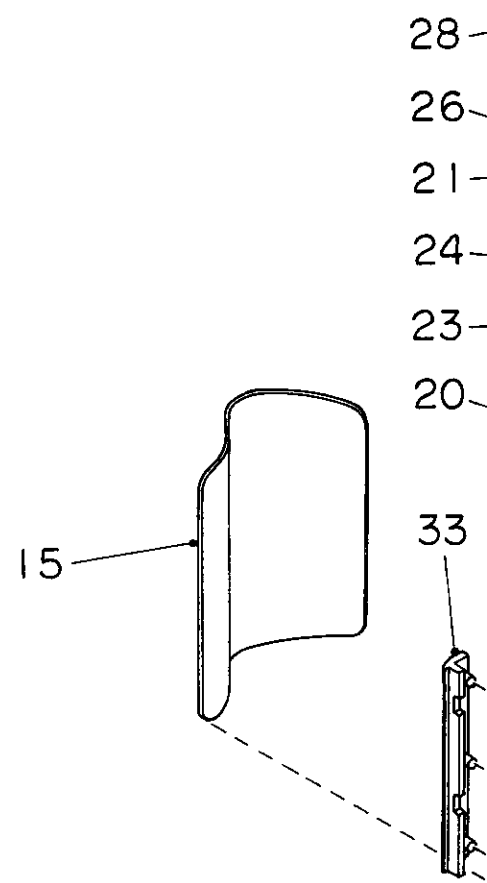

803

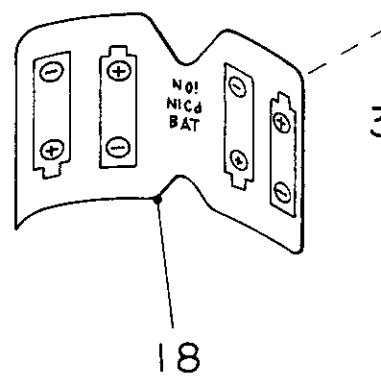



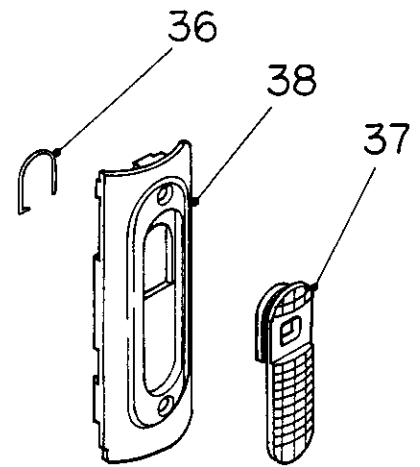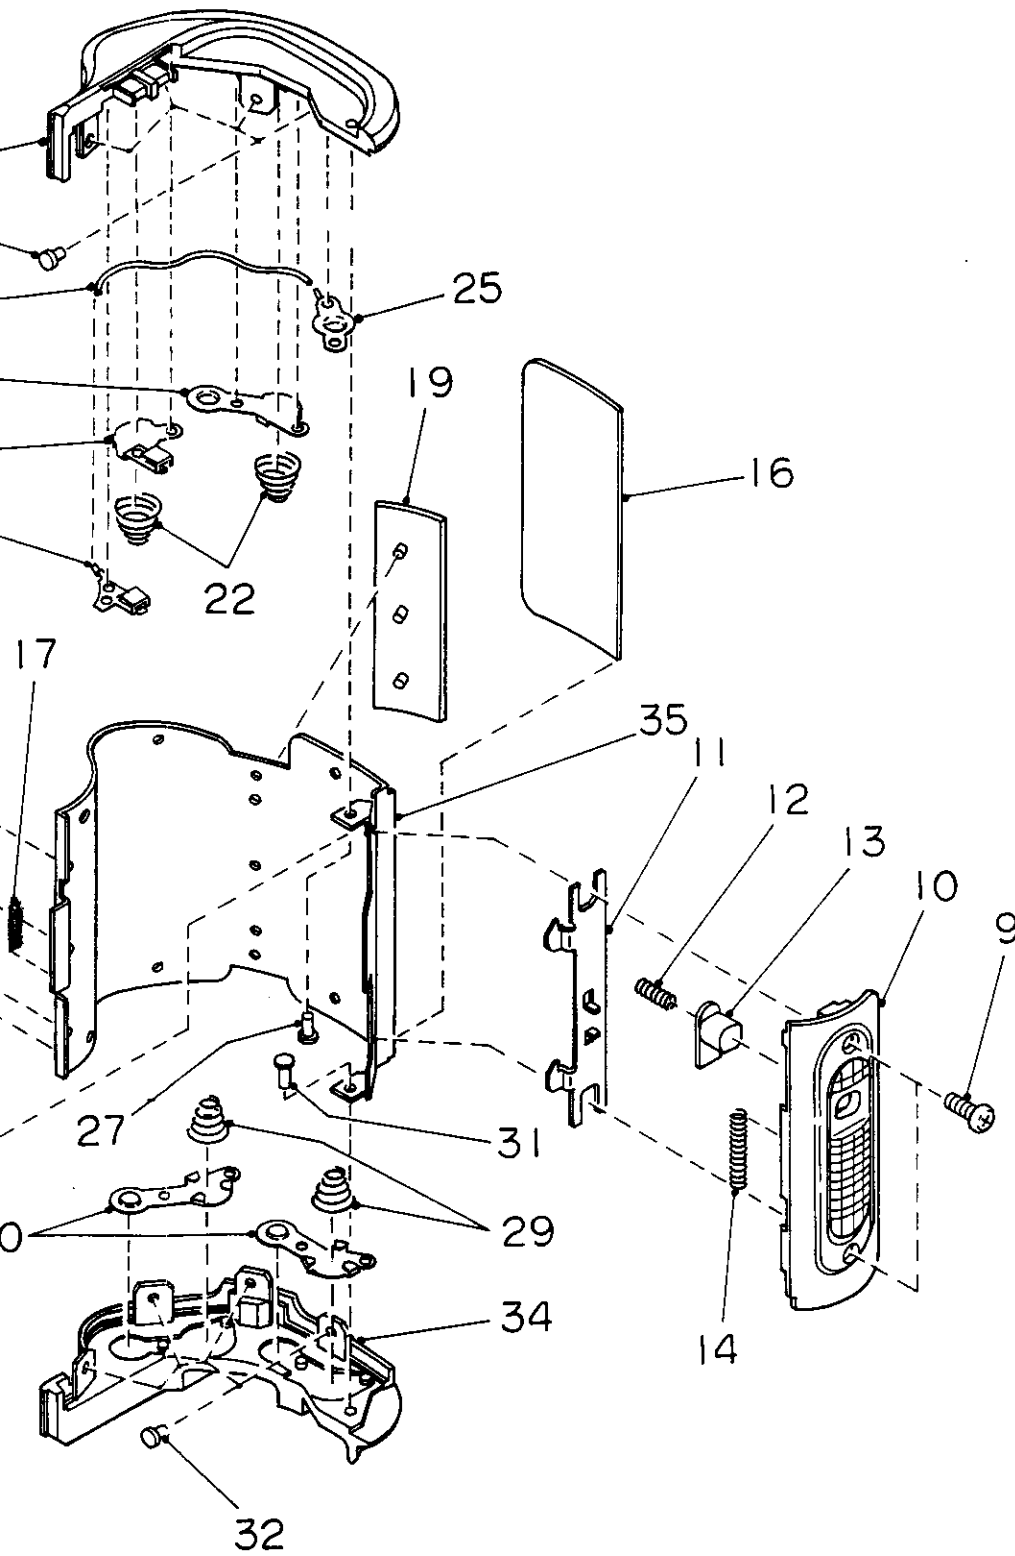

8 3 7

8 3 5